必ずお読みください

で不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

ご転居されたり、ご贈答品などで 販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は 東日本地区(指海道、東北、関東、山梨県、)044-543-0220

上記以外) 06-6440-4411



新製品などの商品選び、

お取り扱い・お手入れ方法などのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話 · PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101(365日:8:00~20:00受付)

《電話受付:365日・24時間受け付けます。 ※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

ホームページに最新の商品情報やサービス・サポート情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。

http://www.toshiba.co.jp/product/tv/

※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。このような場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ(http://www.toshiba.co.jp/)をご参照ください。

保証書(別添)

●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の 記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってい ただき内容をよくお読みのあと、たいせつに保管 してください。

保証期間……お買い上げの日から1年間です。 B-CASカードは、保証の対象から除きます。

補修用性能部品の保有期間

- ●液晶テレビの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
- ■補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社で 引き取らせていただきます。
- ●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは~出張修理

●345ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは主電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販 売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているとき。

修理すれば使用できる場合には、ご希望によって有料で修理させ ていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は	技術料・部品代・出張料などで構成されています。
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

■ご連絡いただきたい内容 ...

品 名	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
形 名	32LZ100 または 37LZ100
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせください。
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	
便 利 メ モ お買い上げ 店 名	おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。 TEL () 一

廃棄時のお願い

●一般の廃棄物といっしょにしないでください。ごみ廃棄場で処分されるごみの中にテレビを捨てないでください。 本機の蛍光管の中には水銀が含まれています。廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。



長年ご使用の液晶テレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化し、 故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります

ご使用の際

■電源を入れても映像や音が出ない。

●映像が時々、消えることがある。

このような症状は ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。

ありませんか? •電源を切っても、映像や音が消えない。 ●内部に水や異物がはいった。

ご使用

このような場合、故障や事故防止のた め、すぐに電源プラグをコンセントか ら抜いて、必ずお買い上げの販売店に 点検・修理をご相談ください。 ご自分での修理は危険ですので、絶対 にしないでください。



©TOSHIBA CORPORATION, 2004

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

(YC/Y2) 23552179

TOSHIBA

地上

BS

10

極

S

ジタルハイバジョ

ン液晶テ

レビ取扱説明書

 ω

N

100,

371



(地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンチューナー内蔵) 地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ取扱説明書

321 7100 371 7100

このたびは東芝テレビをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 お求めのテレビを安全に正しく使っていただくため、お使いになる前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。 お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。



基本操作は、「操作早わかり」(→36~37ページ)をご覧ください。 インターネット機能の操作については、「インターネット編」(別冊)をご覧ください。



SDロゴは商標です。



もくじ

本機の特長(こんなことができます!).....8

第1章 ご使用の前に

安全上のご注意	10
使用上のお願いとご注意	18
必ずお読みください	20
毎日2時間以上、本機の電源を	
待機状態にしてください	
お客様登録をしてください	
お問い合わせ先について	. 20
付属のB-CAS(ビーキャス)カード	
デジタル放送の録画について	
本機の現在時刻の表示について	. 20
地上アプログ放送の番組表や 番組情報を使用した機能について	21
この取扱説明書について	
ソフトウェアのバージョンアップについて	
インターネットで情報を・・・	
デジタル放送(地上D、BSデジタル、	
110度CSデジタル)について	22
準備(接続・設定)早わかり	24
外部機器をつなぐ場合の早わかり	25
付属品	26
各部のなまえ	27
前面(表示灯)	. 27
上面	. 28
左側面	. 29
背面	
リモコン	. 31
リモコンの準備	33

■この取扱説明書は32LZ100と37LZ100との 共用です。


使用イラストは 32LZ100 です。 37LZ100 は多少異なります。


第2章 テレビの操作をする





別売品


- 別売アクセサリーは、システムアップの組み合わせによってお選びください。
- ここにあげたアクセサリーは一部です。詳しくは東芝総合カタログまたは、販売店にご相談ください。




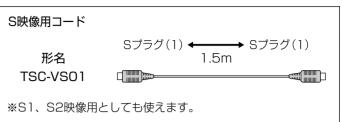








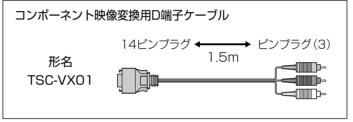



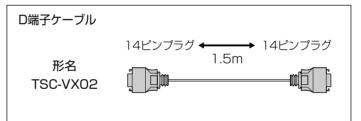



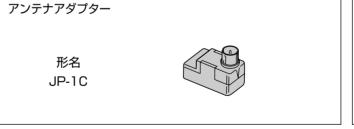



設置スタンド

32LZ100/37LZ100用(共通)

形 名

東芝液晶テレビ壁取り付け金具/チルト式 東芝液晶テレビ用フロアスタンド

FPT-TA7 RL-F120/RL-F80

ネットワーク接続 (LAN端子を使った接続) についてのご相談は

「フェイス ネットワークご相談センター」

TEL 0120-97-9674 (フリーダイヤル クナン クローナシ)

FAX 03-3258-0470

受付時間 月~土(祝祭日、お盆休暇、年末年始などを除く)10:00~20:00

番組	映像、音声、データを切り換える	65
を見る	ヘッドホーンの音量調整のしかた (副画面モード、親切モード時) ヘッドホーンモードの設定 ヘッドホーンからの音声の 出かたについて 映像を一時静止する	67 68
いろいろな放送サービス	データ放送を楽しむ(デジタル放送の場合)	70 70 71 71 72 73 73 74 74 75
へを楽しむ	登録発呼を削除する	78 78 79 80
	番組購入情報の送信	
	降雨対応放送に切り換えるには	
	ビデオなどの外部機器を楽しむ	85
便利	二画面表示を楽しむ 二画面表示でチャンネルを切り換えて楽しむ インターネットを二画面で見る	86
がな機	デジタルカメラで撮った写真を見る 写真をテレビ画面で見る こんなこともできます!	89
低能 を	録画予約や視聴予約をする	01
使う	アナログ方式(VHSやS-VHSなど)で 録画するとき/視聴予約をするとき 1 i.LINK端子経由でD-VHSビデオ	02
	などにデジタル録画するとき 1	04

	ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)で	
	「テレビdeナビ」予約をするとき	106
	録画設定を変更する場合	109
	予約日時を変更する場合	112
	予約のしかた(日時を指定して予約する場合)	113
	予約設定時に次のメッセージが表示された場合	117
	予約一覧と予約の取り消し	118
	予約の動作について	. 119
	予約番組の優先順位について	
	予約についての注意事項	
	テレビdeナビ予約についての注意事項	123
	一発録画(今視聴している番組を	
	終了時刻を指定して録画する)	. 124
便	一発録画について	. 124
∓II	一発録画のしかた	. 126
利	アナログ方式(VHSやS-VHSなど)	
な	で録画するとき	126
_	i.LINK端子経由でD-VHSビデオ	
機	などにデジタル録画するとき	128
能	ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)	
	を使用して、連動一発録画をするとき	
を	一 一発録画を中止したい場合	
使	一発録画についての注意事項	
	連動一発録画についての注意事項	
う	オフタイマー	
	オフタイマーの設定をする	
	オフタイマーの動作について	
	残り時間の確認のしかた	134
	お知らせ(放送局からのお知らせ、	
	本機に関するお知らせ、ボード)を見るには	105
	(デジタル放送の場合)	
	文字入力のしかた	
	文字入力について 文字入力についてのご注意	
	市販のキーボードを使う	
	B-CASカード番号表示	149
	クイックメニューを使う	150
_		

[次のページにつづく]

もくじっづき

第3章 他の機器をつないで楽しむ ① (ビデオなどをつなぐ)

外部機器をつなぐ場合の早わかり 15	
接続の早わかり15	2
ビデオで録画/再生するとき15	3
ビデオとの基本的なつなぎかたと操作のしかた 15	3
D端子付ビデオの場合15	5
DVDプレーヤーをつなぐとき15	6
ステレオ装置で楽しむとき15	7
映像はテレビで、音声はステレオ	
装置で迫力ある音声で楽しむとき 15	7
オーディオ出力(固定)端子を	
使ってつなぐ場合 15	7
光デジタル音声出力端子を	
使ってつなぐ場合15	8
R I端子(鼠 対応品)付きオンキヨー製	
AVアンプを使用する場合 15 オンキヨー製AVアンプとの	9
連動動作(RI 端子付製品) 16	\cap
テレビゲーム機をつなぐとき16	
USBマスストレージとのつなぎかた 16	3
USBキーボードとのつなぎかた16	
USBキーボードとのつなぎかた	3
付属のビデオコントロールケーブル	3
付属のビデオコントロールケーブル のつなぎかた 16 付属のビデオコントロール ケーブルをつなぐ 16	3 4 4
付属のビデオコントロールケーブル のつなぎかた	3 4 4 5
付属のビデオコントロールケーブル のつなぎかた	3 4 4 5 5
付属のビデオコントロールケーブル のつなぎかた	3 4 4 5 5
付属のビデオコントロールケーブルのつなぎかた	3 4 4 5 5 7
付属のビデオコントロールケーブルのつなぎかた	3 4 4 5 5 7 8
付属のビデオコントロールケーブルのつなぎかた	3 4 4 5 5 7 8
付属のビデオコントロールケーブルのつなぎかた	3 4 4 5 5 7 8 8
付属のビデオコントロールケーブルのつなぎかた	3 4 4 5 5 7 8 8 9
付属のビデオコントロールケーブルのつなぎかた	3 4 45557 8 8 92
付属のビデオコントロールケーブルのつなぎかた	3 4 4557 8 8 925
付属のビデオコントロールケーブルのつなぎかた	3 4 4557 8 8 9255
付属のビデオコントロールケーブルのつなぎかた	3 4 4557 8 8 92555
付属のビデオコントロールケーブルのつなぎかた	3 4 4557 8 8 925556

第4章 他の機器をつないで楽しむ ② (i.LINK機器をつなぐとき)

i.LINK端子付き機器とのつなぎかた 180
i.LINK端子付きD-VHSビデオや HDDビデオレコーダーとのつなぎかた 180 i.LINK端子付き
デジタルチューナーとのつなぎかた 181
i.LINKについて 182
操作のしかた184
本機からi.LINK機器を操作する 184
基本の操作184
ページ切換ボタンで操作する場合 185
操作パネル表示を使って操作する 186
D-VHSビデオの場合186
HDDビデオレコーダーの場合 187
デジタルチューナーの場合189

第5章 faceネットを使っていろ いろなコンテンツを楽しむ

	faceネット早わかり	194
	テレビ(放送番組)を見る	195
	お好み番組を検索するとき	195
	チャンネル一覧から選ぶとき	196
	録画した番組を見る	197
	最近録画した番組から選ぶとき	197
	録画した機器を指定して選ぶとき	198
	ライブラリの使いかた	
,	録画番組を再生する	
	こんなこともできます!	200
•		202
	写真を見る	
· : : : :	写真を見る	206
·		206 207
\ :.:::::::::::::::::::::::::::::::::::	写真を見るインターネットを見る	206 207 207
\ i. i	写真を見る インターネットを見る お気に入りリストを使うとき	206 207 207
` ;;	写真を見る	206 207 208 209

faceネットを使う

第6章 お好みやご使用状態に 合わせて設定する

映像の設定	212
お好みの映像を映像メニューから選ぶ	212
お好みの映像に調整する	213
映像プロ1、映像プロ2に設定する場合.	214
詳細調整をする場合	215
映像調整をお買い上げ時の状態に戻すとき	215
色を細かく調整する場合	
(カラーイメージコントロール)	217
カラーイメージコントロール	
のオン/オフを設定する	217
カラーイメージ調整をする	218
カラーパレットコントロール	218
すでに登録してある色を再調整する場合	219
ベースカラーの調整	220
初期設定に戻す	221
上下振幅調整	222
上下画面位置調整	223
プログレッシブ設定	224
ファインシネマ設定	225
音声の設定	226
音声の設定 ステレオ/モノラルの設定	
	226
ステレオ/モノラルの設定	226 227
ステレオ/モノラルの設定 BBEの設定	226 227
ステレオ/モノラルの設定 BBEの設定 光デジタル音声出力の設定	226 227 228
ステレオ/モノラルの設定 BBEの設定 光デジタル音声出力の設定 本機とオンキヨー製AVアンプ	226 227 228
ステレオ/モノラルの設定 BBEの設定 光デジタル音声出力の設定 本機とオンキヨー製AVアンプ の電源連動設定 お好みの音声に調整する	226 227 228 229 230
ステレオ/モノラルの設定	226 227 228 229 230
ステレオ/モノラルの設定	226 227 228 229 230 231
ステレオ/モノラルの設定	226 227 228 229 230 231 231
ステレオ/モノラルの設定	226 227 228 229 230 231 231 232
ステレオ/モノラルの設定	226 227 228 230 231 231 232 233
ステレオ/モノラルの設定	226 227 228 230 231 231 232 233 234
ステレオ/モノラルの設定	226 227 228 230 231 231 232 233 234
ステレオ/モノラルの設定	226 227 228 230 231 231 232 233 234 234
ステレオ/モノラルの設定	226 227 228 230 231 231 232 233 234 234 234
ステレオ/モノラルの設定	226 227 228 230 231 231 232 233 234 234 234

もくじっづき

第7章 最初の設置・接続・設定

B-CAS(ビーキャス)カードの装着のしかた 240 アンテナ線の接続と設定 242 VHF/UHFアンテナ線のつなぎかた 242 地上デジタル放送を受信する場合
VHF/UHFアンテナ線のつなぎかた 242 地上デジタル放送を受信する場合 244 BS・110度CSデジタル用
地上デジタル放送を受信する場合244 BS・110度CSデジタル用
BS·110度CSデジタル用
アンテナ線のつなぎかた 246
地上デジタル用アンテナの方向調整 247
地上デジタル用アンテナの方向調整をする 247 BS・110度CSデジタル用
アンテナの設定と調整 248
アファック以及とこ過程 240 BS・110度CSデジタル用
アンテナ電源供給設定のしかた 248
BS:110度CSデジタル用
アンテナの方向調整をする249
電話回線の接続 250
電話回線状態の確認250
電話回線とのつなぎかた251
いろいろな場合のつなぎかた252
LAN端子の接続 253
つなぎかた253
はじめての設定をする255
はじめての設定255
地上放送チャンネル設定256
お好み番組設定258
郵便番号の設定259
電話回線設定(外線発信番号の設定)260
電話回線設定(ダイヤル方式の設定)
簡易確認テスト262
テスト結果について263
データ放送用メモリーの割り当て264
初期設定を個別に行うとき265
チャンネル設定265 チャンネル設定について265
自動チャンネル設定266 地上アナログ放送の場合266
地上デジタル放送の場合268
初期スキャン268
再スキャン270
自動スキャン271
手動チャンネル設定272
地上アナログ放送の場合272
地上デジタル放送の場合274

BSデジタル放送の場合	
110度CSデジタル放送の場合	.278
チャンネル設定の内容を削除するには	.279
地上アナログ放送の自動設定一覧表	280
地上デジタル放送の放送(予定)一覧表	288
チャンネルスキップ設定	
GR(ゴーストリダクション)設定	
チャンネル設定を最初の状態に戻す	
受信設定	
BSパススルーモード設定	
BS中継器切換/110度CS中継器切換	
外部機器の設定	
i.LINK設定	
i.LINK機器の登録·解除	
その他のi.LINK設定	0,
(
最大データ転送速度設定、D-VHSテープ検出)	.299
ビデオ1接続設定	.301
外部機器からの制御	.302
ワンタッチ操作設定	
通信設定	
電話回線設定	.305
ダイヤル方式の設定	.305
外線発信番号の設定	.306
電話会社の設定	.307
電話番号通知設定	.308
電話回線テスト	.308
センターと接続できることを	
確認する場合	.309
ダイヤル待ち時間の設定をする場合	310
通信接続設定	.311
通信環境の設定	.312
LAN端子設定	
接続確認メッセージ設定	
通信エラー履歴	
キーワード登録	
お好み番組設定	
地上A番組表設定	
視聴年齢制限の設定	
視聴年齢制限の設定	.323
視聴年齢制限が設定されている	
番組を選んだとき	
番組購入限度額の設定	
暗証番号の設定・削除	
暗証番号の設定	
暗証番号の削除	
簡易確認テスト	.329

困ったときには・・

データ放送設定を個別に行うとき	. 330
郵便番号と地域の設定	330
文字スーパー表示の設定	331
ルート証明書番号を確認する	332
お買い上げ時の状態に戻すには	. 333
初期化1をする場合	333
初期化2をする場合	333
すべての設定内容を初期化する場合.	334
お買い上げ時の状態	335
バージョンアップするには	336
バージョンアップするには 送信されてくるソフトウェアを	336
送信されてくるソフトウェアを	337
送信されてくるソフトウェアを ダウンロードする	337 337
送信されてくるソフトウェアを ダウンロードする 自動ダウンロードをするには	337 337 338
送信されてくるソフトウェアを ダウンロードする 自動ダウンロードをするには 任意ダウンロードをするには	337 337 338
送信されてくるソフトウェアを ダウンロードする 自動ダウンロードをするには 任意ダウンロードをするには サーバーからダウンロードする	337 337 338 340

第8章 困ったときには...

以下をご確認	忍ください	346
エラー表示、	メッセージ表示について	353

第9章 その他

アイコン一覧360
用語について(索引)361
東芝デジタルテレビLZ100/150で 使われるソフトウェアのライセンス情報 364
東芝デジタルテレビLZ100/150で使われる フリーソフトウェアコンポーネントに関する
エンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文) 365
USB端子に接続できる機器について 374
配線カバーの取り付け、 取りはずしと配線処理のしかた 375
スタンドの使いかた376
設置スタンド(別売)376
仕様 377
B-CASカードID番号記入欄378
別売品
保証とアフターサービス裏表紙

本機の特長(こんなことができます!)

地上デジタル放送受信

- ●地上デジタル放送対応のUHFアンテナを使用することで、地上デジタル放送をお楽しみいただけます。
 - ※地上デジタル放送で本機が受信できるのは、ご家庭のテレビで受信する固定受信サービスと車などでの受信も考えた移動体受信サービスです。

携帯電話などで受信できる部分受信サービスについては、受信できません。(→23ページ) また、地上デジタル音声放送は受信できません。(→22ページの「ラジオ放送の特長」を参照)

BSデジタル、110度CSデジタル放送受信

●BS:110度CSデジタル用アンテナのご使用によって、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送をお楽しみいただけます。

DEPG™システムによる地上アナログ放送の番組表機能を搭載

●デジタル放送はもちろん、地上アナログ放送の番組表もテレビ画面でご覧になれます。(→21ページ) ※ブロードバンド環境が必要です。

インターネットブラウザ搭載

●ブロードバンド環境があれば、インターネットがお茶の間で楽しめます。(別途契約が必要です。) ※インターネット機能の操作および、使用条件などについては「インターネット編」(別冊)をご覧ください。

faceネットボタンで多彩なコンテンツへ簡単アクセス

●放送番組、録画番組、インターネットなどさまざまなコンテンツを簡単に選べます。(→194ページ)

USB端子を装備

●メモリーカードリーダー(519-1)などをつないで、写真(JPEGファイル)をテレビ画面でご覧になれます。 (→163ページ)

デジタルならではのリアルサウンド!

●BBEサウンドの採用で、ライブ感にあふれた雰囲気や微妙な音のニュアンスをお楽しみいただけます。(→227ページ)

多彩な選局方法!

- ●番組表(→44ページ)や裏番組リスト(→52ページ)、番組検索(→50ページ)などで選局できます。
- ●付属のビデオコントロールケーブルとテレビ画面に表示される番組表を使うことで、デジタル放送番組の録画予約を行うことができます。(→101、164ページ)

SDメモリーカード、i.LINK(アイリンク)など、デジタルメディアに対応

- ●デジタルカメラで撮影し、SDメモリーカードなどに記録した画像をテレビ画面でご覧になれます。(→89ページ)
- ●HDDビデオレコーダーなどとi.LINK接続することで、デジタル放送番組の録画予約が行えます。(→101ページ)

ネットワーク対応「LAN(ラン)端子」搭載

- ●ネットワークソフトウェアダウンロードサービス(サーバーからのダウンロード→340ページ)
- ●LAN端子付きの当社HDD&DVDビデオレコーダーで地上デジタル、BSデジタルが簡単録画(→168ページ)

第1章 ご使用の前に

安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

【表示の説明】

表示	表示の意味		
⚠警告	*1 *取り扱いを誤った場合、使用者が死亡、または重傷を負うことが想定されること"を 示します。		
<u> </u>	*2 "取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害 の発生が想定されること"を示します。		

- * 1:重傷とは失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- * 2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。 * 3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

【図記号の例】

<u></u>	
図記号	図記号の意味
禁止	" ◇ " は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
指示	" ● " は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
高圧注意	" △ "は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 左の図は高圧注意の例を示します。

⚠警告

異常や故障のとき

■ 煙が出ている、変なにおいがするときは、すぐに電源プラグを コンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。



■ 画面が映らない、音が出ないときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災の原因となります。 お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。



⚠警告

異常や故障のとき っづき

■ 内部に水や異物がはいったらすぐに電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。



■落としたり、キャビネットを破損したときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。



■ 電源コードや電源プラグが傷んだり、発熱したときは、主電源スイッチを切り、電源プラグが冷えたことを確認し、コンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 電源コードや電源プラグが傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依頼 ください。



設置されるとき

■本機は主電源コンセントから電源プラグが抜き易いように設置する

万一の異常や故障のとき、または長期間で使用にならないときなどに役立ちます。



■ **屋外や浴室など、水のかかるおそれのある場所には置かない** 火災・感電の原因となります。



■ ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない。

テレビが落ちて、けがの原因となります。 水平で安定したところに据え付けてください。 テレビ台をご使用になるときは、その取扱説明書もよくお読みください。



安全上のご注意 っづき

⚠警告

設置されるとき っづき

■振動のある場所に置かない

振動でテレビが移動・転倒し、けがの原因となります。



■ 電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実に差し込む

- ●交流 100V 以外を使用すると、火災・感電の原因となります。
- ●差し込みかたが悪いと、発熱によって火災の原因となります。
- ●傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使わないでください。



■上にものを置かない

- ●金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体が内部にはいった場合、 火災・感電の原因となります。
- ●重いものなどが置かれて落下した場合、けがの原因となります。



■壁に取り付けてご覧になる場合、壁掛け工事は、お買い上げの 販売店に依頼する

工事が不完全だと、けがの原因となります。 別売の壁取り付け金具をご使用ください。詳しくは別売品のページをご覧 ください。(→379ページ)



で使用になるとき

■修理・改造・分解はしない

内部には電圧の高い部分があり、感電・火災の原因となります。 内部の点検・調整および修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。



■電源コード・電源プラグは、

- 傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したり(熱器具に近づける など)しない
- ●引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしない
- ●無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない

火災・感電の原因となります。



で使用になるとき っづき

■異物を入れない

通風孔などから金属類や紙などの燃えやすいものが内部にはいった場合、 火災・感電の原因となります。

特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。





■ 雷が鳴りだしたら、テレビ・電源コード・アンテナ線・電話機 コード・LAN ケーブルに触れない

感電の原因となります。





■ 梱包に使用しているビニール袋でお子様が遊んだりしないよう に、注意する

かぶったり、飲み込むなどすると窒息するおそれがあります。 万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。



お手入れについて

■ 電源プラグの刃や刃の取り付け面にゴミやほこりが付着してい る場合は、電源プラグを抜きゴミやほこりをとる

電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。







注意


モジュラー分配器を使うとき

■ モジュラー分配器、電話機コード、変換アダプターの端子に触 れたり、分解や改造をしない

電話回線には直流電圧がかかっています。ダイヤル時などに強い衝撃電流 が流れますので、感電の原因になることがあります。








■正しく接続する

正しく接続しないと、本機や他の機器の故障や火災の原因となることがあ ります。



指 示



安全上のご注意 っづき


<u></u> 注意

設置されるとき

■温度の高い場所に置かない

直射日光の当たる場所・閉め切った自動車内・ストーブのそばなどに置くと、発熱や感電の原因となることがあります。

また、キャビネットの変形、破損、その他部品の劣化や破損によって感電の原因となることがあります。



■湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かない

加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、発熱や感電の 原因となることがあります。



■ 転倒防止の処置をする

転倒防止の処置をしないと、テレビが転倒し、けがの原因となることがあります。






● 転倒防止のしかたは 238 ページをご覧ください。

■ 通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。

- ●壁に押しつけないでください。(10cm以上の間隔をあける)
- ●押し入れや本箱など風通しの悪い所に押し込まないでください。
- テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしないでください。
- ●じゅうたんや布団の上に置かないでください。
- あお向け・横倒し・逆さまにしないでください。



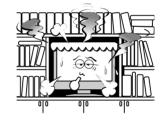

■移動したり持ち運ぶ場合は、

●離れた場所に移動するときは電源プラグ・アンテナ線・機器との接続線 および電話機コードや転倒防止をはずす

はずさないまま移動すると電源コードが傷つき火災・感電の原因となったり、テレビが転倒して、けがの原因となることがあります。

- 開梱や持ち運びは 2 人以上で立てた状態で行う 表示パネル面を上向き、または下向きにして運ばない
- ●車(キャスター)付きのテレビ台に設置している場合、移動させるときは、 テレビ台の受け皿を取り除いて、テレビを支えながら、テレビ台を押す テレビを支えながら、テレビ台を押さないと、テレビが落下してけが の原因となることがあります。
- ●衝撃を与えないようにていねいに扱う





■車(キャスター)付きのテレビ台に設置する場合は、キャスターが動かないように固定する

固定しないとテレビ台が動き、けがの原因となることがあります。 畳やじゅうたんなど柔らかいものの上に置くときは、キャスターをはずしてください。





注意

設置されるとき っづき

■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしない

タコ足配線をしないでください。 火災・感電の原因となることがあります。



で使用になるとき

■ 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない

電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグが傷つき火災・ 感電の原因となることがあります。





電源プラグを持って抜いてください。

■ ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。





■ テレビやテレビ台にぶら下ったり、上に乗ったりしない

落ちたり、倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。





- テレビ台をご使用のときは
 - ●テレビがはみ出したり、片寄った載せかたをしない
 - ●テレビ台のトビラを開けたままにしない

倒れたり、破損したり、また指をはさんだり、引っ掛けたりして、けがの 原因となることがあります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。





■ 本機の主電源を切るには、主電源スイッチを確実に押し指を離す

- ●「電源入/待機」表示ランプが消灯し、リモコンの電源ボタンでは電源入/ 切操作はできなくなります。
 - (リモコンで操作するには、主電源スイッチをもう一度押して「電源入/待機」表示ランプを点 灯させてください。)
- ●リモコンの電源ボタンを押して画面を消した場合は、本機の主電源は切れて おりません。
- ◆本機への通電を完全に切るには、電源プラグをコンセントから抜いてください。



■旅行などで長期間で使用にならないときは、安全のため電源プ ラグをコンセントから抜く

万一故障したとき、火災の原因となることがあります。



安全上のご注意

注意

で使用になるとき っづき

■ヘッドホーンやイヤホーンをご使用になるときは、音量を上げ すぎない

耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与えることが あります。



■ リモコンに使用している乾電池は

- 指定以外の乾電池は使用しない
- ●極性表示母と●を間違えて挿入しない
- ●充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れない
- 乾電池に表示されている「使用推奨期限」を過ぎたり、使い切った乾電 池はリモコンに入れておかない
- 種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけど・けがの原因と なることがあります。

もれた液が目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与 えるおそれがあります。目や口にはいったり、皮膚についたときは、きれ いな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。衣服についたと きは、すぐにきれいな水で洗い流してください。器具に付着した場合は、液 に直接触れないで拭き取ってください。





■液晶テレビの画面をたたいたり衝撃を加えない

ガラスが割れて、けがの原因となることがあります。

もしも、ガラスが割れて、液晶(液体)が漏れたときは、液晶に触れない でください。

もれた液が目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与 えるおそれがあります。目や口にはいったり、皮膚についたときは、きれ いな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。衣服についたと きは、すぐにきれいな水で洗い流してください。本機以外の器具に付着し た場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。





お手入れについて

- ■お手入れは、電源プラグをコンセントから抜いて行う
 - 感電の原因となることがあります。
 - お手入れのしかたは 239 ページをご覧ください。



■ 1年に一度くらいは内部の清掃を、お買い上げの販売店にご相談ください

本体の内部にほこりがたまったまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。

特に湿気の多くなる梅雨時期の前に行うと効果的です。内部清掃費用については、お買い上げの販売店にご相談ください。



使用上のお願いとご注意

取り扱いについて

- ご使用中、製品本体で熱くなる部分がありますので、ご注意ください。
- 引越しなど、遠くへ運ぶときは、傷がつかないように毛布などでくるんでください。また、衝撃・振動をあたえないでください。
- 本機に殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、 ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。変 質したり、塗装がはげることがあります。
- 電源プラグは非常時と長期間で使用にならないとき以外は、常 時コンセントに接続してください。(番組情報を取得するため です。)
- 液晶テレビではテレビゲームをお楽しみいただけますが、原理 上、光線銃などを使い画面を標的にするゲームで、使用できな い場合があります。
 - また、DVD、ゲーム、カラオケなどの映像や音声に若干の遅れが生じます。

たいせつな録画・録音について

- ビデオに録画・録音する際は、事前に試し録画・録音を行い、正 しくできることを確かめておいてください。
- 著作権保護のため、コピーが禁止されている番組については、 録画をすることはできません。また、著作権保護のため一回だ け録画を許された番組(コピーワンスプログラム)について は、録画した番組をさらにコピーすることはできません。

本機を廃棄、または他の人に譲渡するとき

- ●「すべての設定内容を初期化する場合」(→334ページ)を行い、暗証番号や個人情報(データ放送でのお客様のポイント数など)なども含めて、初期化することをおすすめします。
- 一般の廃棄物と一緒にしないでください。ごみ廃棄場で処分されるごみの中にテレビを捨てないでください。

本機の内部で使用している蛍光管の中には水銀が含まれています。廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。

著作権について

● あなたが記録・録画・録音したものは、個人として楽しむ以外は、著作権法上、権利者に無断では使用できません。また、権利者の許諾なく、記録・録画・録音したものを複製・改変したり、インターネット等で送信・掲示することは著作権法上禁止されています。著作権法違反によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いませんので、ご理解のほどお願いします。

なお、著作権法違反は刑事処罰を受けますので自己責任の下でご利用ください。たとえば、以下の行為は違反になりますのでご注意ください。

- ・録画した番組を自分のホームページで見られるようにする。
- ・録画した番組をメールやメッセンジャーサービスなどで他人に送る。また、以下の行為も著作権法違反となるおそれがありますのでご注意ください。
- ・番組を録画した VHS テープ、D-VHS テープ、DVD などの媒体を友人に貸す。

著作権について っづき

● 本製品は、マクロヴィジョン社ならびに他の権利者が保有する 米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作権保護 技術を採用しています。

この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他一部の観賞用の使用に制限されています。 分解したり、改造することも禁じられています。

免責事項について

- 地震・雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損害、事業の中断、視聴料金の損失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 何らかの原因によって、SDメモリーカードや外部接続した記録機器等の故障または記録データの消失等があった場合、それらメモリーカードや機器等の補償、記録(録画・録音など)されていた内容の補償、および付随的な損害に関して、当社は一切の責任を負いません。たいせつなデータ等は、お客様の責任で普段からこまめにバックアップされるようお願いします。
- 何らかの原因によって、録画/録音機器に正しく記録(録画、録音など)できなかった内容の補償、および付随的な損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 他の接続機器やソフトウェアなどとの組み合わせによる誤動 作や動作不能などから生じた損害に関して、当社は一切の責任 を負いません。
- お客様または第三者が本機の操作を誤ったとき、静電気等のノイズの影響を受けたとき、本機に記憶または保存されたデータ等が変化・消失するおそれがあります。これらの場合について、当社は一切の責任を負いません。
- ●番組表や番組情報などで表示される内容について、当社は一切の責任を負いません。
- 番組表や番組情報などの表示は、本機が番組情報を取得するタイミング、突発的な事件や緊急番組、スポーツ中継などの延長によって、実際の放送時間や番組内容と異なる場合があります。

その場合、番組の変更情報が反映されず、ご希望の番組が正し く録画できないことがありますが、あらかじめご了承ください。

- 番組検索の結果は指標としてお使いいただけます。使用結果については保証いたしません。
- インターネットを使用して提供されるサービス(地上アナログ放送の番組表など)は、お客様への予告なく一時的に停止されたり、サービス自体が終了される場合があります。あらかじめご了承ください。
- 故障・修理のときなどに、データ放送の双方向サービス等で本機のメモリーに記憶されたお客様の登録情報やポイント情報等の一部あるいはすべてが変化したり消失した場合の損害や不利益について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 設置スタンド(別売品)の取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関しては、当社は一切の責任を負いません。
- 据付不備によって発生した損害に関しては、当社は一切の責任 を負いません。

必ずお読みください

毎日2時間以上、本機の電源を待機状態(リモコンで電源を切った状態)にしてください

-番組情報取得のためです-

● デジタル放送の場合、番組についての情報(番組名や放送時間など)が放送電波の中にはいって送られてきます。 テレビはその番組情報を取得して、番組表表示や番組検索、予約などに使用します。

そのため、番組情報の取得ができていないときには、番組表が正しく表示されないといったことが起きます。

番組情報の取得は電源待機時に行われます。

(本体の主電源スイッチで電源を「切」にした場合や電源プラグを抜いている場合、および番組情報取得設定を「取得しない」に 設定している場合(→232ページ)には、番組情報は一切取得できません。)

[詳しい説明]

電源が「入」のときにも番組情報の取得は行われますが、今ご覧のデジタル放送以外の放送については、番組情報を取得できない場合があります。(デジタル放送の種類や本機のそのときのモードによって、取得できる内容は異なります。) また、本体の主電源スイッチで電源を「切」にした場合や電源プラグを抜いている場合、および番組情報取得設定を「取得しない」に設定している場合(→232ページ)には、番組情報は取得できません。

●以上から、番組情報を取得するために、番組情報取得設定を「取得する」(→232ページ)にして毎日2時間以上、リモコンの電源ボタンで本機の電源を待機状態にしておくことをおすすめします。(電源待機の間に本機は自動的に番組情報を取得します。)

お客様登録をしてください

● ダウンロードのお知らせをお送りすることなどを目的としたお客様登録をお願いしています。 同梱の「お客様登録のお願い」をご覧の上インターネットでお客様登録をしてください。 「お客様登録のお願い」のハガキでもお客様登録が行えます。

お問い合わせ先について

●受信契約など放送受信については、各放送事業者にお問い合わせください。

付属のB-CAS (ビーキャス) カードについて

- B-CASカードは、常に本体に挿入しておいてください。(→240ページ) ※B-CASカードは、デジタル放送の有料放送の受信や、著作権保護(コピー制御)された無料の民間放送の受信に必要となります。 B-CASカードの登録や取扱いの詳細は、カードが貼ってある台紙の説明をご覧ください。
- カードを紛失したり、盗難にあった場合や、破損したり、よごれた場合には、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(カードが貼ってある台紙を参照)にご連絡ください。

デジタル放送の録画について

● 地上/BSデジタルテレビ放送局は、著作権保護のために電波に「1回だけ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送しています。 これによって、デジタル録画機器に録画した番組を他のデジタル録画機器にダビングすることはできなくなります。 詳しくは録画機器の取扱説明書をご覧ください。

本機の現在時刻の表示 (→58ページの図を参照) について

● デジタル放送を受信していない場合は、現在時刻表示のずれが大きくなる場合があります。

[詳しい説明]

- ・本機は、デジタル放送から現在時刻を取得しています。 デジタル放送を受信していない場合は、補助的にインターネットから時刻情報を取得します。
- デジタル放送を受信しない場合で、本機のインターネット機能も使用しない場合には、本機の現在時刻表示はでません。

地上アナログ放送の番組表や番組情報を使用した機能について

- ●はじめに
 - ・本機はDEPG™(Dynamic Electronic Program Guide)システムによる地上アナログ放送の番組表機能を搭載しています。 これによって、デジタル放送だけでなく地上アナログ放送についても以下の機能が使えます。
 - ・番組表をテレビ画面に表示させて、選局や予約をする(→44ページ)
 - ・裏番組リストを使う(→52ページ)
 - ・番組情報や番組説明を見る(→58ページ)
 - ・ジャンルなどを指定して番組を検索する(→50ページ)
- 地上アナログ放送の番組表を使うには
 - ・地上アナログ放送の番組表を使うにはインターネットの常時接続と設定が必要です。
 - ・接続は、「LAN端子の接続 $|(\rightarrow 253$ ページ)、設定は「通信接続設定 $|(\rightarrow 311$ ページ)をご覧ください。
 - ※ 地上アナログ放送の番組表のご利用にあたっては免責事項(→19ページ)もよくお読みください。



● 地上アナログ放送のみ受信しているときには、番組情報が自動的に更新されない場合があります。番組情報が表示されず、現在時刻も表示されないときには、番組表で番組情報の取得を行ってください。(→45ページ)

この取扱説明書について

- この取扱説明書に記載されているテレビ画面表示は、実際に表示される画面と文章表現などが異なる場合があります。画面表示については実際のテレビ画面でご確認ください。
- ●受信画面の図などに記載されている番組名などは架空のものです。
- 記載されている機能の中には、放送サービス側がその運用をしていない場合には使用できないものがあります。
- ●特にデジタル放送に関連した部分で、専門的な用語が使われている場合があります。 それらの用語については、361ページをご覧ください。
- 画面に表示されるアイコン(絵文字)については、「アイコン一覧 (→360ページ)をご覧ください。
- この取扱説明書では、以下の略語を使用しています。

略語	意味
デジタル放送	地上デジタル放送、BSデジタル放送、および110度CSデジタル放送
地上A、地上アナログ	地上アナログ放送
地上D、地上デジタル	地上デジタル放送
BS	BSデジタル放送
110度CS、CS	110度CSデジタル放送
メモリーカード	「SDメモリーカード」、「マルチメディアカード」、「スマートメディア™」、「メモリースティック」
ビデオレコーダー(東芝RD シリーズ)、ビデオレコーダー	東芝製HDD&DVDビデオレコーダー
HDDビデオレコーダー	デジタルハイビジョンHDDレコーダー
HDD	ハードディスク
LAN端子	LAN(10BASE-T/100BASE-TX)端子

ソフトウェアのバージョンアップについて

● お買い上げ後、より快適な環境でお使いいただくために、本機内部のソフトウェアをバージョンアップする場合があります。 本機の自動ダウンロード機能を「する」の状態に設定しておくと、放送電波の中に入れられたソフトウェアを受信することによって、自動的にソフトウェアをバージョンアップさせることができます。(お買い上げ時は、「する」の状態に設定されています。) ソフトウェアのバージョンアップや自動ダウンロードについては、336ページをご覧ください。

インターネットで情報を・・・

● ホームページに最新の商品情報やサービス・サポート情報、その他のお知らせなどを掲載しておりますので、ご参照ください。

■ http://www.toshiba.co.jp/product/tv/

※上記アドレスは予告なく変更される場合があります。このような場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ(http://www.toshiba.co.jp/)をご参照ください。

●また、東芝総合ホームページからもさまざまな情報を提供しております。

デジタル放送 (地上D、BS デジタル、110度 CS デジタル) について

- デジタル放送は、最新のデジタル技術を活用することによって、高画質(ハイビジョン放送)・多チャンネルのテレビ放送や、デジタルラジオ放送、データ放送などさまざまな魅力を満載して放送されています。
- デジタル放送は音声信号を効率よく圧縮して放送することができますので(デジタルオーディオ: MPEG-2 AAC方式)、原音に近い高音質な音声をお楽しみいただけます。 さらに 5.1 チャンネルステレオのサラウンド放送も行われています。

テレビ放送の特長

● デジタルハイビジョン放送を中心に、4種類の放送フォーマットがあります。

	デジタルハイ	ビジョン放送	プログレッシブ放送	通常放送 (従来のBS放送と同じレベルの画質)
放送フォーマット	1125i(1080i)放送	750p(720p)放送	525p(480p)放送	525i(480i)放送
走査線の数	1125本(有効1080本)	750本(有効720本)	525本(有効480本)	525本(有効480本)
走査の方式	インターレース (飛び越し走査)	プログレッシブ (順次走査)	プログレッシブ (順次走査)	インターレース (飛び越し走査)
画面サイズ	16:9	16:9	16:9	16:9,4:3

● デジタルハイビジョン放送 1 番組と通常放送3番組程度を時間帯によって切り換えて放送する、マルチチャンネル放送もあります。 ※本機はすべての放送フォーマットをデジタル処理によって、液晶パネルの画素数に合わせて表示します。

ラジオ放送の特長

- ラジオ放送は、BSデジタルおよび110度CSデジタル放送で行われています。 (110度CSデジタル放送では、2004年9月現在ラジオ放送は放送されていません。)
- 地上デジタル放送にはラジオ放送はありません。 (音声放送としては、地上デジタル音声放送が地上デジタルテレビ放送とは別の団体で規格化されています。本機はこの放送には対応していません。)
- ●静止画や動画を使ったデータつきのラジオ放送もあります。

データ放送の特長

- テレビ番組やラジオ番組に関連するデータ放送(番組連動データ放送)と、番組とは無関係の独立したデータ放送(独立データ放送) の2種類があります。
- ●番組連動データ放送では、番組を視聴しながらいろいろな情報をチェックするなどの使いかたができます。
- ●独立データ放送では、天気予報などのいろいろな情報がご覧になれます。

■ 地トデジタル放送について

●地上デジタル(テレビジョン)放送とは?

地上波のUHF帯を使用したデジタル放送のことです。

(この取扱説明書では、「地上デジタル放送」と略して記載しています。)

現在行われているアナログ方式の地上放送(以後「地上アナログ放送」と記載します)は、今後この地上デジタル放送に変わっていきます。

●地上デジタル放送の特長

これまでの地上アナログ放送に比べて、以下のメリットがあります。

(1) デジタルハイビジョン放送を中心とした高画質放送・多チャンネル放送

(→前ページ「テレビ放送の特長 |を参照)

- (2) CD並みの高音質放送(MPEG-2 AAC方式)
- (3) ゴーストの影響を受けにくいため、画像が鮮明
- (4) データ放送や双方向通信サービス

通常の番組に加えて、地域に密着したニュースや天気予報などのデータ放送が予定されています。 また、電話回線等を使った双方向通信サービスによる、オンラインショッピングや視聴者参加型のクイズ番組なども予定されています。

(5) 移動体受信・部分受信サービス

車や電車などでの移動体受信サービスや携帯電話などで受信できる部分受信サービスも予定されています。 ※本機は移動体受信サービスは受信できますが、部分受信サービスは受信できません。

●BSデジタルや110度CSデジタル放送との違いは?

BSデジタルや110度CSデジタル放送の場合 …… 衛星を使った放送であり、日本全国どこでも同じ番組をお楽しみいただけます。

地上デジタル放送の場合 ………………放送は各地域の放送局から送信されます。

地域に密着した放送・番組が多く提供される予定です。

●地上デジタル放送を受信するには

本機のほかに、地上デジタル放送に対応したUHFアンテナが必要です。


(ほかに、混合器や分波器が必要な場合もあります。)

必要となる機器の目安については、244ページをご覧ください。

■ アナログ放送からデジタル放送への移行について

●デジタル放送への移行スケジュール

●地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

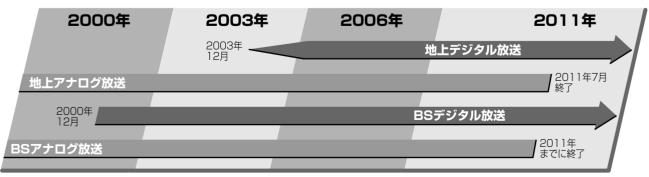

準備(接続・設定)早わかり

●以下の手順に従って、準備をしてください。

お客様登録をする (→20ページ)



付属品を確認する (→26ページ)



リモコンに乾電池を入れる (→33ページ)



テレビの設置、接続、設定をする (→238~264ページ)

- 内容は、以下のとおりです。
 - ・テレビの設置をする
 - ·B-CAS(ビーキャス)カードを挿入する*
 - ・「アンテナ線の接続と設定」をする
 - ・「電話回線の接続」をする*
 - ·「LAN端子の接続」をする
 - ・「はじめての設定」をする

- → 238~239ページ
- → 240~241ページ
- → 242~249ページ
- → 250~252ページ
- → 253~254ページ
- → 255~264ページ

●次ページもご覧ください。



B-CAS(ビーキャス)カードの登録をする*(B-CASカードに添付されている説明紙を参照)



受信契約をする (付属のBS・110度CSデジタル放送受信契約申込書を参照)




● B-CASカードの説明紙についている「加入申込書用バーコードシール」を受信契約申込書に必ず貼ってください。



● *印付きの項目は、デジタル放送をご覧になるとき必要になる場合があります。

外部機器をつなぐ場合の早わかり

- ●このテレビは、いろいろな機器と組み合わせて楽しめます。
- LDプレーヤーなども、ビデオ入力端子に接続することができます。
- 152ページの「接続全般についてのお願い」もよくお読みください。

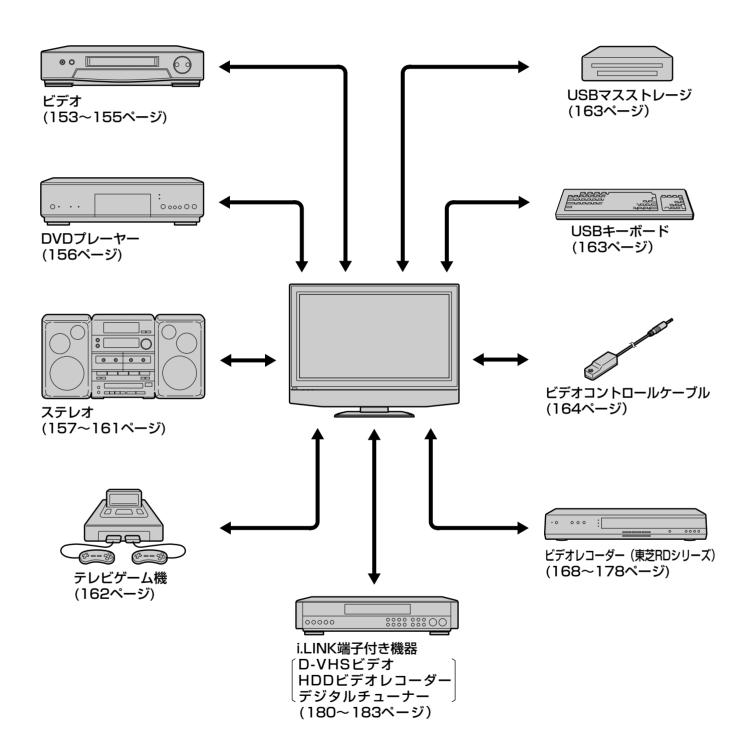



付属品


● 本機には以下の付属品があります。お確かめください。






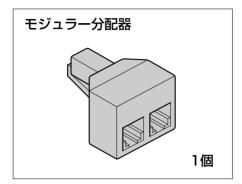

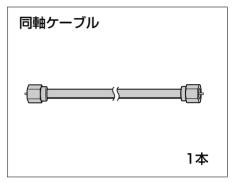


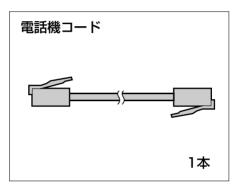


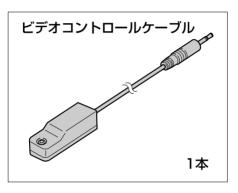






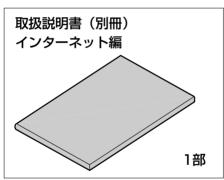

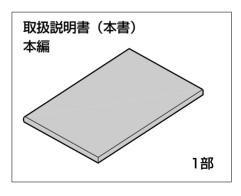

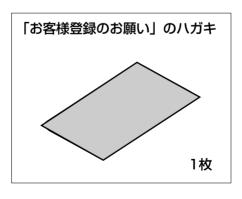


各部のなまえ

● イラストは、見やすくするために誇張や省略などがされており、実際とは多少異なります。

前面(表示灯)

● 詳しくは ア内のページをご覧ください。(代表的なページを示しています。)

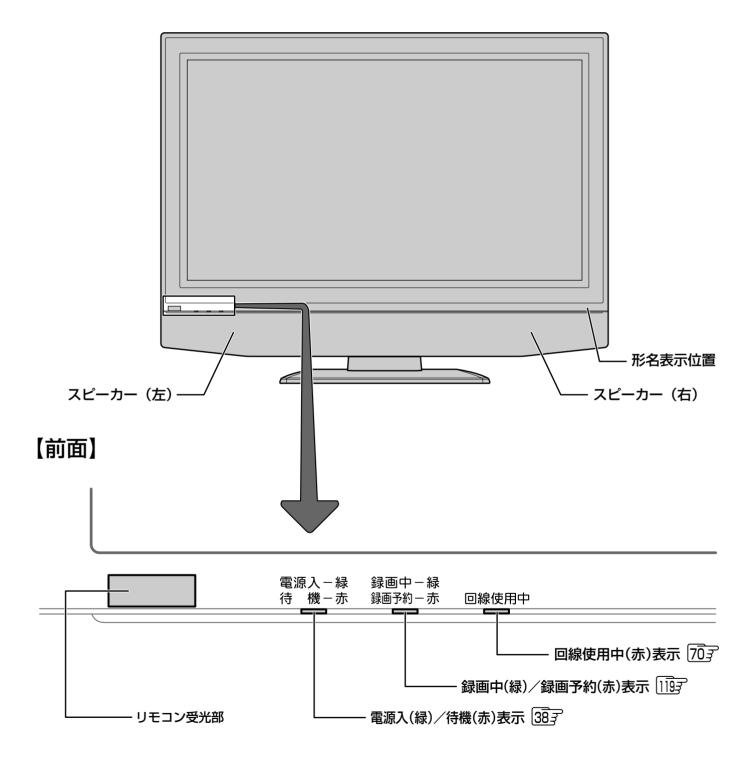


※文字位置や配列などは実際とは多少異なります。

各部のなまえ っづき

● イラストは、見やすくするために誇張や省略などがされており、実際とは多少異なります。


上面

● 詳しくは ア内のページをご覧ください。(代表的なページを示しています。)

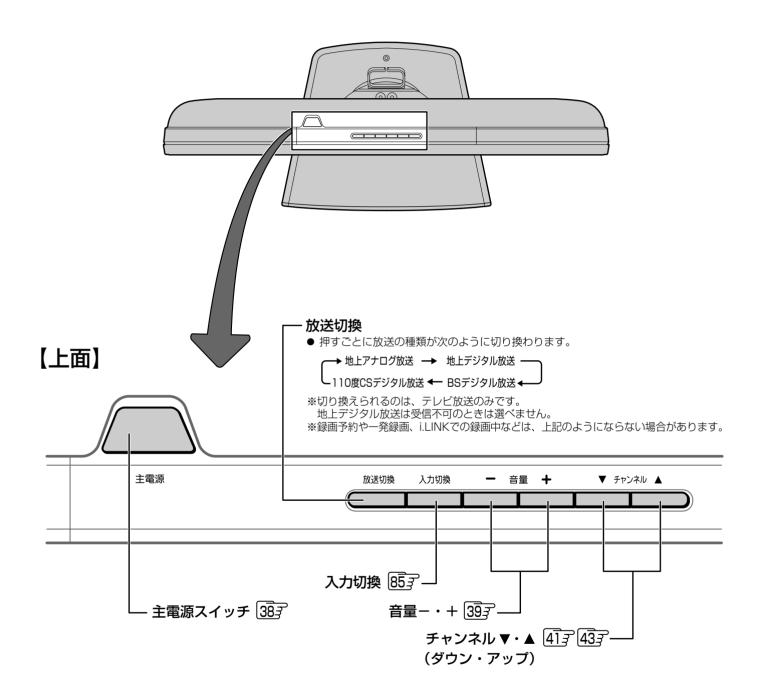

左側面


● 詳しくは ア内のページをご覧ください。(代表的なページを示しています。)

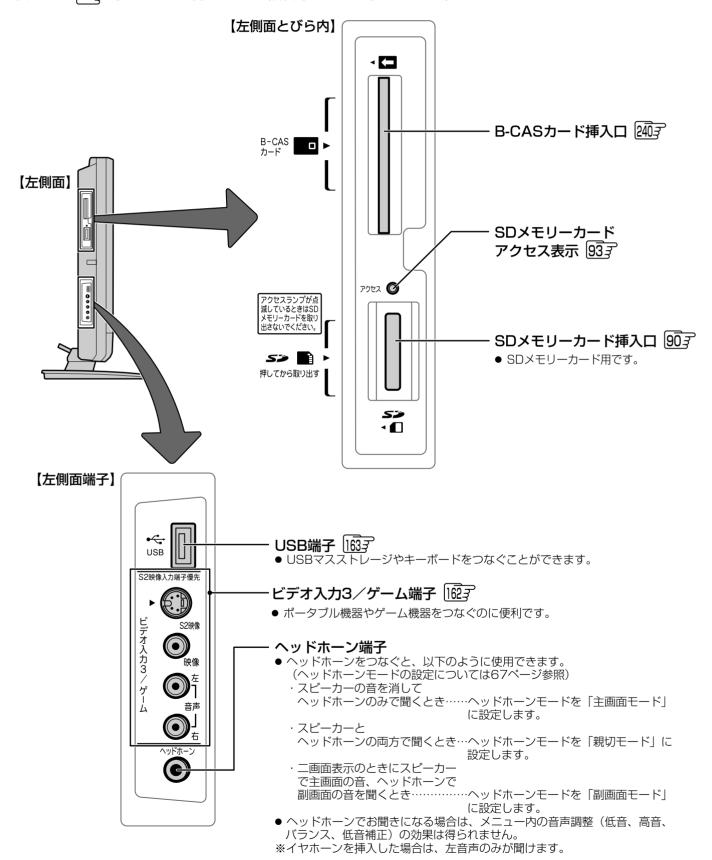

各部のなまえっづき

背面

- イラストは、見やすくするために誇張、省略されており、実際とは多少異なります。
- 詳しくは「予内のページをご覧ください。(代表的なページを示しています。)
- 外部機器をつなぐ場合は「外部機器をつなぐ場合の早わかり」(→ 152 ページ) をご覧ください。

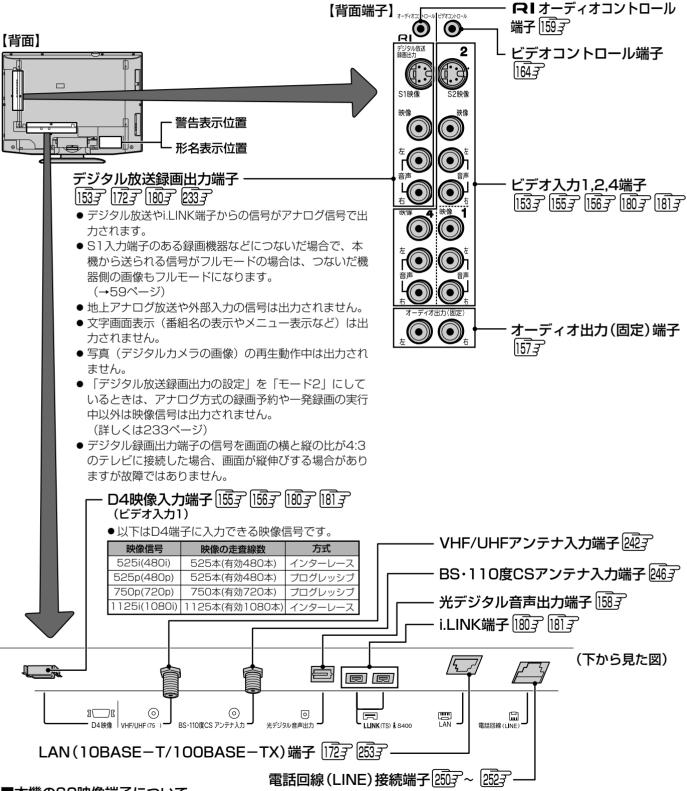


■本機のS2映像端子について

- ●A/V機器のS映像端子、S1映像端子、S2映像端子に接続できます。S映像接続コードをお使いください。
- ●S2映像端子のあるA/V機器からフルモードの信号が入力されたときは、テレビの画面サイズがフルモードになり、レターボックス信号が入力されたときは、ズームモードの画面になります。(→59ページ)
- ●S1映像端子のあるA/V機器からフルモードの信号が入力されたときは、テレビの画面サイズがフルモードになります。

リモコン

● 詳しくは ア内のページをご覧ください。(代表的なページを示しています。)

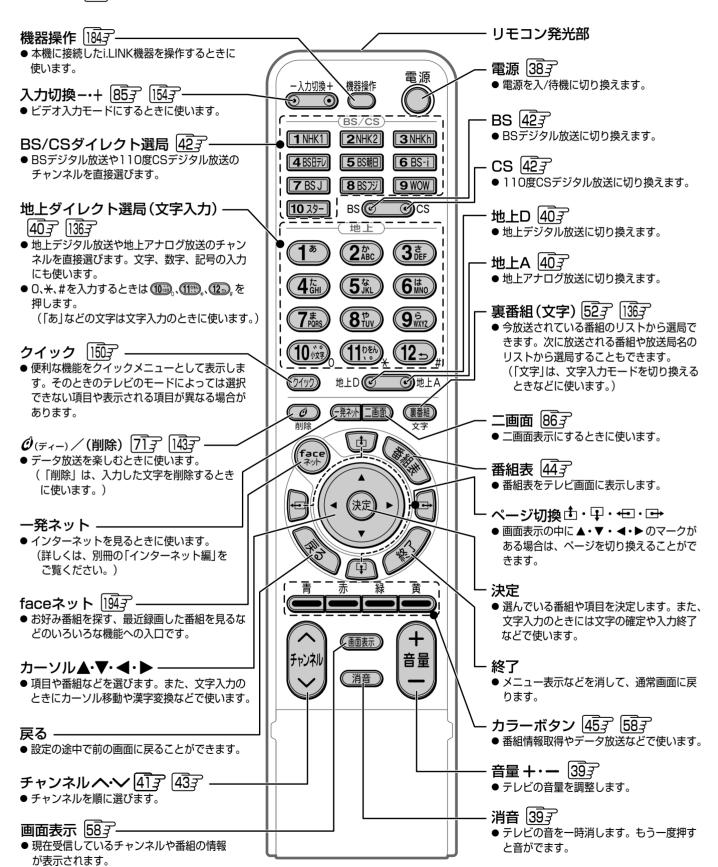

各部のなまえっづき

● イラスト、画面表示などは、見やすくするために誇張や省略などで実際とは多少異なります。

リモコン っづき

● 詳しくは ア内のページをご覧ください。(代表的なページを示しています。)





3桁入力 543-

● デジタル放送で3桁チャンネル番号を指定して 選ぶときに使います。

ラジオ/データ 413 433 -


 デジタル放送の放送メディア(テレビ、ラジオ、 独立データ)を順に切り換えます。

メニュー 573 2563 -

● 設定や便利な機能を使うことができます。

予約機能 [13] [18] -

● 予約一覧、日時指定予約などの機能を使うとき に使用します。

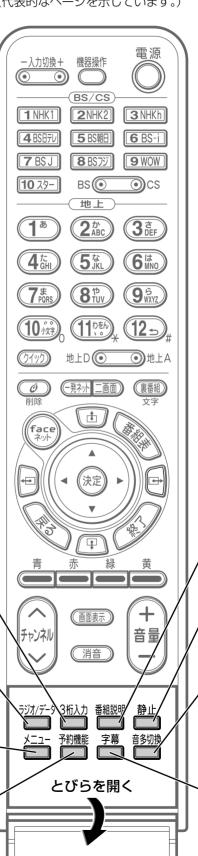

番組説明 583

● 番組についての情報や説明が見られます。

静止 693

● 見ている映像を静止画にするときに使います。

音多切換 63₹


字幕 613

● デジタル放送で字幕放送サービスが行われ ている番組の場合、画面に字幕を表示させ ることができます。

リモコンの準備

リモコンの使用範囲

● リモコンは、本体のリモコン受光部に向けて使用してください。

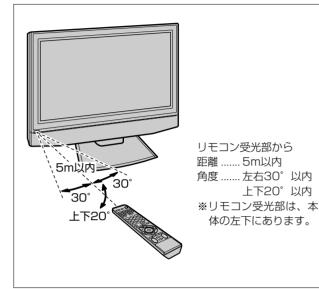

リモコンについて

- ●落としたり、振りまわしたり、衝撃などを与えないでください。
- 水をかけたり、ぬれたものの上に置かないでください。
- ◆ 分解しないでください。
- 高温になる場所や湿度の高い場所に置かないでください。
- リモコン受光部に強い光を当てないでください。 (強い光が当たっていると、リモコンが動作しないことが あります。)



乾電池の入れかた

八注意


■ リモコンに使用している乾電池は

- 指定以外の乾電池は使用しない
- ●極性表示母と●を間違えて挿入しない
- 充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れない
- 乾電池に表示されている「使用推奨期限」を過ぎたり、使い切った乾電池はリモコンに入れておかない
- 種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない

これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけど・けがの原因となることがあります。

もれた液が目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目や口にはいったり、皮膚についたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。器具に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

● 単四形乾電池RO3またはLRO3を2個で使用ください。

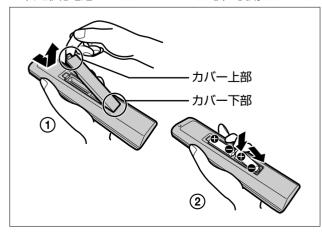

■カバーをはずし、乾電池を入れる

- カバーをはずすには、カバー上部の「▽ 部分を矢印方向に押しながら、すくい上げるようにします。
- ●極性表示母と●を間違えないように入れます。
- ●カバーを閉めるときは、カバー下部の突起をリモコン本体のみぞに差し込んで、パチンと音がするまで押し込みます。


お願い 乾電池について

● 乾電池の寿命はご使用状態によって変わります。リモコンが 動作しにくくなったり、操作できる距離が短くなったら2個 とも新しい乾電池と交換してください。

第2章 テレビの操作をする

操作早わかり

- ●ここでは、基本の操作だけを記載しています。
- 各機能について、詳しくは()内の参照ページをご覧ください。
- ♪お買い上げ後は、最初に「準備(接続・設定)早わかり」(→24 ページ)を行ってください。

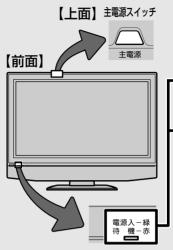

電源を入れるには (詳しくは38ページ)

- ●表示ランプが消えているとき(主電源切のとき)
 - 本体の主電源スイッチをカチッと音がするまで押す
- ●表示ランプが赤色に点灯しているとき(待機状態のとき)。
 - リモコンの電源ボタンを押す
 - ・はじめて電源を入れたときだけ「自動ダウンロードについて」が表示されます。 画面の説明を読んだあと、決定ボタンを押してください。
 - (「自動ダウンロード」については、336ページをご覧ください。)



番組を選ぶ

地上放送を見る(詳しくは40、41ページ)

- ●チャンネルを直接選ぶ
 - ① 以下の操作で放送の種類を選ぶ
 - 地上アナログ放送 ⇒ 地上A(つ thick)を押す
 - 地上デジタル放送 ⇒ 地上D(セセュト□)を押す
 - ② 地上ダイレクト選局ボタン((1*)~(12-))を押す
- ●チャンネルボタンへ・
 で選ぶ
 - ① 以下の操作で放送の種類を選ぶ
 - 地上アナログ放送 ⇒ 地上A(つ 地上A)を押す
 - 地上デジタル放送 ⇒ 地上D(地上D(・)を押す
 - ② チャンネルボタンへ・~ でチャンネルを選ぶ

フラシック特番 同型3 PM 0:00~PM 1:00

(例)地上放送の場合

BS、110度CSデジタル放送を見る(詳しくは42、43ページ)

- ●チャンネルを直接選ぶ
 - ① 以下の操作で放送の種類を選ぶ
 - ●BSデジタル放送 ⇒ BSボタン(BS)を押す
 - 110度CSデジタル放送 ⇒ CSボタン(<u></u>)cs)を押す
 - ② BS/CSダイレクト選局ボタン([TNHKI]~[10スター])を押す



(例)BSデジタル放送の場合

- ●チャンネルボタン**へ·~** で選ぶ
 - ① 以下の操作で放送の種類を選ぶ
 - ●BSデジタル放送
 - ⇒ BSボタン(BS)を押す
 - 110度CSデジタル放送 ⇒ CSボタン(ocs)を押す
 - ② チャンネルボタンへ・~ でチャンネルを選ぶ
- ■放送メディアを変えたいとき(地上・BS・110度CSデジタル放送の場合)
 - ラジオ/データボタン(ラウス/テータ)(リモコンとびら内)で、放送メディアを選ぶ 押すごとに、次のように切り換わります。

テレビ放送 → ラジオ放送 → 独立データ放送

※ 地上デジタル放送には、ラジオ放送はありません。



こんなこともできます!

番組表から番組を選ぶ(詳しくは44ページ)

※地上アナログ放送の番組表をご覧になるには、インターネットの常時接続と設定が必要です。

- ①以下の操作で放送の種類を選ぶ
 - ●地上アナログ放送
- ⇒ 地上Aボタン(つ 地上A)を押す
- ●地上デジタル放送
- ⇒ 地上Dボタン(セセ±0)を押す
- ●BSデジタル放送
- ⇒ BSボタン(BS (E)を押す
- 110度CSデジタル放送 ⇒ CSボタン(ocs)を押す



今、選んでいる番組です。

- ② 番組表ボタン()を押す
 - 選んだ放送の番組表が表示されます。

③カーソルボタン▲・▼・ ◆・ ▶で番組を選び、決定ボタン(寒)を押す

- 現在放送中の番組を選んだ場合は、選んだ番組が選局されます。
- 今後放送となる番組を選んだ場合は、予約設定へと進みます。(→101ページ)

faceネットを使っていろいろなコンテンツを楽しむ (詳しくは194ページ)

● faceネットは、いろいろなコンテンツ(放送番組やいろいろな機器に録画した番組、インターネッ トなど)への入り口です。

簡単な操作でご希望のコンテンツを探して、楽しむことができます。

便利な選局の方法

- 3桁チャンネル番号を指定して選ぶ(デジタル放送の場合)(→54ページ)
 - ・見たい放送の3桁チャンネル番号を指定して選びます。
- 裏番組リストで選ぶ(→52ページ)
 - ・今放送中の番組リストを表示して選局できます。

インターネットを楽しむ (インターネット編(別冊))

● インターネット機能を使用し、インターネットを見ることができます。

)こんなことがしたいとき

番組についての情報が見たいとき (詳しくは58ページ)

- 番組を受信しているときに、画面表示ボタン()を押す
 - 番組についての情報が表示されます。 (数秒たつと、チャンネル表示以外の表示は消えます。)
 - ・表示を消すには、もう一度画面表示ボタンを押してください。
- 番組を受信しているときに、番組説明ボタン(🎮)(リモコンとびら内)を押す
 - ・現在視聴中の番組についての説明が表示されます。
 - 番組説明画面を消すには、決定ボタンを押してください。


操作の途中で通常の画面に戻りたいとき

● 選局や設定の途中などで、通常の画面に戻りたい場合は、終了ボタン(🎻)を押す



電源を入れるには

● 最初の設置・接続・電源を入れたあとの設定については238~264ページをご覧ください。

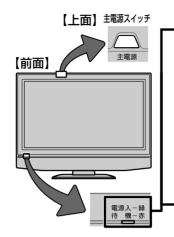

表示ランプが消えているとき(主電源切のとき)

● 本体の主電源スイッチをカチッと音がするまで押す



- ●「電源入(緑)/待機(赤)」表示が緑色に点灯します。
- ●電源がはいり、映像が出ます。 (電源を入れてから映像が出るまでしばらく(十数秒 程度)かかります。)



表示ランプが赤色に点灯しているとき(待機状態のとき)

● リモコンの電源ボタンを押す



- 「電源入(緑)/待機(赤) |表示が緑色になります。
- ●電源がはいり、映像が出ます。 (電源を入れてから映像が出るまでしばらく時間がかかります。)





■はじめて電源を入れたとき

- お買い上げ後、はじめて電源を入れたときだけ「自動ダウンロード」について」(右画面)が表示されます。「自動ダウンロード」については336ページをご覧ください。
- 確認後、表示を消すには、決定ボタンを押す



● 本体の入力切換ボタンでも表示を消すことができます。



はじめに…

電源を切るには



■以下の場合は自動的に電源が 切れ、待機状態になります。

- ●「省エネ設定」をしている 場合(→231ページ) ※お買い上げ時の状態に ついては335ページの 表をご覧ください。
- オフタイマーを設定している場合(→134ページ)

待機状態にするには

● リモコンの電源ボタンを押す



● 「電源入(緑)/待機(赤) |表示が赤色になります。

電源を切るには

● 主電源スイッチを確実に押してから指を離す




● 「電源入(緑)/待機(赤)」表示が消えます。

音量を調整するには



● 音量ボタン+·-を押して、音量を調整する







- 本体上面の音量ボタン+・- (→28ページ) でも同じ操作ができます。
- ヘッドホーン端子にヘッドホーンを接続して、「ヘッドホーンモード」(→67ページ)を「親切モード」に設定すると、スピーカーとヘッドホーンの両方で聞くことができます。その場合のヘッドホーンの音量は、クイックメニューの「親切ヘッドホーン音量」(→66ページ)で調整してください。

はじめに…

音を一時消すには



● 消音ボタンを押す



● テレビの音を一時消します。 もう一度、消音ボタンを押すと音が出ます。




地上放送を見る (基本の操作)



チャンネルを直接選ぶ

■ 以下の操作で、放送の種類を選ぶ



- 地上デジタル放送 → 地上Dボタンを押す
- 地上アナログ放送 → 地上Aボタンを押す
- ※今視聴しているのと同じ種類の放送を 見る場合は、この操作は省略できます。 (例:地上デジタル放送を見ているとき に、別の地上デジタル放送のチャンネル を選ぶ場合など。)



2 地上ダイレクト選局ボタン(①**)を押して チャンネルを選ぶ



● 地上ダイレクト選局ボタンに設定されている内容 については、下の「お知らせ1」をご覧ください。



お知らせ1

■地上ダイレクト選局ボタンに設定されている内容について

- 地上アナログ放送の場合
 - ・お買い上げ時には、VHF1~12チャンネルが設定されています。
- 地上デジタル放送の場合
 - ・「はじめての設定」(→255ページ)や「チャンネル設定」(→265ページ)で設定した内容 となっています。
 - ・設定されている内容は、「チャンネル一覧」で確認できます。 (→196ページ)
 - ・地上ダイレクト選局ボタンに放送メディアが設定されている場合(→275ページ手順**5**)は、ボタンを押すごとに、設定されている放送局のメディアについて、チャンネルが順に選局されます。具体的な操作方法については、BSデジタル放送の場合を参考にしてください。(→42ページの「お知らせ」)
 - ・地上デジタル放送の場合、新たに開局したチャンネルを追加設定する場合は、「再スキャン」 (→270ページ)機能をご使用ください。(新たに開局した場合だけでなく、中継局が新設、 変更された場合も同様です。)



■その他

- 地上アナログ放送の場合
 - ・「番組表」機能を使用しない場合や番組情報を取得していない場合は、番組名は表示されません。(チャンネル設定をしないと使用できません。)
 - ・設定を変更したり、未使用のリモコンボタンに新たにCATV(ケーブルテレビ)などお住まいの地域で受信できるチャンネルを追加する場合は、手動チャンネル設定の「地上アナログ放送の場合」(→272ページ)を行ってください。
- 地上デジタル放送の場合
 - ・録画予約や一発録画実行中のときなど、チャンネルを変えることができない場合があります。
 - ・「初期スキャン」 (→268ページ) を行わないと地上デジタル放送は選局できません。
 - ・「自動スキャン」(→56ページ)や新しい放送の開始、放送の変更などによって、本機で受信できるチャンネルが自動的に変更される場合があります。 受信できるチャンネルについては、「チャンネル一覧」(→196ページ)でご確認ください。




お知らせ

- スキップ設定されたチャンネ ルは選局できません。
- テレビ本体上面のチャンネル ボタン**▲**·▼では、テレビ放 送のチャンネルだけが選局で きます。
- 録画予約や一発録画実行中に は、チャンネルを変えること ができない場合があります。
- 地上デジタル放送の場合
 - ・一つの放送局が同じ番組を 複数のチャンネルで放送し ているときは、代表チャン ネルだけの選局となりま す。
 - · 「自動スキャン」 (→56 ページ)や新しい放送の開 始、放送の変更などによっ て、本機で受信できるチャ ンネルが自動的に変更され る場合があります。受信で きるチャンネルについては 「チャンネル一覧」(→ 196ページ) でご確認く ださい。

チャンネルボタンへ・~で選ぶ

以下の操作で、放送の種類を選ぶ



- 地上デジタル放送 → 地上Dボタンを押す
- 助トアナログ放送 → 助トAボタンを押す
- ※今視聴しているのと同じ種類の放送を 見る場合は、この操作は省略できます。 (例: 地上デジタル放送を見ているとき に、別の地上デジタル放送のチャンネル を選ぶ場合など。)



チャンネルボタンへ、~でチャンネルを選ぶ



地上アナログ放送の場合

● リモコンの地上ダイレクト選局ボタンに設定され ているチャンネルが順次切り換わります。 CATVチャンネルを設定している場合は、CATV チャンネルも順次切り換わります。



スポーツニュース

テレビ

地上デジタル放送の場合

● 選んでいる放送メディア(テレビ、独立データのい ずれか)の中で、受信できるすべてのチャンネルを 選ぶことができます。

放送メディアを変えたいとき

- 地上デジタル放送を選んでいるときに、ラジオ/ -タボタン(リモコンとびら内)を押す
 - ・押すごとに次のように切り換わります。

テレビ放送 ◆→→ 独立データ放送

※ 地上アナログ放送には、ラジオ放送やデータ放送はありません。 地上デジタル放送にはラジオ放送がないため、ラジオ放送には切り換わりません。 テレビ放送、ラジオ放送、データ放送については、22ページをご覧ください。

■地上デジタル放送の場合

● 枝番について

地上デジタル放送のチャンネル番号は、リモコンの番号(1~12)ですが、これとは別に 3桁チャンネル番号があります。

チャンネル番号(1~12)は放送局を指定し、3桁チャンネル番号は、その放送局が 行っている個々のチャンネルを指定します。

・この地上デジタル放送の3桁チャンネル番号は、域内放送(→361ページ)の中では重複し ません。

しかし、域外放送(→361ページ)も受信している場合には、3桁チャンネル番号が重複す る場合があります。その場合は、3桁チャンネル番号の次に付く、枝番と呼ばれる1桁の番 号で区別して選局します。

(通常選局する際には枝番は表示されません。枝番は「番組説明」(→58ページ)で確認 できます。)

● チャンネルボタン へ・~ で選局するときのチャンネルの順番について

- ・域内放送(→361ページ)のみを受信している場合は、3桁チャンネル番号の順番になります。
- 域外放送 (→361ページ) も受信している場合には、3桁チャンネル番号の順番にならない 場合があります。(このときは、放送の運用規定の順番になっています。)





PM 0:00~PM 1:00

BS、110 度 CS デジタル放送を見る (基本の操作)



チャンネルを直接選ぶ

┫ 以下の操作で、放送の種類を選ぶ



- BSデジタル放送 → BSボタンを押す
- 110度CSデジタル放送→ CSボタンを押す
- ※今視聴しているのと同じ種類の放送を見る場合は、この操作は省略できます。 (例:BSデジタル放送を見ているときに、別のBSデジタル放送のチャンネルを選ぶ場合など。)



2 BS/CSダイレクト選局ボタン(TNHKT)~110 スラー) を押してチャンネルを選ぶ





■BS/CSダイレクト選局ボタンに設定されているチャンネルの内容

- ●「チャンネル設定」(→265ページ)で設定した内容となっています。
- 設定されている内容は、BS、110度CSデジタル放送については「チャンネル一覧」(→196ページ)の画面で確認できます。
- 設定を変更する場合は、手動チャンネル設定の「BSデジタル放送の場合」(→276ページ)「110度 CSデジタル放送の場合」(→278ページ)を行ってください。
- お買上げ時の設定内容は、下表のとおりです。(放送名は変更される場合があります。)

※ お買い上げ時に設定されている内容

● 手順 1 で BS ボタンを押したとき

リモコンのボタン	放送	チャンネル	放送の種類
1 NHK1 (NHK1)	NHK BS1	101	
2 NHK2 (NHK2)	NHK BS2	102	
3NHKh (NHKh)	NHKハイビジョン	103	
4 858テル (BS日テレ)	BS日テレ		
5 歐뼆 (BS朝日)	BS朝日		BSデジタル
6 BS-i (BS-i)	BS-i		放送
7BSJ (BSJ)	BSジャパン	BSテレビの	
8 段プグ (BSフジ)	BSフジ	チャンネル	
9WWW (WOWOW)	wowow		
10 スター (スターチャンネル)	スターチャンネル		

● 手順 1 で CS ボタンを押したとき

リモコンのボタン	放送	チャンネル	放送の種類
1NHK1 (NHK1)	CSプロモーションCH	001	110度CS
2 NHK2 (NHK2)	CSプロモーションCH	100	デジタル放送

* 他のボタンには設定されていません。



- BSデジタル放送の場合で、BS/CSダイレクト選局ボタンに放送メディアが登録されている場合(→277ページ手順**5**)は、ボタンを押すごとに、設定されている放送局のメディアについて、チャンネルが順に選局されます。 例) ⑨ (WOWOW) の場合
 - · **9ww**ボタンを押すごとに191→192→193と選局できます。
- ペイ・パー・ビュー番組を選んだ場合は、購入しなければ視聴できません。(→購入のしかたは79ページ)
- 録画予約や一発録画の実行中のときなど、チャンネルを変えることができない場合があります。



チャンネルボタンへ・~で選ぶ

◀ 以下の操作で、放送の種類を選ぶ



- BSデジタル放送
- → BSボタンを押す
- 110度CSデジタル放送 → CSボタンを押す
- ※今視聴しているのと同じ種類の放送を見る場合は、この操作は省略できます。 (例:BSデジタル放送を見ているときに、別のBSデジタル放送のチャンネルを選ぶ場合など。)



PM 210~PM 300

テレビ

1 BS101 NHK BS1 PM 210

チャンネルボタンへ·~でチャンネルを選ぶ



●選んでいる放送メディア(テレビ、ラジオ、独立 データのいずれか)の中で、受信できるすべての チャンネルを選ぶことができます。

放送メディアを変えたいとき

● ラジオ/データボタン(リモコンとびら内)を押す ・押すごとに次のように切り換わります。

テレビ放送 → ラジオ放送 → 独立データ放送 **↑**

※テレビ放送、ラジオ放送、データ放送については、22ページをご覧ください。




- スキップ設定されたチャンネルは選局できません。
- 一つの放送局が同じ番組を複数のチャンネルで放送しているときは、代表チャンネルだけの選局となります。
- テレビ本体上面のチャンネルボタン▲・▼では、テレビ放送のチャンネルだけが選局できます。
- ペイ・パー・ビュー番組を 選んだ場合は、購入しなけ れば視聴できません。(→ 購入のしかたは79ページ)
- 録画予約や一発録画実行中に は、チャンネルを変えること ができない場合があります。
- 110度CSデジタルの各放送 メディア内では放送の種類 (ネットワーク)に区別なく 選局できます。



番組を見る

番組表で選ぶ

- お買い上げ直後は、番組内容の表示に時間がかかります。
- デジタル放送の場合は、最新の番組表を表示させるために、毎日2時間以上、本機の電源を待機状態にして、番組情報を取得しておくことをおすすめします。(詳しくは20ページ)
- ※ 地上アナログ放送の番組表をご覧になるには、インターネットの常時接続と設定が必要です。詳しくは、「地上アナログ放送の番組表や番組情報を使用した機能について」 (→21 ページ) をご覧ください。

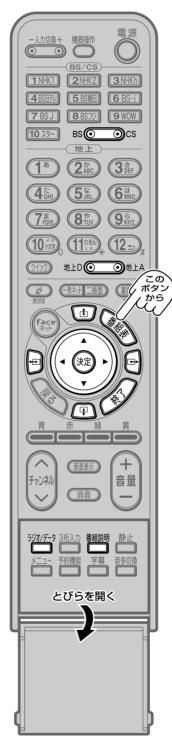

番組の選びかた

番組表ボタンを押す



- 番組表が表示されます。(次ページ上図)
 - 番組表に表示されるチャンネルの順番については、46ページの「お知らせ2」をご覧ください。
 - ※電源を「入」にした直後や、ネットワーク(地上デジタルの各チャンネル、BSデジタル、110度CSデジタルのSKY PerfecTV!110 PとSKY PerfecTV!110 S)を変えた直後は番組内容が表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- 番組表は最後に表示した日時で表示されます。 (最後に表示した日時が過去の場合は、今の日時で表示されます)

放送の種類を変えるには

● 地上A、地上D、BSまたはCSボタンを押す

(放送メディアを変えるには

- ラジオ/データボタン(リモコンとびら内)を押す
 - ・詳しくは、41、43ページの手順2をご覧ください。

り カーソルボタン▲·▼· **◆**· ▶で番組を選ぶ



- カーソルボタン◀·▶でチャンネルを選べます。
- カーソルボタン▲・▼で先の(次の)時間帯に進むことや、前の時間帯に戻ることができます。(現在の日時より前の時間帯には戻れません。)

番組表のページを切り換えるには

- ページ切換 む・♀・セ・➡ボタンを押す
 - ・番組表のページが切り換わります。(現在の日時より前のページに切り換えることはできません。)

番組についての説明を見たいとき(詳しくは58ページ)

- ① 番組説明ボタン(リモコンとびら内)を押す
- ②説明画面を消すには、決定ボタンを押す

決定ボタンを押す



現在放送中の番組を選んだとき

● 選んだ番組が選局されます。

今後放送される番組を選んだとき


● 予約画面になります。予約の設定をしてください。

以下の参照ページの手順**2**以降の操作を行ってください。(予約する機器によって異なります。)

- ・アナログ方式(VHSやS-VHSなど)で録画するとき/視聴予約をするとき... 102ページ
- · i.LINK端子経由でD-VHSビデオなどにデジタル録画するとき 104ページ
- ・ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)で「テレビdeナビ」予約をするとき .. 106ページ 予約設定が終わると番組表画面に戻ります。予約した番組には ● が表示されます。
- 番組表表示を終了するには、終了ボタンを押してください。

 予約している番組を選んでいるときは、予約内容確認/取り消しの画面になります。
 (→118ページの手順4)
- ※地上アナログ放送の場合、録画予約できません。(視聴予約はできます。)

画面説明

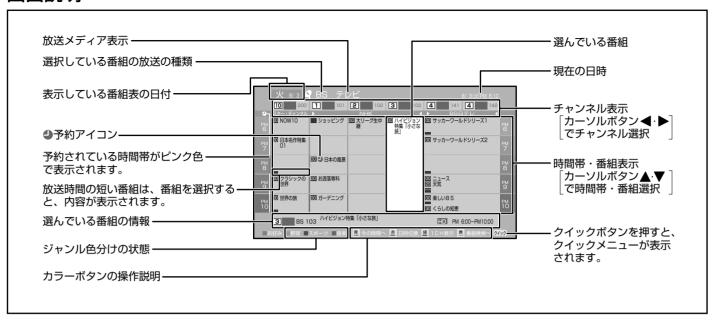

■番組表画面ではこんなこともできます*!*

今の時間の表示にする

- 番組表の画面で、青ボタンを押す
 - ・今の時間帯の番組表が表示されます。

指定した日時の番組表にする

- 番組表の画面で、赤ボタンを押す
 - ・右下の画面が表示されます。以下の操作で設定してください。
- ①カーソルボタン◀・▶で日付を選ぶ



② カーソルボタン▲·▼で時間帯を選び、決定ボタンを押す ・選んだ時間帯の番組表が表示されます。

番組記号一覧を見る

- ●番組表などに表示される番組記号の一覧(説明)を見ることができます。
- ① 番組表の画面で、クイックボタンを押す
- ② カーソルボタン▲·▼ で 「番組記号一覧」を選び、 決定ボタンを押す
 - ・番組記号一覧が表示されます。
 - ※表示されるのは番組 記号の一部のみで す。



③ 番組記号一覧を消すには、決定ボタンを押す



番組表の内容を更新するには

- ① 番組表の画面で、クイックボタンを押す
- ② カーソルボタン▲▼で 「番組情報の取得」を選 び、決定ボタンを押す



- ・今、カーソルで選んでいるチャンネルのネットワークについて番組情報を取得して、番組表の内容を更新します。詳しくは、46ページの「お知らせ1」をご覧ください。(番組表の更新には、時間がかかる場合があります。)
- ・番組情報取得中は、映像、音声が出力されない場合があります。
- ※番組取得を中止するには、クイックボタンを押し、カーソルボタン▲・▼で「番組情報の取得中止」を選び、決定ボタンを押してください。



● クイックメニューの「番組情報の取得」の項目が薄く表示された場合は、番組情報の取得の必要はありません。

条件を指定して番組を探すには

ジャンルなどを指定して番組を探すことができます。 (→50ページ)

番組表の表示をお好みに応じて変えるには

● お好みに応じて番組表の表示を変えることができます。 (→47~49ページ)

組表で選ぶ っづき

番組表についてのお知らせ



あ知らせ1 ■45ページの「番組表の内容を更新するには」の詳しい説明

● 番組表でクイックボタンを押し、カーソルボタン▲・▼で「番組情報の取得」を選び、決定ボタンを押すと、今カーソルで選んで いるチャンネルのネットワーク (→362ページ) について番組情報を取得して、番組表の内容を更新します。 (他のネットワークについては番組情報は取得されず、番組表も更新されません。) 具体的には以下のようになります。

· BSデジタルの場合 BSデジタル放送の番組情報を取得し、番組表の内容を更新します。

・110度CSデジタルの場合 ... 110度CSデジタル放送の中で、カーソルで選んでいる方の放送について番組情報を取得し、番

組表の内容を更新します。(他のネットワーク(放送)については更新されません。)

・地上デジタルの場合 カーソルで選んでいる番組の放送局 (NHKの場合は放送) について情報を取得し、番組表の内容

を更新します。他のネットワーク(放送局)については更新されません。

※上記で、放送の種類によって取得できる内容が異なっているのは、放送の方式が異なるためです。 (デジタル放送の場合、番組情報はネットワークごとに送られているので、このような番組情報の取得のしかたになってい ます。)



お知らせ2 ■番組表に表示されるチャンネルの順番について

● BS、110度CSデジタルの場合 ... 3桁チャンネル番号の順番に表示されます。

361ページ)の放送が同様にして表示されます。

(3桁チャンネル番号順には表示されない場合があります。)

域内放送が表示される順番については、「地上デジタル放送の放送(予定)一覧表 | (→288~


290ページ)の「番組表表示の並び順」をご覧ください。

「自動スキャン」(→56ページ)や新しい放送の開始、放送の変更などによって、本機で受 信できるチャンネルが自動的に変更される場合があります。受信できるチャンネルについては 「チャンネル一覧」 (→196ページ) でご確認ください。

・地上アナログの場合(1*)~(12-)のリモコン番号順に表示されます。



- データ放送を実行しているときは、番組表に切り換わらない場合があります。その場合は、データ放送を終了してから操作して ください。
- 機器操作モード、録画予約、一発録画のときなど、番組表ボタンがはたらかないモードがあります。
- 臨時放送サービス、事前蓄積用データサービス、蓄積専用データサービス、エンジニアリングサービス、部分受信サービスは、 番組表に表示されません。
- 番組表データのないチャンネルの場合は番組表の内容は表示されません。
- 番組表で表示できるのは、最大7日後までですが、チャンネルや放送メディアによって異なる場合があります。
- 番組情報取得中に、番組説明を表示したり、日時切換をしたり、番組検索や番組指定予約を選んだり、放送や放送メディアを切 り換えると、番組情報取得を中止します。
- 番組が予告なく変更されたために、番組表の内容が実際の番組と異なってしまう場合があります。
- 移動体受信サービス(→23ページ)については、数番組しか表示されない場合があります。
- 地上アナログ放送の番組表は、番組の延長が発生したような場合でも更新されません。
- 地上アナログ放送の番組表には、リモコンボタンに設定されているチャンネルのみ表示されます。

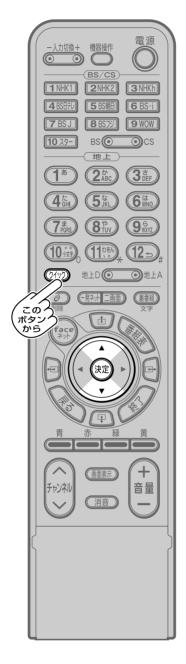

番組表の表示を変えるには

文字の大きさを変える

- ●番組表に表示される文字の大きさを変えることができます。
- お買い上げ時は「標準」に設定されています。
- 番組表の画面で、クイックボタンを押す



2 カーソルボタン▲·▼で「文字サイズ変更」を選び、決定ボタンを押す



●文字サイズ選択画面が表示されます。



3 カーソルボタン▲·▼で番組表に表示される文字 サイズを選ぶ



- ●大きい
- 標準
- ●小さい




人 決定ボタンを押す



● 選んだ文字サイズの番組表に切り換わります。



番組表で選ぶっづき

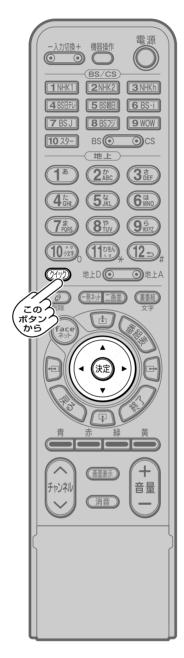

番組表の表示を変えるには っづき

色分け表示するジャンルを変更する

●番組表で色分け表示されているジャンルを変更することができます。

■ 番組表の画面で、クイックボタンを押す



2 カーソルボタン▲·▼で「ジャンル色分け設定」を 選び、決定ボタンを押す



● ジャンル色分け設定画面が表示されます。



カーソルボタン▲·▼でジャンル設定を変更する色を選び、決定ボタンを押す





4 カーソルボタン▲·▼· ◀· ▶で設定したいジャンル を選ぶ



◆未登録のジャンルを選んでください。

ジャンルの色分け表示を取り消したい場合

●カーソルボタン◀・▶で「指定しない」を選び、決定ボタンを押してください。手順3で選んだ色について、ジャンルが取り消されます。



ス 決定ボタンを押す



- ●設定されます。
- ●選んだジャンルがすでに他の色に設定されている場合は、手順3で選んだ色に新たに設定されます。 それまでの設定は取り消されます。



お知らせ


- 同じジャンルを複数の色に登録することはできません。
- 各色に設定できるジャンルは それぞれ一つです。
- この設定は、放送の種類や放送メディア(テレビ、ラジオ、独立データ)に対して共通な設定になります。

ほかの色分け表示を変更するときは、手順3~5を繰り返す

6 カーソルボタン▲·▼で「設定完了」を選び、決定 ボタンを押す



●設定した内容が番組表に反映されます。※この(手順6の)操作をしないと設定はされません。

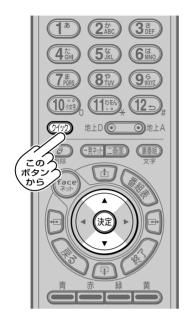

スキップチャンネルを表示しない

● 「チャンネルスキップ設定」(→291ページ)でスキップ設定したチャンネルを番組表に表示させないように設定できます。

■ 番組表の画面で、クイックボタンを押す



カーソルボタン▲・▼で「スキップチャンネル非表示」を選び、決定ボタンを押す



●「スキップチャンネル非表示」に設定していた場合は、クイックメニューに「スキップチャンネル表示」が表示されます。

「スキップチャンネル表示」を選び決定ボタンを押すと、スキップチャンネルも表示された番組表に切り換わります。





● この設定は、放送の種類や放送メディア(テレビ、ラジオ、独立データ)に対して共通な設定になります。また、裏番組リスト(→52ページ)やメニューの「お好み番組設定」(→320ページ)のチャンネル設定などに対しても共通な設定になります。



代表チャンネルのみの表示にする(地上D、BSの場合)

- 地上デジタル、BSデジタルのテレビ放送の場合、放送事業者ごとの代表チャンネルのみの表示にすることができます。
- 地上デジタル放送、BS デジタル放送の番組表の 画面で、緑ボタンを押す



● 緑ボタンを押すと以下のようにチャンネル表示が 切り換わります。

全チャンネル表示 ◆→→ 代表チャンネル表示







● 上記の操作で「マルチ(チャンネル)表示」を選んでいる場合でも「スキップチャンネル非表示」 に設定している場合は、スキップ設定されているチャンネルについては表示されません。

番組を探す(ジャンルやキーワードなどで番組を探す)

● ジャンル、キーワードなどの検索条件を指定して番組を検索することができます。



お知らせ

- デジタル放送の番組情報で使用される特殊文字(図)など)は指定できません。検索の際は、番組情報内の特殊文字は自動的に除かれます。ま合いでもデジタル放送とアナログ放送とアナログなどでは、番組情報が異なっている場合もあります。こるキーワードによって見つかる番組も異なります。
- 手順2で指定できる日付は、 今日~8日間です。
- 番組詳細情報はキーワード検 索の対象になっていません。

■ 番組表の画面で、黄ボタンを押す

●番組表については、44ページをご覧ください。


り 以下の操作で番組を探す条件を指定する



裏番組

(1)カーソルボタン▲·▼で指定したい項目を選び、決定ボタンを押す

(2)以下の操作で条件を指定する





① ② ③ (ジャンルを指定する場合)

- ジャンル一覧画面で、指定するジャンルをカーソルボタン▲・▼・■・▶で選び、決定ボタンを押す
 - ジャンルは、一つだけ指定できます。
 - ※ジャンルを指定しない場合は、「指定しない」を選び、決定ボタンを押してください。

キーワードを指定する場合

- キーワード一覧で、指定するキーワードをカーソルボタン▲ ▼ で選び、決定ボタンを押す
 - ・キーワードは、一つだけ指定できます。
- ◆キーワードを自分で入力して指定する場合は、以下 の操作で指定してください。
 - ① キーワード一覧で、「フリー入力」を選び、決定ボタンを押す
 - ② 文字入力ボタンでキーワードを入力する
 - ・文字入力については、「文字入力のしかた」 (→136ページ)をご覧ください。
 - ・入力が終わると、手順(1)の画面に戻ります。
 - ※キーワードを指定しない場合は、「指定しない」を 選び、決定ボタンを押してください。

日付を指定する場合

- ●以下の操作で指定する日にチェックマークをつけてください。(指定できる日付は左のお知らせを参照。)
 - ① カーソルボタン▲・▼・ ■・ ▶で選ぶ
 - ② 決定ボタンを押す
 - ・決定ボタンを押すごとに、チェックマークの オン/オフができます。
 - ③ 日の指定がすべて終わったら、「設定完了」を選び、決定ボタンを押す

日付指定 様本する日付を選択してください。 (テャンネルだよっては、報知権が以外日付からります。) - 3(分は) 2 (分は) 2 (分は) 6 (金) - 7(土) 2 8(日) 2 (分) 2 (〇) - 7(土) 2 (〇) 2 (○)

で選び 原始を押す 辰本で前面面

指定しない

9(火).10(水).11(木).12(金).13(土).14(日).15(月).16(火)

■ ゴルフ ■ 洋来0:2 ■ 交通

指定する日にチェックマーク「**✔**」 を付ける

チャンネルを指定する場合

- ●番組表に表示されるチャンネルのみ指定できます。① カーソルボタン・▶で指定する項目を選ぶ
 - ・左端:放送の種類(地上D/地上A/BS/ 110度CS)
 - ・中央: 放送メディア(テレビ/ラジオ(BS、 110度CSのみ)/データ)
 - ※ 地上Aの場合、放送メディアの指定はできません。
 - ・右端:チャンネル(※「すべて」もあります。)
 - ② カーソルボタン▲・▼で指定する内容を選ぶ
 - ③ すべての指定が終わったら、決定ボタンを押す



※放送の種類や放送のメディアを 指定すると、右の項目が「すべ て」に切り換わります。



3 カーソルボタン▲·▼· **◆**· **▶**で「検索開始」を選び、決定ボタンを押す



●しばらくすると検索結果が表示されます。



(右のメッセージが表示された場合

● 該当する番組はありません。決定ボタンを押して、手順2で条件をもう一度指定して検索してください。

該当する番組がありませんでした。 <mark>決定</mark>を押す



カーソルボタン▲・▼で番組を選ぶ





表示の上、下に ▲・▼マークがある場合は、ページ切換ボタン 由・平で切り換えられます。

う 決定ボタンを押す



現在放送中の番組を選んだとき

● 選んだ番組が選局されます。

(すでに終了した番組を選んだとき)

●「この番組は終了しました。」と表示されます。 決定ボタンを押すと、検索結果画面に戻ります。

今後放送となる番組を選んだとき

- 予約画面になります。予約の設定をしてください。 以下の参照ページの手順**2**以降の操作を行ってく ださい。(予約する機器によって異なります。)
 - ・アナログ方式(VHSやS-VHSなど)で録画する とき/視聴予約をするとき・・・・・102ページ
 - ・i.LINK端子経由でD-VHSビデオなどにデジタ ル録画するとき・・・・・・104ページ
 - ・ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)で「テレビ deナビ」予約をするとき・・・・・・106ページ

予約設定が終わると検索結果画面に戻ります。予約した番組には予約アイコン「●」が表示されます。検索結果表示を終了するには、終了ボタンを押してください。

- 予約している番組を選んでいるときは、予約内容確認/取り消しの画面になります。(→118ページの
- ※地上アナログ放送の場合、録画予約はできません。 (視聴予約はできます。)



- ● 予約アイコン

裏番組リストで選ぶ

- 今放送中の番組リストを表示して選局できます。次番組のリストで予約したり、放送局名リストから選局することもできます。
- デジタル放送の場合は、最新の裏番組リストを表示させるために、毎日2時間以上、本機の電源を待機状態にして、番組情報を取得しておくことをおすすめします。(詳しくは20ページ)
- 地上アナログ放送の場合、この機能を使うには接続、設定が必要です。詳しくは「地上アナログ放送の番組表や番組情報を使用した機能について」(→21 ページ)をご覧ください。



番組の選びかた

■ 裏番組ボタンを押す



● 画面の下部に現在放送されている番組のリストが表示されます。

(次の番組や放送局名のリストにしたいとき

● カーソルボタン 4・▶でリストの種類を選ぶ



2 カーソルボタン▲·▼で番組(またはチャンネル)を 選ぶ



(放送の種類を変えるには

● 地上A、地上D、BSまたはCSボタンを押す

(放送メディアを変えるには(詳しくは41、43ページ)

● ラジオ/データボタン(リモコンとびら内)を押す

番組についての説明を見たいとき(詳しくは58ページ)

- ①番組説明ボタン(リモコンとびら内)を押す※ 放送局名リストでは、番組説明ボタンははたらきません。
- ②説明画面を消すには、決定ボタンを押す

お知らせ

● 臨時放送サービス、事前蓄積 用データサービス、蓄積専用 データサービス、エンジニア リングサービス、部分受信 サービスは番組のリストおよ び放送局名リストには表示されません。

とびらを開く

機器操作モード、録画予約、 一発録画のときなど、裏番組 ボタンがはたらかないモード があります。

■地上デジタル放送の場合

● 「自動スキャン」(→56ページ)や新しい放送の開始、放送の変更などによって、本機で受信できるチャンネルが自動的に変更される場合があります。受信できるチャンネルについては「チャンネル一覧」(→196ページ)でご確認ください。

決定ボタンを押す



今の番組または放送局名リストで選んだとき

● 選んだ番組が選局されます。

次の番組リストで選んだとき

● 予約画面になります。予約の設定を行ってください。 以下の参照ページの手順**2**以降の操作を行ってく ださい。(予約する機器によって異なります。)



- ・アナログ方式(VHSやS-VHSなど)で録画するとき/視聴予約をするとき・・・102ページ
- ・i.LINK端子経由でD-VHSビデオなどにデジタル録画するとき・・・・・・104ページ
- ・ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)で「テレビdeナビ | 予約をするとき・・・・・106ページ

予約設定が終わると次の番組リスト画面に戻ります。予約した番組には予約アイコン「●」が表示されます。次の番組リスト表示を終了するには、終了ボタンを押してください。

- すでに予約している番組を選んでいるときは、予約内容確認/取り消しの画面になります。(→118ページ手順4)
- ※地上アナログ放送の場合、録画予約はできません。 (視聴予約はできます。)

■ 裏番組リスト画面ではこんなこともできます!

※ 以下の機能は、次番組リストや放送局名のリストでも使用できます。

番組記号一覧を見る

- 裏番組リストに表示される番組記号の一覧(説明)を見ることができます。
- ① 裏番組リストの画面で、クイックボタンを押す
- ② カーソルボタン▲▼で 「番組記号一覧」を選び、 決定ボタンを押す
 - ・番組記号一覧が表示されます。
 - ※表示されるのは番組 記号の一部のみで す。
- ③ 番組記号一覧を消すには、決定ボタンを押す





スキップチャンネルを表示しない

- ●「チャンネルスキップ設定」(→291ページ)でスキップ設定したチャンネルを裏番組リストに表示させないように設定できます。
- ① 裏番組リストの画面で、 クイックボタンを押す
- ② カーソルボタン▲ ▼ で 「スキップチャンネル非 表示」を選び、決定ボタン を押す



・「スキップチャンネル非表示」に設定していた場合は、クイックメニューに「スキップチャンネル表示」が表示されます。

「スキップチャンネル表示」を選び決定ボタンを押すと、 スキップチャンネルも表示された裏番組リストに切り換 わります。



この設定は、放送の種類や放送メディア(テレビ、ラジオ、独立データ)に対して共通な設定になります。また、番組表(→44ページ)に対しても共通な設定になります。

(裏番組リストの内容を更新するには

- ① 裏番組リストの画面で、クイックボタンを押す
- ② カーソルボタン▲▼で 「番組情報の取得」を選 び、決定ボタンを押す



・表示しているチャンネルのネットワークについて番組情報を取得して、裏番組リストの内容を更新します。詳しくは、46ページの「お知らせ1」で、「番組表」を「裏番組リスト」に読み替えてご覧ください。

(裏番組リストの更新には、時間がかかる場合があります。)

- ・番組情報取得中は、映像、音声が出力されない場合があります。
- ※番組取得を中止するには、クイックボタンを押し、カーソルボタン▲・▼で「番組情報の取得中止」を選び、決定ボタンを押してください。




- 番組情報取得中に番組説明を表示したり、番組指定予約に進んだり、放送や放送メディアを切り換えると、番組情報取得を中山します。
- 番組情報を取得するタイミングによっては、「今の番組」と 「次の番組」表示が、現在時刻表示と合わなくなるときがあり ます。

3 桁チャンネル番号を指定して選ぶ (デジタル放送の場合)



■ 以下の操作で、放送の種類を選ぶ



CS

- 地上デジタル放送
- → 地上Dボタンを押す
- BSデジタル放送
- → BSボタンを押す
- 110度CSデジタル放送 → CSボタンを押す



2 3桁入力ボタン(リモコンとびら内)を押し、続けて 数字ボタンを押して、チャンネルを選ぶ



BS (

● たとえば、BSチャンネルを選んでいる状態で BS103チャンネルを選ぶ場合






- 地上デジタル、110度CSチャンネルも同様に選べます
- ●存在しないチャンネルは選べません。





地上デジタル放送の場合、同じ3桁チャンネル番号で異なる放送局の放送がある場合があります。 その場合には右図のように放送一覧が表示されます。 カーソルボタン▲・▼でご覧になりたい放送を選んで決定ボタンを押してください。

(左図リモコンの数字ボタンで枝番(右画面のカッコ内の数字)を指定して選ぶこともできます。)



(見たいチャンネルの3桁の番号がはっきりとわからないとき)

- xボタンを使って、次のように選ぶことができます。

- →300番台で放送されている一番小さい番号のBSチャンネルが選局されます。 放送されているチャンネルがない場合は、その上のチャンネルから選局されます。
- ・例2:BSデジタル放送を選んでいる状態で、450番台のBSチャンネルを見たいとき 3桁λカ

(11:5x) (11:5x) と押す

- →450番台で放送されている一番小さい番号のBSチャンネルが選局されます。 放送されているチャンネルがない場合は、その上のチャンネルから選局されます。
- ・地上デジタル、110度CSチャンネルも同様に選ぶことができます。



■本機の出荷後、新たに追加されたり変更された110度CSのチャンネルを選局する場合

- お買い上げ直後や「設定の初期化」(→333ページ)を行ったあとなどには、54ページの操作では選局できない場合があります。
 - その場合には、次の操作を行ってください。
 - ①CSボタンを押し、110度CSデジタル放送を選ぶ
 - ②チャンネルボタンへ·~を押して、受信したい放送の種類(ネットワーク)のチャンネル(どのチャンネルでも構いません)を選んでしばらく待つ
 - ・手順②の操作でチャンネルを受信したあとは、54ページに記載されている方法で選局できるようになります。

■54ページ手順1で放送の種類を選ぶとき

- 3桁入力ボタン(リモコンとびら内)を使って選ぶこともできます。 3桁入力ボタン(リモコンとびら内)を押すごとに、デジタル放送の種類が順次切り換わります。
- ペイ・パー・ビュー番組を選んだ場合は、購入しなければ視聴できません。 (→購入のしかたは79ページ)
- 録画予約や一発録画のときなど、チャンネルを変えることができない場合があります。
- 今選んでいる放送と同じ種類の放送を選ぶ場合は、54ページの手順1の操作は不要です。

■地上デジタル放送を選局する場合

● 「自動スキャン」(→56ページ)や新しい放送の開始、放送の変更などによって、本機で受信できるチャンネルが自動的に変更される場合があります。受信できるチャンネルについては「チャンネル一覧」(→196ページ)でご確認ください。

番組を見る

自動スキャンについて

● 地上デジタル放送で、放送局の変更(開局や中継局の変更など)があった場合の対応方法について説明します。

■はじめに

● 地上デジタル放送の場合、チャンネル設定は最初は「初期スキャン」(→257、268ページ)で行います。 その後、新たに放送が始まった場合や放送が変更された場合は、「再スキャン」(→270ページ)を行って対応してください。 この「再スキャン」以外に放送局の変更に対応する機能として、「自動スキャン」があります。

■自動スキャンとは

- 自動スキャンは、電源待機時などに自動的にチャンネルのスキャンを行い、放送局の変更(放送局の開局や中継局の変更など)が見つかったときには、本機のチャンネル設定の内容を自動的に変更して、同時に「本機に関するお知らせ」(→135ページ)でご連絡する機能です。
 - ※ 状況によっては、自動スキャン後に再スキャンが必要な場合もあります。詳しくは以下の「自動スキャンで放送局の変更が見つかった場合」をご覧ください。
- お買い上げ時には、自動スキャンをするように設定されていますが、チャンネル設定の内容を自動変更させたくない場合には、次ページの操作で、自動スキャンをしないように設定できます。
- 「初期スキャン」(→257、268ページ)が行われていないと、自動スキャンは実行されません。



- 自動スキャンは、電源待機時に不定期に行われます。したがって、「自動スキャンする」(→57ページ)に設定していても、本機のチャンネル設定が最新になっていない場合があります。特に録画予約の際にはご注意ください。
 - ※放送局の変更があった場合(もよりの放送局などからそのような情報を得た場合)は、再スキャンをされることをおすすめします。
- 電波が弱い場合には、自動スキャンした結果、チャンネルの設定がされても、正常には受信できない場合があります。

■自動スキャンで放送局の変更が見つかった場合

放送局の変更がありました。

放送局の変更(追加・削除など)がありました。チャンネル一覧で受信チャンネルをご確認ください。ダイレクト選局ボタンの設定を変更する場合は、設定メニューの「再スキャン」や「手動設定」を行ってください。

図1

放送局の変更がありました。

放送局の変更(追加・削除など)がありました。放送局の変更によりデータ放送用のメモリーが割り当てられていない放送局がありますので、設定メニューの「再スキャン」を行ってください。

図2


- ●本機のチャンネル設定の内容を自動変更し、「本機に関するお知らせ」(左の図1または図2)でご連絡します。(「本機に関するお知らせ」については135ページ参照)
- 受信できるチャンネルについては、「チャンネル一覧」(→196ページ)でご確認ください。 ※ 枝番(→41ページ)のみが変更されている場合もあります。

※左の図2の場合

- ・チャンネル設定の内容は変更しましたが、データ放送用メモリーの割り当て(→264ページ) については、変更していません。(これは、受信できている放送局の数が、データ放送用メモリーを割り当てできる数を超えているためです。)
- ・このときには、チャンネル選局時などに再スキャンアイコンを表示してお知らせします。(下図参照)

データ放送用メモリーの割り当てを変更するには、「再スキャン」(→270ページ)を行ってください。(「データ放送用メモリーの割り当て」は再スキャンの最後に行います。)


再スキャンアイコン表示

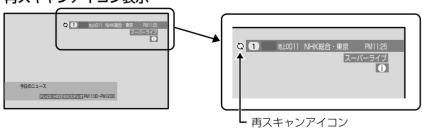



自動スキャンの設定

- 自動スキャンをする、しないの設定をします。 お買い上げ時には、自動スキャンをするように設定されています。
- メニューボタン(リモコンとびら内)を押し、カーソ



カーソルボタン▲・▼で「チャンネル設定」を選 び、決定ボタンを押す



● 「チャンネル設定」メニューが表示されます。



チャンネル設定

地上A自動設定 地上D自動設定 手動設定 チャンネルスキップ設定 GR設定

初期設定に戻す

カーソルボタン▲·▼で「地上D自動設定」を選び、 決定ボタンを押す



カーソルボタン▲・▼で「自動スキャン」を選び、 決定ボタンを押す



カーソルボタン▲・▼で「自動スキャンする」また は「自動スキャンしない」を選び、決定ボタンを押



地上口自動設定 初期スキャン 再スキャン 自動スキャン ◆で選び 決定を押す 戻るで前

○で選び 決定を押す 戻るで前画面



[通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



こんなことがしたいとき




番組についての情報を見る

番組についての情報を見るには

●画面表示ボタンを押す



- ●以下のように現在受信しているチャンネルや番組の情報が表示されます。(数秒たつと、チャンネル表示以外の表示は消えます。)
- ●表示を消すには、もう一度画面表示ボタンを押してください。
- ●選局時にも、チャンネルや番組の情報が表示されますが、一部省略された状態で表示されます。

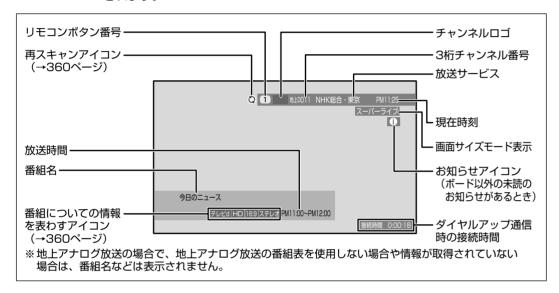

番組についての説明を見るには

■ 番組説明ボタン(リモコンとびら内)を押す

番組説明

地上デジタル放送では、3桁チャンネル番号の次に枝番がつきます。 (詳しくは41ページ)

枝番表示	内容	
(0)	域内の放送	
(1)~(9)	域外の放送	(通常)

番組についての情報を表わすアイ コン(→360ページ)

2

[さらに詳しい説明を見るには]

カーソルボタン▼を押す



- ●詳細情報が表示されます。
- 詳細情報のデータをまだ取得していない場合は、説明欄の<番組詳細情報>に「詳細情報を取得していません」が表示されます。黄ボタンを押してデータを取得してください。
- ●詳細情報取得中は、映像、音声は出力されない場合があります。
- ●詳細情報取得中に、もう一度黄ボタンを押すと、詳細情報の取得を中止します。
- ●ページ切換ボタンは・平で、ページを切り換えることができます。

番組説明画面を消すには、決定ボタンを押す

J

■録画や録音が制限されている場合

- ●番組によっては、録画や録音が制限される場合があり、その場合は番組説明の画面でアイコンを表示してお知らせします。アイコン表示については360ページをご覧ください。
- デジタル録画が制限されている番組のときは、i.LINK端子に信号が出力されない場合があります。


お知らせ

は、「アイコン一覧」(→ 360ページ)をご覧くださ い。 ● i.LINKのデジタル信号によっては、素知の情報が表示され

● 番組情報や番組説明の画面に

表示されるアイコンについて

- ては、番組の情報が表示され ない場合があります。
- 番組情報の表示や詳細情報の 取得には時間がかかる場合が あります。
- 番組情報を取得するタイミングによっては、番組情報の表示が、現在時刻表示と合わなくなるときがあります。

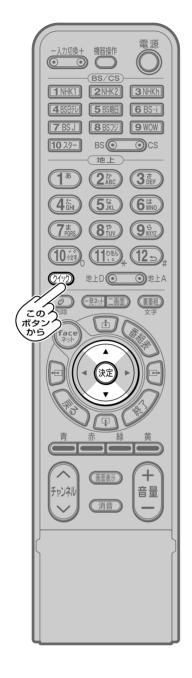

画面サイズを切り換える

- 画面サイズを切り換えて迫力あるワイド画面が楽しめます。
- 画面サイズ(画面の横と縦の比)が16:9の信号を受信したときは自動的に最適なサイズになり、切り換えることはできません。







「画面サイズ切換」が薄く表示されたときは切り換えられません。

2 カーソルボタン▲·▼でご希望の画面サイズモードを選び、決定ボタンを押す



● カーソルボタン▼(▲は逆回り)を押すごとに以下 の順に切り換わります。

◆ スーパーライブ → ズーム → 映画字幕 → フル — ノーマル ←



● 画面サイズモードについては、以下をご覧ください。

・スーパーライブ : 通常(4:3)のテレビ番組をワイド画面で楽しむモードです。

・ズーム : 映画の上下が黒い帯などになっている横長映像(映画など)を

楽しむモードです。

・映画字幕 : 字幕がはいった横長映像を表示するモードです。

・フル : DVDなどのスクィーズ信号(縦に長い映像の信号)やハイビ

ジョン放送などの画面の横と縦の比が16:9のテレビ番組を、 そのままの画面の横と縦の比で表示するモードです。 (画面の左右いっぱいに広げて、正常な映像にします。)

・ノーマル : 通常の映像(4:3の映像)をそのままの横と縦の比で表示しま

す。



■ 営利目的、または公衆に視聴されることを目的として、喫茶店、ホテルなどで画面の大きさを変えるなどの特殊機能(送られてくる映像の縦横比を変えるなど)を使用すると、著作権法で保護されている著作権を侵害するおそれがあります。



- D4映像入力端子に1125i信号または750p信号を入力したときはフルモードになり画面サイズは切り換えられません。
- S2映像出力端子のあるA/V機器で、S2またはD映像出力端子から本機に接続された場合、フルモードの信号が本機に入力されたときは、テレビ画面サイズがフルモードになり、レターボックス(4:3で上下に黒い帯が表示されるもの)の信号が入力されたときはズームモードの画面になります。そのあとに、お好みの画面サイズに切り換えることもできます。
- S1映像出力端子のあるA/V機器で、S1またはD映像出力端子から本機に接続された場合、フルモードの信号が本機に入力されたときは、テレビ画面サイズがフルモードになります。そのあとに、お好みの画面サイズに切り換えることもできます。
- デジタル放送の場合、番組によっては、いくつかの子画面や選択項目などが画面に表示されて、カーソルボタン▲・▼・◀・▶でそれらを選択できるものがあります。その場合、画面サイズを「スーパーライブ」、「ズーム」、「映画字幕」のいずれかでご覧になるときに、選択している部分の枠がずれて表示されることがありますが、これは故障ではありません。
- 画面サイズ切換のモードによっては、映像の上下や左右が一部 欠ける場合があります。
- 画面サイズをノーマルモードに切り換えたときに、画面の左右に出る帯の明るさを設定することができます。「グレーレベルの設定」(→236ページ)をご覧ください。
- ●「スーパーライブ」モードのとき、放送内容によっては画面の 左右にノイズや黒い帯が出ることがあります。
- 1035iの放送信号を受信した場合は、画面上下に黒い帯が 出ます。

59

こんなことがしたいとき っづき



画面サイズを切り換える っづき


ゲーム入力画面のとき(ビデオ入力表示設定で「ゲーム」に設定していたとき(→234ページ))


●以下の操作を行う



- ①クイックボタンを押し、カーソルボタン▲·▼で「ゲーム画面サイズ」を選び、決定ボタンを押す
- ②カーソルボタン▲·▼でゲーム画面サイズモードを 選び、決定ボタンを押す











字幕を見る (地上D、BS、110度CSのみ)

- デジタル放送で字幕放送サービスが行われている場合は、画面に字幕を表示させることができます。
- お買い上げ時は、「字幕オフ(字幕を表示しない) |に設定されています。
- ※地上アナログ放送の字幕放送には対応していません。

はじめに

字幕放送がある場合、番組説明ボタン(リモコンとびら内)を押したときに画面にアイコンが表示されます。



● 字幕アイコンが薄く表示されている場合、視聴中 の番組は字幕放送ではありません。

(字幕アイコンが薄く表示されている場合でも、放送信号に字幕データがある場合があります。)

※字幕アイコンが表示されている場合でも、放送 信号に字幕データがない場合があります。



アイコン -

●字幕ボタン(リモコンとびら内)を押す

字幕

●押すごとに、「字幕オン」◆→「字幕オフ」と交互に切り換わります。





- ●受信する番組によって選べる言語が異なります。
- ●字幕を見ないときは「字幕オフ」に設定してください。
- 字幕付きペイ・パー・ビュー番組は、購入後に字幕表示ができます。



- 番組によっては、最大二つの言語の字幕が送られます。
- 番組によっては、字幕設定画面上に言語名ではなく、「字幕1」「字幕2」と表示される場合もあります。
- テレビ放送の場合で、字幕と放送画面の文字が重なる場合は、62ページの操作で重ならないようにすることができます。
- 字幕が画面表示するように設定されている場合でも、背面の「デジタル放送録画出力」端子からは、字幕は出力されません。
- 二画面(→86ページ)では、左側の画面の音声を出しているときに字幕が表示されます。
- 二画面(→86ページ)で表示しているときは、字幕が映像からはみ出すことがあります。
- 字幕表示中、文字画面表示(番組名の表示やメニュー表示など)をすると、字幕表示が欠けることがあります。また、番組表や番組検索画面を表示した場合、字幕表示は消えます。通常画面に戻ると再び字幕を表示します。
- 以下の操作でも字幕を切り換えることができます。
 - ① クイックボタンを押す
 - ②カーソルボタン▲·▼で「信号切換」を選び、決定ボタンを押す
 - ③カーソルボタン▲・▼で「字幕切換」を選び、決定ボタンを押す
 - ④ カーソルボタン▲・▼で「字幕オン」または「字幕オフ」を選び、決定ボタンを押す

こんなことがしたいとき っづき



字幕を見る つづき

●字幕と画面の文字などが重なって見づらいとき

- 画面を通常よりも小さく表示させることによって、字幕と画面表示の重なりを少なくすることができます。(これを字幕アウトスクリーン表示と呼びます。)字幕アウトスクリーン表示ができる番組で、字幕が表示されるように設定されているときのみ、このアウトスクリーン表示にすることができます。







2 カーソルボタン▲·▼で「字幕アウトスクリーン」 を選び、決定ボタンを押す



- 画面が縮小して表示され、字幕と画面表示の重なりが少なくなります。
- カーソルボタン▲·▼で画面表示位置を移動できます。



※ 字幕アウトスクリーン表示にできない場合は、薄く表示されます。

通常の表示に戻すには、終了ボタンを押す



- ●次の場合にも通常の表示に戻ります。
 - チャンネル、ビデオ入力、放送メディアを変えたとき
 - ・メニューや番組表などを表示したときや、静止 画、二画面表示にしたとき
 - ・字幕をオフにしたとき
 - ・電源を「待機」や「切」にしたあと、など





- 字幕アウトスクリーン表示中は、画面サイズを切り換えることはできません。
- 字幕アウトスクリーン表示中は、番組連動データ放送に切り換えることはできません。
- 字幕アウトスクリーン表示中は、画面の上部または下部が欠けることがあります。
- 字幕の表示位置によっては、画面と重なることがあります。



音声多重放送を聞くには

- 二重音声放送の場合、主音声、副音声、主音声+副音声を切り換えることができます。 (この機能のことを音多切換といいます。)
- お買い上げ時は「主音声」に設定されています。
- 視聴している番組が二重音声でない場合は、音多切換の操作はできません。
- デジタル放送の場合、音声多重放送のほかに、複数の音声信号のある場合があり、それらで英語放送 などが行われる場合もあります。その場合の音声信号の選びかたは64ページをご覧ください。

二重音声放送の場合、画面表示ボタンを押したと きに画面にアイコンが表示されます。

今日のニュース テレビd SD 16:9 三重音声 PM11:00~PM12:00

アイコン -



●音多切換ボタン(リモコンとびら内)を押す

●押すごとに以下のように切り換わります。

主音声→副音声 →主音声:副音声

(例:主音声が日本語、副音声が英語の場合)

主音声



スピーカー → (左) 音声出力 → 主音声

(右) 主音声

副音声



(左) (右) 副音声 副音声

主音声+副音声



(左) 主音声

(右) 副音声

お知らせ

- 音多切換は、二重音声放送の受信時と、i.LINK入力時(二重音声のある場合)に行えます。 (i.LINK入力時でもアナログ地上放送信号の場合には、音多切換はできません。)
- デジタル放送、地上アナログ放送それぞれについて上記で最後に設定した状態が保たれます。 したがって、選局などの操作をしても、自動的に最後に設定された状態になります。
- アナログ方式(VHSやS-VHSなど)で録画予約、一発録画を実行中のときなど、デジタル放送の 音多切換ができない場合があります。

■光デジタル音声出力について

- 228ページで光デジタル音声出力端子を「AAC優先」や「サラウンドAAC優先」に設定してい る場合で、MPEG-2 AAC音声が出力されているときには、主音声・副音声の切換えは本機で はできません。その場合はMPEG-2 AACデコーダー側で切り換えてください。
- 以下の操作でも音声多重放送を切り換えることができます。
 - ① クイックボタンを押す
 - ② カーソルボタン▲・▼で「信号切換」を選び、決定ボタンを押す
 - ③カーソルボタン▲・▼で「音多切換」を選び、決定ボタンを押す
 - ④ カーソルボタン▲・▼で「主音声」、「副音声」、「主:副」を選び、決定ボタンを押す

こんなことがしたいとき っづき



映像、音声、データを切り換える

● デジタル放送の場合、一つの番組の中に複数の信号(映像や音声、データ)がある場合があり、お好みに応じて切り換えることができます。



複数の信号がある場合、番組説明ボタン(リモコンとびら内)を押したときにアイコンが表示されます。





クイックボタンを押し、カーソルボタン▲·▼で 「信号切換」を選び、決定ボタンを押す





2 カーソルボタン▲·▼で切り換えたい項目(「映像切換」「音声切換」「データ切換」のいずれか)を選び、決定ボタンを押す



●選んだ項目の画面(次の手順の画面)になります。





※ 信号が複数ない場合は、 薄く表示されます

3 カーソルボタン▲·▼でお好みの信号を選ぶ



¥が表示されている信号について

- 視聴するには追加料金が必要です。
- 「選んだ信号を視聴するのに追加料金が必要な場合」(→65ページ)の操作を行ってください。



(「音声切換」を選んだ場合) 表示の上、下に ▲・▼マークが ある場合は、カーソルボタン▲・▼ で先に進めます。

音声切換で二重音声(主:副)を選んだ場合

● スピーカーから出る音声を切り換えるには「音声多重 放送を聞くには」(→63ページ)をご覧ください。

⚠ 決定ボタンを押す



- 映像、音声、データの切換えは、デジタル放送の受信時と、i.LINK入力時に行えます。
- 映像を切り換えると、それに伴って音声が自動的に切り換わる場合もあります。(これをマルチビューサービスといいます。)
- 選局の操作を行うと、手順3で選んだ状態は取り消されます。
- アナログ方式(VHSやS-VHSなど)で録画予約、一発録画を実行中のときなど、信号切換ができない場合があります。



選んだ信号を視聴するのに追加料金が必要な場合

はじめに

- 64ページの手順3で追加料金が必要な信号を選んだ場合
 - ・右の画面が表示されます。視聴するには以下の操作を 行ってください。



→ 決定ボタンを押す



◆右の画面になります。



7 カーソルボタン ◆・▶で「購入する」を選ぶ





決定ボタンを押す



- ●選んだ信号が購入されます。
- 購入金額が、あらかじめ設定してある限度額を超えた場合は、暗証番号の入力画面になります。 購入する場合は、暗証番号(→327ページ)を数字ボタン0~9(⑩~~⑨)で入力してください。 購入しない場合は、終了ボタンを押してください。

(ペイ・パー・ビュー番組をまだ購入していない場合)

- 右のメッセージが表示されます。以下のように、ペイ・パー・ビュー番組を購入してから、ご希望の映像や音声、データを購入してください。
 - ①終了ボタンを押す
 - ・通常画面に戻ります。
 - ②ペイ・パー・ビュー番組を購入する(→79ページ)
 - ③「映像切換」または「音声切換」または「データ切換」(→64ページ)の操作をする


この映像は番組を購入したあとに 選択してください。



■暗証番号について(→327 ページ)

● ペイ・パー・ビュー番組 の購入と、視聴年齢制限 設定、番組購入限度額設 定、インターネット制限 設定、すべての初期化で 使用する暗証番号は同じものです。

こんなことがしたいとき っづき

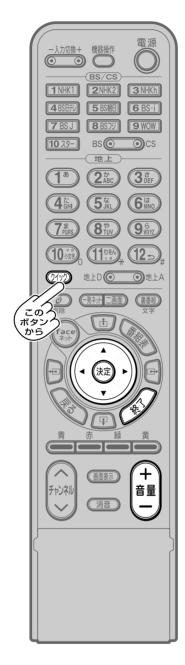

ヘッドホーンとスピーカーの両方で聞くとき

- ▲ ヘッドホーンモードを設定する(→67ページ)
 - 「副画面モード」、または「親切モード」に設定してください。
 - お買い上げ時は「主画面モード」に設定されています。 ※ 設定したモードによって音声の出かたが変わります。 詳しくは次ページをご覧ください。



- ヘッドホーン端子にヘッドホーンをつなぐ(→29ページ)
 - ●ヘッドホーンの音量は、以下の操作で調整してください。

ヘッドホーンの音量調整のしかた(副画面モード、親切モード時)



- ①クイックボタンを押し、カーソルボタン▲·▼で「親切へッドホーン音量」または「副画面へッドホーン音量」を選び、決定ボタンを押す
 - ・「主画面モード」に設定している場合は、音量ボタンで調整してください。




- ②カーソルボタン 4. ▶で音量を調整する
- ・音量ボタン+・-でも調整できます。
- ③音量調整が終わったら、終了ボタンを押す



※一画面表示のときは「親切ヘッドホーン音量」が表示されます。 二画面表示のときは設定した ヘッドホーンモードに従って表示が変わります。



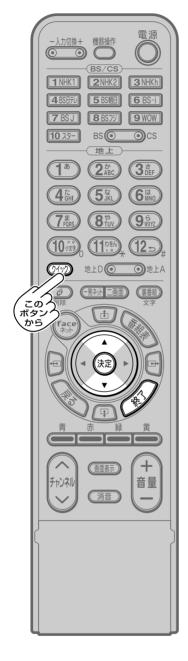

ヘッドホーンモードの設定

- ヘッドホーンをつないだとき(→29ページ)の音声を設定することができます。
- お好みに合わせて、「主画面モード」、「副画面モード」、「親切モード」の三つのモードから選べます。
- お買い上げ時は、「主画面モード」に設定されています。

┫ 以下の操作で「音声設定」画面にする

- ①クイックボタンを押す
- ②カーソルボタン▲·▼で「音声設定」を選び、決定ボタンを 押す



2 カーソルボタン▲·▼で「ヘッドホーンモード」を 選び、決定ボタンを押す





3 カーソルボタン▲·▼で希望のモードを選び、決定ボタンを押す



- ◆ 主画面モード…スピーカーの音が消えて、ヘッド ホーンから音声が出力されます。
- 副画面モード…スピーカーとヘッドホーンの両方から音声が出力されます。二画面表示のときは、スピーカーからは主画面、ヘッドホーンからは副画面の音が出ます。(→68

ページ) ● 親切モード……スピーカーと同じ音声がヘッド ホーンから出力されます。 二画面表示のときは、スピーカー とヘッドホーンの両方から主画

面の音が出ます。(→68ページ)

4 [通常画面に戻るには] **終了ボタンを押す**





- ●「副画面モード」と「親切モード」に設定されている場合は、ヘッドホーンの音量調整をスピーカー音量とは別に調整できます。詳しくは「ヘッドホーンとスピーカーの両方で聞くとき」(→66ページ)をご覧ください。
- ヘッドホーン音声は、映像に対して、やや早く聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- メニューボタン(リモコンとびら内)を押してメニューから「音声設定」を選ぶこともできます。

こんなことがしたいとき っづき

ヘッドホーンモードの設定 っづき

ヘッドホーンからの音声の出かたについて

■一画面表示のとき

●スピーカーと同じ音声が、ヘッドホーンからも出力されます。

ヘッドホーンモード	ヘッドホーン	スピーカー
主画面モードに設定しているとき	音声が出ます。 「音量ボタン」で調整	音声が出ません。
副画面モードに設定しているとき	音声が出ます。 「親切ヘッドホーン音量」で調整	音声が出ます。 「音量ボタン」で調整
親切モードに設定しているとき	音声が出ます。 「親切ヘッドホーン音量」で調整	音声が出ます。 「音量ボタン」で調整

■二画面表示のとき

●下表のように音声が出力されます。

ヘッドホーンモード	ヘッドホーン	スピーカー
主画面モードに設定しているとき	主画面の音声が出ます。 「音量ボタン」で調整	音声が出ません。
副画面モードに設定しているとき	副画面の音声が出ます。 「副画面へッドホーン音量」で調整	主画面の音声が出ます。 「音量ボタン」で調整
親切モードに設定しているとき	主画面の音声が出ます。 「親切ヘッドホーン音量」で調整	主画面の音声が出ます。 「音量ボタン」で調整

※ この取扱説明書では二画面表示のときに♪表示の画面を「主画面」、もう一方の画面を「副画面」と呼びます。(カーソルボタン**◀**・▶で主画面と副画面を切り換えられます。)







- 親切ヘッドホーン音量、副画面ヘッドホーン音量はクイックメニューにあります。
- ヘッドホーンモードが、副画面モードまたは親切モードのときは、消音ボタンを押してもヘッド ホーン音声は消えません。
- ヘッドホーンでお聞きになる場合は、音声調整(低音、高音、バランス、低音補正)の効果は得られません。
- スピーカーの音声に比べ、ヘッドホーン音声は、やや早く聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- ●ヘッドホーン音声は、映像に対して、やや早く聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- 副画面の音多切換、音声切換はできません。一度主画面に切り換えて操作してください。



映像を一時静止する

●静止ボタン(リモコンとびら内)を押す



- ●静止画面になり、動画の子画面が出ます。
- もう一度、静止ボタンを押すと通常の一画面に戻ります。

◆ C動脈移動 【習 C 較 7 □ C 動脈形态

動画の位置を変えるには

カーソルボタン▲·▼·◆·◆で、動画を右上、左上、左下、右下に移動することができます。

(動画を消すには

●青ボタンを押す

- · 動画が消え、アイコンが表示されます。-
- カーソルボタン▲·▼· ◀· ▶で、アイコンを右上、 左上、左下、右下に移動することができます。
- ・もう一度、青ボタンを押すと、アイコンの位置に 動画が表示されます。



(番組についての説明が見たいとき(詳しくは58ページ)

- ①番組説明ボタン(リモコンとびら内)を押す
 - ・動画についての番組の説明を見ることができます。
- ②番組説明を消すには、決定ボタンを押す



- ラジオ、データ放送視聴中は、静止画にすることはできません。
- 機器操作モード、録画予約、一発録画のときなど静止画にできない場合があります。
- 静止ボタンを押すと、本体背面「デジタル放送録画出力」端子からの出力映像が一瞬静止することがあります。
- 二画面(→86ページ)で静止ボタンを押すと、操作画面(♪表示の画面)が静止画面になります。 (二画面表示は終了します。)
- 静止画表示中は字幕は表示されません。
- 静止画表示中は、データ放送の操作はできません。
- 選局操作をすると静止画面を終了して、通常の画面になります。
- 営利目的、または公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテルなどで「静止画」を使用すると、著作権法で保護されている著作権を侵害するおそれがあります。

放送を楽しむ (デジタル放送の場合)

データ放送を楽しむ

データ放送の種類

■番組連動データ放送

● デジタル放送の番組に関連したデータ放送

例 ・野球放送中に他球場の速報を放送

・クイズ番組への参加 など

■独立データ放送

● 番組とは無関係の独立したデータ放送

・ショッピング(オンライン通販)

・天気予報 など

■双方向通信サービス

■ 電話回線などを使用した双方向のサービスです。

番組連動データ放送や独立データ放送で、画面に表示される操作ガイドによって操作をします。

● 双方向通信サービスに使用される通信方式としては以下の3種類があります。

※使用される通信方式は双方向通信サービスを行う事業者によって異なります。詳しくは、各事業者にお問い合わせください。

- (1)電話回線を使用した基本通信
 - ・本機の電話回線接続端子を使った通信です。
 - ・地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル放送で使用されます。
 - ・接続は「電話回線の接続」 $(\rightarrow 250$ ページ)、設定は「電話回線設定」 $(\rightarrow 260$ ページ、305ページ)をご覧ください。

(2)イーサネット通信

- ・本機のLAN端子を使用したネットワーク通信です。ADSLやCATVなどによる通信があります。
- ・地上デジタル放送で使用されます。
- ・接続は「LAN端子の接続 I(→253ページ)、設定は「通信接続設定 I(→311ページ)をご覧ください。
- (3)ダイヤルアップ通信
 - ・本機の電話回線接続端子を使用したネットワーク通信です。
 - ・地上デジタル放送では、番組(コンテンツ)によっては、通信方式をダイヤルアップ通信に指定してくる場合があり、その場合 に使用されます。また、ダイヤルアップ通信を使用する場合は、「通信環境設定」を「イーサネット優先」に設定してください。 (お買い上げ時は「イーサネット優先」に設定されています。詳しくは312ページ)
- ※将来はBSや110度CSデジタル放送でもダイヤルアップ通信やイーサネット通信が使用される可能性があります。



■ダイヤルアップ通信の場合

- ダイヤルアップは、放送局からの指示時間で自動的に切断されます。
- ダイヤルアップの接続や切断のときに、メッセージを表示させることができます。(→317ページ)
- ダイヤルアップ通信時に、画面表示ボタンを押すと、接続されている時間を画面に表示します。 (→58ページ)
- ダイヤルアップ通信の場合、通信に時間がかかることがあります。





- 録画予約、一発録画実行中は、データ放送の操作ができない場合があります。
- 電話回線を使用しているときは、本体の「回線使用中」表示(右図)が点灯します。
- 放送サービスによって料金がかかる場合があります。
- 二画面や静止画表示などでは、データ放送は操作できません。



● データ放送の中には、放送局からの情報を本機に記憶し、更新できる番組などがあります。 (例:ゲームのスコアやお客様のポイントなど)

それらの情報の更新は、電源が「待機(赤)」になったときに行われる場合もあります。したがって、電源入の状態からいきなり主電源 を切ると正しく情報が更新されない場合があります。主電源を切る場合は、一度電源を「待機(赤)」状態にし、3秒以上たってから主 電源を切ってください。

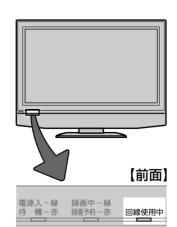

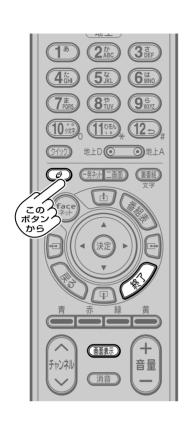

番組連動データ放送を楽しむ



●画面表示ボタンを押したときに、画面にテレビ 放送の場合は見る、ラジオ放送の場合は見るア イコンが表示された場合、以下の操作で番組連 動データ放送をお楽しみになれます。



※「デルベー・デジオ」アイコンが表示されている場合でも、放送 信号に番組連動データ放送がない場合があります。

● データ取得中は画面に<a>ユークが表示されます。データ取得が終了すると表示は消えます。

┫ *∅*ボタンを押す



- ●番組連動データ放送がはじまります。
- 放送によっては、 $\boldsymbol{\mathcal{O}}$ ボタンを押さなくても自動的にデータ放送がはじまる場合もあります。

画面に表示される操作指示に従って、操作をする

3 [データ放送を終了するには] **終了ボタンを押す**



独立データ放送を楽しむ

■ データ放送の番組を選ぶ

- 選局のしかたは「番組表で選ぶ」(→44ページ)や「裏番組リストで選ぶ」(→52ページ)などをご覧ください。
- データ取得中は画面にスマークが表示されます。データ取得が終了すると表示は消えます。

画面に表示される操作指示に従って、操作をする。

3 [データ放送を最初から受信し直すには] **終了ボタンを押す**





- データ放送受信中は、リモコンや本体の一部のボタンが動作しない場合があります。
- 画面に表示される操作指示で、「Øボタン」ではなく、「データボタン」、「データ放送ボタン」などと表示される場合があります。その場合も Ø ボタンを押して操作してください。

データ放送を楽しむ(デジタル放送の場合)つづき


データ放送を楽しむ っづき

独立データ放送を楽しむ っづき

■地上デジタル放送の双方向通信サービスについて

- ●地上デジタル放送の双方向通信サービスには、リンク型と非リンク型の二つの種類があります。
 - ・リンク型サービス 放送番組に関連した通信サービス。
 - ・非リンク型サービス(通信番組)

放送番組とは無関係な通信サービス。 放送の映像・音声などは参照できません。 (右図のようにアイコンなどが表示されます) ■

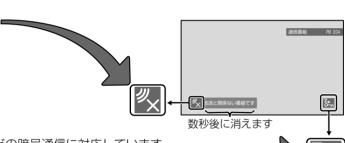

● 本機は SSL(Secure Sockets Layer)などの暗号通信に対応しています。 そのサービスの際は画面右下にアイコンが表示されます。



● 放送の運用規定どおりでないサービスの場合には、正しく表示されない場合があります。



ブックマーク機能を使う

● ブックマーク機能とは… 現在視聴しているデータ放送やデータ放送に関連したサービスなどを記録しておき、リストからそのサービスを選ぶことができる機能です。

■ブックマーク記録をする

● 画面でブックマーク付きのサービスであることを確認する


- データ放送視聴中で、ブックマークがあることが画面表示でお知らせされているときにブックマーク記録ができます。 ※お知らせのしかたはデータ放送サービスによって異なります。
- 画面の操作説明に従って、ブックマーク記録を行う

■ブックマークを選ぶ

┫ 以下の操作で「ブックマーク」一覧画面にする



- ①メニューボタン(リモコンとびら内)を押す
- ②カーソルボタン▲·▼で「データ放送機能」を 選び、決定ボタンを押す
- ③カーソルボタン▲·▼で「ブックマーク」を選び、決定ボタンを押す



● 有効期限が切れたブックマークがあるときは、削除する旨のメッセージが表示されます。 決定ボタンを押すと削除され、手順**2**に進みます。





カーソルボタン▲·▼でブックマークを選ぶ



(選んでいるブックマークについての説明を見るには)

- ①黄ボタンを押す
- ②前画面に戻るには、決定ボタンを押す

ブックマーク一覧ではこんなこともできます!

- **ブックマークを削除する**(→74ページ)
- **ブックマークをロックする**(→74ページ)



▲または▼が表示されている場合は、ページ切換ボタンd·甲でページを切り換えられます。


2 決定ボタンを押す



● リンク先のチャンネルや通信サービスにジャンプします。リンク先のチャンネルや通信サービスがない場合は、ジャンプすることができません。 リンク先がない場合はその旨のメッセージが表示されます。

(次のメッセージが表示された場合

- ●決定ボタンを押してください。このブックマークが削除されます。
- ロックされているブックマークは削除できません。(その旨のメッセージが表示されます。)ロックを解除したあと(→74ページ)、削除してください。



お知らせ

- ブックマーク一覧表示は、上 記のほかにデータ放送の操作 で表示できる場合もありま す。
- その操作方法については、 データ放送画面でご確認くだ さい。
- 通信サービスにジャンプする ときは、電話料金がかかる場 合があります。

放送を楽しむ(デジタル放送の場合)つづき



データ放送を楽しむ っづき

ブックマーク機能を使う っづき

■ブックマークを削除する

- 指定したブックマークを削除したり、ブックマークすべてをまとめて削除することもできます。
- 73ページの「ブックマークを選ぶ」の手順1の操作で、「ブックマーク」一覧画 面にする
 - ロックされているブックマークは削除できませんので、あらかじめロックを解除してくださ い。(→以下の「ロックを解除する」を参照)
- [指定したブックマークのみを削除する場合] カーソルボタン▲・▼で削除したいブックマーク を選ぶ



▲または▼が表示されている場 合は、ページ切換ボタン曲・♀で ページを切り換えられます。 -

ブックマーク一覧 ク先: あり 有効網接 2004/9/1 AM 9:00 世界の旅 リンク先: あり 有効制限 2004/9/1 AM 900 BSクラシック リンク先: あり 有効解解 2004/9/1 AM 900 ワールドニュース リンク先: なし 有効網膜 2004/9/1 AM 900 スポーツニュース ソク先: なし 有効網景 2004/9/1 AM 900

赤ボタンを押す



以下の操作で削除する

(手順2で指定したブックマークのみを削除する場合)



カーソルボタン・▶で「はい」を選び、決定ボタン を押す

ロックされている場合は削除できません。 (その旨のメッセージが表示されます。) ロックを解除したあと(→以下の「ロックを解除す



(記録されているブックマークすべてを削除する場合)

- ①カーソルボタン◀・▶で「すべて削除」を選び、決定 ボタンを押す
- ②カーソルボタン◀・▶で「はい」を選び、決定ボタン
 - ・ブックマークがすべて削除されます。 (ロックされているブックマークは削除されません。)



(②の画面)

■ブックマークをロックする(ロックを解除する)

る」を参照)、削除してください。

- ●「ロック」は、記録されているブックマークを削除できなくする機能です。
- 73ページの「ブックマークを選ぶ」の手順1の操作で、「ブックマーク」一覧画 面にする
- カーソルボタン▲・▼でロックをかけたい(または ロックを解除したい)ブックマークを選ぶ



緑ボタンを押す



●緑ボタンを押すごとに、ロック⇔ロック解除と交 互に切り換わります。

ロックされると、ロックアイコン

が表示されま







登録発呼機能を使う

登録発呼とは…


- データ放送で、双方向通信機能を使って本機から送信を行う際に、送信する内容を本機に保存しておき、あとで送信する機能です。
 - 例. アンケートなどの回答を返信する場合で、回線が混み合っていて送信できなかった場合に、本機に保存しておき、あとで送信するなど。
- 登録発呼は、登録発呼一覧から発呼したい項目を選んで行いますが、そのときに発呼する方法と予約発呼する方法があります。(予約発呼する場合、予約の時間は指定できません。)
- 登録発呼は、本機の電源が「入」または「待機」のときのみ行われます。 (主電源が「切」のときには行われません。)

■登録発呼をする/登録発呼の予約をする

◀ 以下の操作で「登録発呼」一覧画面にする



- ①メニューボタン(リモコンとびら内)を押す
- ②カーソルボタン▲·▼で「データ放送機能」を選び、 決定ボタンを押す
- ③カーソルボタン▲·▼で「登録発呼」を選び、決定ボタンを押す



● 有効期限が切れた登録発呼があるときは、削除する旨のメッセージが表示されます。決定ボタンを押すと削除され、手順**2**に進みます。





カーソルボタン▲·▼で登録発呼を選ぶ



(選んでいる登録発呼についての説明を見るには)

- ①黄ボタンを押す
 - ・選択した登録発呼についての詳細が表示されます。
- ②詳細説明画面を消すには、決定ボタンを押す

(登録発呼一覧ではこんなこともできます!

- 登録発呼を削除する (→77ページ)
- ●登録発呼をロックする (→78ページ)

[次のページにつづく]



▲または ▼が表示されている場合は、ページ切換ボタンb·平でページを切り換えられます。

アイコンが表示されます。 (詳しくは76ページの「お知らせ」- をご覧ください。)



- 発呼先のチャンネルがない場合(休止中の場合など)は、チャンネル番号が「---」になりますが、発呼は通常どおり行われます。
- 登録発呼するときは、電話料金がかかる場合があります。

データ放送を楽しむ(デジタル放送の場合)つづき



データ放送を楽しむ っづき

登録発呼機能を使う つづき

■登録発呼をする/登録発呼の予約をする つづき

3 決定ボタンを押す



(予約済みの登録発呼を選んだ場合

● 78ページの「登録発呼の予約を取り消す」を行ってください。

4 カーソルボタン**4**・▶で「発呼する」または「予約する」を選び、決定ボタンを押す



「発呼する」を選んだ場合

- ●すぐに登録発呼を行います。
 - ・通信回線をほかで使用しているときには、発呼 はできません。



(「予約する」を選んだ場合

● 手順5に進んでください。※選択した登録発呼が発呼の動作をしているときは、操作できません。

5 [手順4で「予約する」を選んだ場合] **右のメッセージを読んだあと、決定ボタンを押す**



※選択した登録発呼が発呼の動作をしているとき は、操作できません。





- 予約発呼は、本機の電源が「入」または「待機」のときのみ行われます。主電源が「切」のときに は予約発呼できません。
- 登録発呼を「予約する」にした場合、画面にアイコン「●」が表示されます。 (→75ページ手順 2の画面参照)



■登録発呼を削除する

●指定した登録発呼を削除したり、登録発呼すべてをまとめて削除することができます。

■ 75ページの手順1の操作で、「登録発呼」一覧画面にする

● ロックされている登録発呼は削除できませんので、あらかじめロックを解除してください。 (→78ページ)

▲ カーソルボタン▲·▼で削除したい登録発呼を選ぶ。





▲または▼が表示されている場合は、ページ切換ボタンd·甲でページを切り換えられます。

3 赤ボタンを押す



■ 以下の操作で削除する



(手順2で指定した登録発呼のみを削除する場合

- カーソルボタン・▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す
 - ・ロックされている場合は削除できません。 (その旨のメッセージが表示されます。) ロックを解除したあと(→78ページ)、削除してください。



(記録されている登録発呼すべてを削除する場合

- ①カーソルボタン・▶で「すべて削除」を選び、決定ボタンを押す
- ②カーソルボタン
 ・▶で「はい」を選び、決定ボタン
 を押す
 - ・登録発呼がすべて削除されます。 (ロックされている登録発呼は削除されません。)
- ※選択した登録発呼が発呼の動作をしているとき は、削除できません。





データ放送を楽しむ(デジタル放送の場合)つづき



データ放送を楽しむ っづき

登録発呼機能を使う つづき

- ■登録発呼をロックする(ロックを解除する)
- ●「ロック」は、登録されている登録発呼を削除できなくする機能です。
- ┫ 75ページの手順1の操作で、「登録発呼」一覧画面にする
- 2 カーソルボタン▲·▼でロックをかけたい(またはロックを解除したい)登録発呼を選ぶ





▲または▼が表示されている場合は、ページ切換ボタンb・Pでページを切り換えられます。

■ 緑ボタンを押す



- 緑ボタンを押すごとに、ロック ⇔ ロック解除と交 互に切り換わります。
 - ロックされると、ロックアイコン**6** が表示されま
 - ※選択した登録発呼が発呼の動作をしているとき は、ロックできません。



■登録発呼の予約を取り消す

- 75、76ページの手順1~3で、予約済みの登録発呼を選ぶ
- **2** カーソルボタン**4**・▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す



●予約していた登録発呼が取り消されます。 ※選択した登録発呼が発呼の動作をしているとき は、予約の取り消しはできません。



3 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す





ペイ・パー・ビュー番組を楽しむ

●ペイ・パー・ビュー番組とは、番組ごとに視聴料金を払って購入する番組のことです。 つまり、見たい番組についてだけ料金を払ってご覧になることができます。

■ペイ・パー・ビュー番組を購入するための準備

● 24ページの「準備(接続・設定)早わかり |がすべて完了していることが必要です。

■ペイ・パー・ビュー番組を購入するには…

●80ページ「ペイ・パー・ビュー番組を購入する」の操作で購入してください。

■番組に複数の映像、音声、データ信号がある場合

●購入した番組に複数の映像、音声、データ信号がある場合は基本以外の信号を視聴するために、追加料金が必要な場合があります。(65ページの操作で視聴したい信号を購入できます。)

■ペイ・パー・ビュー番組の録画について

- ●ペイ・パー・ビュー番組の録画には、次の3とおりのサービスがあります。
 - ・録画できるもの
 - ・緑画できないもの
 - ・追加料金を払えば録画できるもの(録画購入)
- ※ペイ・パー・ビュー番組によっては、デジタル録画ができない場合があります。

「録画購入」について

・視聴購入の場合とは、料金が別の場合があります。料金は画面の表示で確認できます。 購入のしかたは、「ペイ・パー・ビュー番組を購入する」(→80ページ)をご覧ください。

■番組購入後の変更について

- 番組購入後の取消しはできません。ただし、録画予約したペイ・パー・ビュー番組で、まだ番組が始まっていない場合には、予約取消しができます。(→118ページ)
- 予約を取り消したペイ・パー・ビュー番組は購入されません。 ● 新知問 3.6645 「別時間 3.455年間 4.60年間 4.60年間
- 番組購入後は、「視聴購入」、「録画購入」の変更はできません。

■番組購入限度額を設定するには

● ペイ・パー・ビュー番組の1番組ごとの購入限度額を設定できます。 設定のしかたは、「番組購入限度額の設定」(→325ページ)をご覧ください。

■番組購入履歴を見るには

●ペイ・パー・ビュー番組を購入した履歴を画面で見ることができます。(→82ページ)

ペイ・パー・ビュー番組を楽しむ っっき



ペイ・パー・ビュー番組を購入する

■ ペイ・パー・ビュー番組を選ぶ

●次のような画面が表示されます。

(プレビュー中の場合

- ●右の画面が表示されます。
- 購入する場合は、81ページの手順2に進んでください。(プレビューについては、下のにか知らせ」をで覧くだ。

(プレビューについては、下の「お知らせ」をご覧ください。)

ブレビュー中保定で購入

(番組が始まっている場合

- ◆右のメッセージが表示されます。
- 購入する場合は、81ページの手順2に進んでください。

ベイ・バー・ビュー番組が始まっ ています。 購入するには<mark>決定</mark>を押す

> この番組には視聴制限があります。 ・視聴年齢制限を超えています。

> > 視聴するには <mark>決定</mark> を押す



1° 22 35 44 55 66 75 85 95 105 119 12

(視聴年齢制限がはたらいている場合

- ●右のようなメッセージが表示されます。
- ●番組を購入する場合は、以下の操作を行ってください。

①決定ボタンを押す

- ・暗証番号入力の画面になります。
- ②数字ボタン0~9(⑩※~⑨※)で暗証番号を入力する
 - ・間違って入力した場合は、カーソルボタン**◆** を押して1桁目から入力し直してください。
 - ・次は、81ページの手順3に進んでください。

・右のメッセージが表示されたとき暗証番号の設定(→327ページ)や、視聴年齢制限の設定(→323ページ)が必要です。

次の設定をしてください。 ・暗証番号設定 ・視聴年齢制限設定 設定の方法は取扱説明書をご覧く ださい。

(メッセージが表示されて、番組購入ができない場合)

● 「以下の場合には番組を購入できません」(→81 ページの「お知らせ」)をご覧ください。



■プレビューについて

● 番組によっては、番組を選んだときに、しばらくの間視聴できる場合があります。これをプレビューといいます。 プレビューは、番組購入の前に番組内容を確認するのに便利です。 (プレビューが終わったあと、チャンネルを変え、もう一度同じ番組を選んでも、プレビューを見ることはできません。)

■番組を購入できる時間について

● 番組によっては、購入できる時間が番組開始からある時間までに限られている場合があります。 その場合、それ以降は購入できませんのでご注意ください。

■暗証番号について (→327ページ)

● ペイ・パー・ビュー番組の購入と、視聴年齢制限設定、番組購入限度額設定、インターネット制限設定、すべての初期化で使用する暗証番号は同じものです。



決定ボタンを押す



右のメッセージが表示された場合

- ①決定ボタンを押す
 - ・暗証番号入力の画面になります。
- ②数字ボタン0~9(10減~9流)で暗証番号を入力 する

この番組には視聴制限があります。 ・番組購入限度額を超えていま 視聴するには <mark>決定</mark> を押す

以下の操作を行う



右の画面が表示されている場合

- カーソルボタン (▶で 「購入する」を選ぶ
 - 購入しない場合は、「しない」を選んでください。



右の画面が表示されている場合

● この場合は、録画するためには視聴とは別の料金 が必要です。

カーソルボタン◀・▶で、「視聴購入」か「録画購入」を選ぶ 購入しない場合は、「しない」を選んでください。

この番組はペイ・パービュー番組です。 購入しますか? 張料金:¥500 第画料金:¥6000 視聴購入 録画購入 購入しない **●**で選び 決定 を押す

決定ボタンを押す




●「番組を購入しました。」が表示されます。 これで購入の操作は終了です。

右のメッセージが表示された場合

● この番組はデジタル録画が禁止されているため、 デジタル録画できません。

購入する場合は、カーソルボタン◀・▶で「はい」を 選んで、決定ボタンを押してください。






● アナログ録画、デジタル録画については、「一発録画」(→124ページ)をご覧ください。

すでに購入している番組や予約している番組と時間が重なっている場合

- ●決定ボタンを押すと、右のメッセージが表示され ます。
 - ①番組を購入する場合は、カーソルボタン◀・▶で 「はい」を選ぶ
 - 購入しない場合は、「いいえ」を選んでくださ い。
 - ②決定ボタンを押す

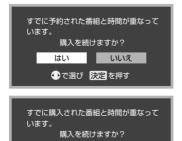

・ で選び 決定 を押す

される場合があり、その内容 は番組説明画面で確認できま す。 (→58ページ)

■番組によっては、録画が制限

ページ)

■以下の場合には番組を購入で きません。(画面にメッセー ジが表示されます。)

● 番組を購入できる時間が終 了している場合

● 電話回線が正しく接続され ていないため、購入情報が

送信されていない場合

行ってください。

「番組購入情報の送

・電話回線の接続と設定

を確認してください。

(→250、260、305

信」 (→83ページ) を

お知らせ

ペイ・パー・ビュー番組を楽しむっづき



番組購入履歴を見る

●ペイ・パー・ビュー番組を購入した履歴を画面で見ることができます。

■ 以下の操作で「番組購入情報」画面にする



- ①メニューボタン(リモコンとびら内)を押す
- ②カーソルボタン▲·▼で「端末設定」を選び、決定ボタンを押す
- ③カーソルボタン▲·▼で「番組購入情報」を選び、決定ボタンを押す









₹ 番組購入履歴を見る

- ●購入状況が以下のように表示されます。
 - ・購入済み
 - ・購入エラー

録画予約実行時に受信障害、停電、番組が放送されなかったなどの理由で購入されなかった場合に表示されます。

この場合は購入料金はかかりません。

・取消

録画予約実行前に、取り消された場合に表示されます。



番組購入履歴をすべて削除したい場合

- ①青ボタンを押す
- ②カーソルボタン ▼・ ▶で 「はい」を選ぶ
- ③決定ボタンを押す
 - ・番組購入履歴がすべて削除されます。

/ 以下を行う



前画面に戻るには

● 決定ボタンを押す



通常画面に戻るには

● 終了ボタンを押す



- 番組購入履歴には32番組まで表示されます。
- 32番組を超えた場合は、リスト表示された古いものから順番に削除されます。
- 購入料金表示には、信号を追加で購入した場合の料金 (→65ページ)も含みます。



番組購入情報の送信

- ●通常、ペイ・パー・ビュー番組の購入情報は電話回線を通じて自動的にセンターに送られます。
- ●何らかの事情で、自動送信ができなかった場合は、以下の操作で送信してください。

●番組購入情報が送信されていない場合は、「本機に関するお知らせ」 (→135ページ)でお知らせします。

B-CASカードを挿入し、電話回線が正しく接続されていることを確認した あと(→240、250ページ)、以下の操作で送信してください。

以下の操作で「番組購入情報」画面にする

- ①メニューボタン(リモコンとびら内)を押す
- ②カーソルボタン▲・▼で「端末設定」を選び、決定ボタ ンを押す
- ③カーソルボタン▲・▼で「番組購入情報」を選び、決 定ボタンを押す





ーソルボタン▲・▼で「番組購入情報の送信」を 選び、決定ボタンを押す



- ●以下のメッセージに応じて決定ボタンを押してく ださい。
- ●送信が終了して、決定ボタンを押すと設定メ ニュー画面に戻ります。







B-CASカスタマーセンター接続中





送信完了



B-CASカスタマーセンターに送信中



「通常画面に戻るには】 終了ボタンを押す



■次のメッセージが表示された場合

番組購入情報を送信する必要はあ りません。

決定を押す

現在は、番組購入情報を送信する必 要はありません。

センターと通信できません

電話機コードの接続が正しくない 場合があります。詳しくは取扱説 明書をご覧ください。

コード: E301

決定を押す

● 電話回線の接続(→250ペー ジ) および電話回線設定(→ 305ページ)を参照し、もう一 度接続設定の状態を確認してく ださい。

B-CASカスタマーセンターに 番組購入情報を送信することがで きませんでした。

詳しくは取扱説明書をご覧くださ

決定を押す


● B-CASカスタマーセンターとの 通信中にエラーが発生しまし た。もう一度電話コードの接続 を確認してください。



● B-CASカスタマーセンター については、付属のB-CAS カード説明紙(台紙)をご覧 ください。

降雨対応放送について

●衛星を利用した放送では、雨や雪などの影響で衛星からの電波が弱まり、放送が受信できなくなる場合があります。 その場合でも、BS、または110度CSデジタル放送で、降雨対応放送が行われているときには、以下の操作で放送をご覧になることができます。

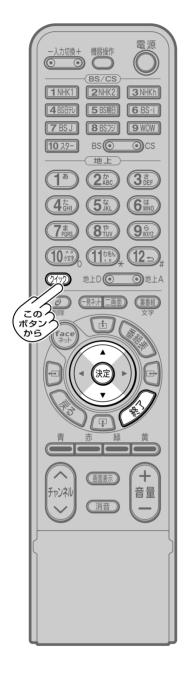

降雨対応放送に切り換えるには

はじめに

●BSまたは110度CSデジタル放送を選んでいて、右のメッセージが表示された場合は、以下の操作で、降雨対応放送に切り換えることができます。

電波の受信状態が良くありません。 クイックメニューから降雨対応放 送に切り換えられます。

コード: E20

◆ クイックボタンを押す



● クイックメニューが表示されます。



2 カーソルボタン▲·▼で「信号切換」を選び、決定 ボタンを押す



日本の
 日本の

3 カーソルボタン▲·▼で「降雨対応放送切換」を選び、決定ボタンを押す





※ 降雨対応放送が行われていない 番組の場合は、薄く表示されます。

オーソルボタン▲·▼で「降雨対応放送」を選ぶ



- ●選んだ状態に放送が切り換わります。
- 通常の放送に戻すには、「通常の放送」を選んでください。



5 [通常画面に戻るには]終了ボタンを押す





- 電波が強くなると、降雨対応 放送から通常の放送に自動的 に戻ります。
- 降雨対応放送は、通常の放送 に比べて画質などの品位が落 ちる場合があります。
- 一発録画や録画予約実行中は、このページの操作で降雨対応放送に切り換えることはできません。(降雨対応放送に自動的に切り換わることはあります。)

ビデオなどの外部機器を楽しむ

● ビデオなどをテレビの「ビデオ入力」につないだ場合について説明します。 (接続のしかたや詳しい操作方法は、152ページをご覧ください。)



■ 見たい機器の電源を入れる

→ 入力切換ボタンー・+で「ビデオ入力」を選ぶ



●入力切換ボタン+を押すごとに以下のように切り換わります。 (切り換わりには少し時間がかかります。)

入力切換ボタンーを押すと、一を押すご とに逆方向に切り換わります。

※入力切換ボタン+を押した場合

3 ビデオなどを操作する

■次のようにすると、入力切換の操作が素早くできます!

- 手順2で、入力切換ボタンを繰り返し押す
 - ・画面に表示される文字が順次変わります。 ご希望の状態になったら、ボタンを押すのをやめます。しば らくすると、入力が切り換わります。



※ 押すごとに文字表示のみが順次 変わる!



- テレビ本体の入力切換ボタンを使うと、上記手順2の入力切換ボタン+を押した場合の操作ができます。
- 画面右上に表示されている入力表示は、VTR、DVDなどの機器名に変えることができます。(→234ページ)
- ビデオ入力3/ゲームに切り換えたときは、ゲームに適した画質と画面サイズとなるように設定されています。 ビデオなどをつなぐときは、ビデオ入力3/ゲーム端子を選んだあと、終了ボタンを押してください。 通常のビデオ入力端子として使えるようになります。
- 常時テレビゲーム機以外の機器をつなぐときは、「ビデオ入力表示の設定」(→234ページ)をゲーム以外にしてご使用ください。

便利な機能を使う

二画面表示を楽しむ

- 左側の画面でデジタル放送のテレビチャンネルを、右側の画面で地上アナログ放送、アナログ CATV 放送またはビデオ入力を同時に二画面表示にして楽しむことができます。
- 二画面表示のままで、チャンネルを変えることもできます。




二画面表示でチャンネルを切り換えて楽しむ

■ 二画面ボタンを押す

面面

●もう一度押すと、一画面表示に戻ります。

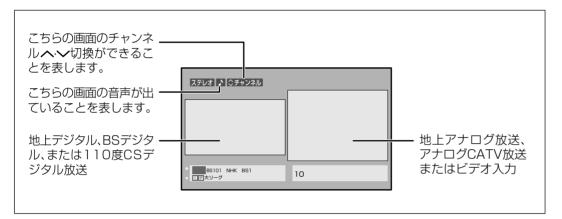


カーソルボタン ・▶で、操作画面を選ぶ



- ●現在選んでいる状態は、上図のチャンネルへ・ン・♪表示で確認できます。
- どちらの画面の音声を出すかを選んだり、片方の画面を大きく表示させることもできます。詳しくは、下図をご覧ください。

例:カーソルボタン(▶または ◄)を繰り返し押した場合

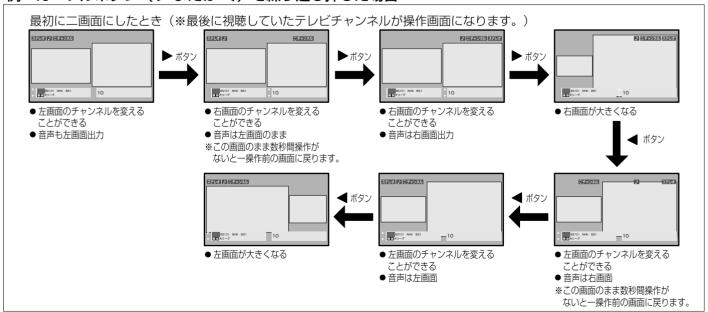



カーソルボタン▲・▼を押す



●チャンネルリストが表示され、数秒後に元に戻り

ステレオ ♪ ◇チャンネル	
BS141 BS日テレ 日本映画名作選	12
BS103 NHK h コラ大リーグ	1
BS141 BS日テレ コワJリーグ	2

−ソルボタン▲・▼でチャンネルを選び、決定 ボタンを押す



● ダイレクト選局ボタン(TNHK1) ~ (10 スタ=) および(1*) ~**〔12〕**)でも選局できます。

- ※ 地上放送でのダイレクト選局ボタンの動作について 地上放送の場合、ダイレクト選局ボタンを押す と、カーソルボタン▲・▼で選局操作をしたほ うの放送(地上アナログ、地上デジタルのどち らか)について選局をします。
- 入力切換ボタンー・+で右画面をビデオ入力端子 に切り換えることもできます。(地上Aボタンを押 すと地上アナログ放送に戻ります。)

ステレオ【♪【◇チャンネル

デジタル放送の場合

- ●3桁入力ボタン(リモコンとびら内)と数字ボタンでも選局できます。
- ●地上D、BS、CSボタンで放送の種類を切り換えることができます。

デジタル放送で番組についての説明を見たいとき(詳しくは58ページ)

- ①番組説明ボタン(リモコンとびら内)を押す
- ②番組画面を消すには、決定ボタンを押す

音量ボタン+・一でお好みの音量に調整する



「♪」が表示されている画面の音量が調整できます。



-画面表示に戻すには] 画面ボタンを押す





- 営利目的、または公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテルなどで「二画面」を使用されますと、著作権法で保護され ている著作権を侵害するおそれがあります。
- 一画面でラジオ放送、データ放送を受信していたときに二画面表示すると、最後に選んでいたテレビチャンネルの映像が表示さ れます。
- 二画面のときは、ラジオ放送、データ放送を選局できません。● 録画実行中や一発録画実行中は二画面表示にできません。また二画面表示中に録画がはじまると、一画面表示に戻ります。● 二画面のとき、番組の情報の表示は、しばらくすると消えます。画面表示ボタンで、再度表示されます。
- -画面のとき、入力切換ボタン+を押すと右側の画面がビデオ l → ビデオ2→ ビデオ3→ ビデオ4→ テレビ放送と切り換わります。また、入 力切換ボタンーを押すと逆方向に切り換わります。
- 二画面では、ヘッドホーンモードを以下のように設定できます。 (→67、68ページ)

 - 「主画面モード」に設定しているときは、ヘッドホーンから操作画面の音が出ます。(スピーカーから音は出ません。) 「副画面モード」に設定しているときはスピーカーからは主画面、ヘッドホーンからは副画面の音が出ます。(→68ページ) (ヘッドホーン音声は、映像に対して、やや早く聞こえる場合がありますが、故障ではありません。) 「親切モード」に設定しているときは、スピーカーとヘッドホーンの両方から操作画面の音が出ます。
 - (→68ページ)
- 画面で画面表示ボタンを押すと、操作画面の番組情報などを見ることができます。ただし地上アナログ放送の場合で地上アナ 口グ放送の番組表を使わないときは、放送局名だけが表示されます。
- ●二画面で静止ボタン(リモコンとびら内)を押すと、操作画面(♪表示の画面)が静止画面になります。(二画面表示は終了します。)
- 左画面で地上アナログ放送やビデオ入力は見られません。また右画面でデジタル放送を見ることはできません。
 i.LINK端子からの映像信号は、二画面では表示されません。
- 二画面のときは、一発ネットの起動はできません。

二画面表示を楽しむ っづき




インターネットを二画面で見る

●インターネット機能の操作については、別冊の取扱説明書「インターネット編」をご覧ください。

■ インターネットを見ているときに、二画面ボタンを押す

●押すごとに以下のように切り換わります。



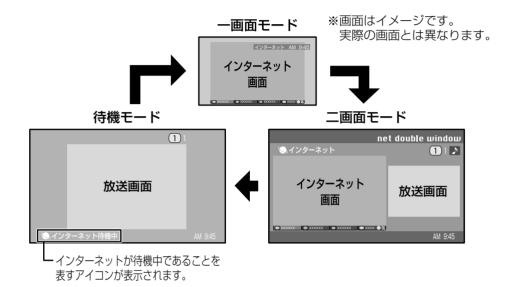

インターネットを終了するには、終了ボタンを押す



● 一発ネットボタンを押しても終了します。



● インターネットを待機モードで終了した場合、次にインターネットを起動したときには、二画面 モードで表示します。

デジタルカメラで撮った写真を見る

写真をテレビ画面で見る

■はじめに

本機では、写真(JPEGファイル。たとえばデジタルカメラで撮ったものなど。)を再生して、テレビ画面で見ることができます。 本機でできることは、以下のとおりです。

(1)SDメモリーカードに記録した写真を見る

本機にSDメモリーカードを挿入して、SDメモリーカードに記録した写真(JPEGファイル)をテレビ画面で見ることができます。

(2) USBマスストレージ(メモリーカードリーダー(ライター)など)を本機に接続して、写真を見る

たとえば、以下のようなことができます。

- ・本機にメモリーカードリーダー(ライター)をつないで、メモリーカードに記録されている写真(JPEGファイル)をテレビ画面で見る ** USBマスストレージについては、下の「お知らせ」を参照。
- ●本機で再生できるファイルの仕様とSDメモリーカードの容量・規格は、下表のとおりです。

下表以外の場合は再生できません。また、下表の場合でもパソコンのアプリケーションを使って加工や編集をした写真は、再生できないことがあります。

- ※JPEG圧縮ではないファイル(非圧縮のファイルも含みます)や動画ファイルは再生できません。
- ※この取扱説明書で記載している「写真」とは、JPEGファイルを指します。
- ●93ページの「お願い1、2」と「お知らせ1、2」もよくお読みください。

■本機で再生できる写真(静止画ファイル)について

圧縮方式	JPEG 準拠
静止画ファイルフォーマット	Exif ver2.2 準拠
ファイルサイズ	6000pixel x 4000pixel 24MB以内

■本機で使用できるSDメモリーカードについて

容量	規格
8/16/32/64/128/256/512MB	SD Memory Card Specifications Part 1 Version 1.01 SD Memory Card Specifications Part 2 Version 1.01

■本機が写真再生に対応しているUSBマスストレージやSDメモリーカードのフォーマット

ファノルシステル	FAT12/FAT16/FAT32	(USB マスストレージ/
ファイルシステム 	SD メモリーカード共通)	

■本機での写真表示の種類

表示の種類 説明 複数の写真やフォルダ (→362ページ) を表示します。 マルチ表示 マルチ表示には、通常表示とシームレス表示があります。 ■通常表示 ・複数の写真と、フォルダがある場合にはフォルダも表示されます。 ・表示できる枚数は、フォルダと JPEG ファイルの合計が最大 1000 枚までです。 ※フォルダの階層が深い場合やフォルダ、ファイルの名前が長い場合には表示できな い場合があります。 ■シームレス表示 複数の写真が表示されます。フォルダは表示されません。 ・第1階層にある DCIM フォルダ*1 やその中のフォルダにある JPEG ファイルで、 第6階層までのフォルダに保存されているファイルのみが表示されます。 表示できる枚数は、最大 1000 枚です。 ・本機にSDメモリーカードを挿入すると、自動的にこのシームレス表示になります。 ・写真(JPEGファイル)の数が多い場合やDCIMフォルダ*1やその中のフォルダ に JPEG 以外のファイルがある場合は表示に時間がかかる場合があります。 一画面表示 1枚の写真を表示します。 スライドショー表示 写真を自動的に順次表示していきます。

※ 1「DCIM フォルダ」とは … デジタルカメラで写真を撮ったときにその画像ファイルが保存されるフォルダのことで、 通常は自動的に作成されます。(詳しくはデジタルカメラの取扱説明書を参照)

■データのバックアップをとることをおすすめします。

● 本機でご使用になったことでデータが破壊された場合の補償はできませんので、たいせつなデータは本機で使用する前に、あらかじめバックアップをとっておくことをおすすめします。



■USBマスストレージについて

● 本機は、マスストレージクラスに対応したUSB機器に対応しています。この取扱説明書ではこの機器のことをUSBマスストレージと呼びます。(USBマスストレージのつなぎかたについては、163ページ参照)

デジタルカメラで撮った写真を見る っづき

写真をテレビ画面で見る つづき

┫ 90、91ページのいずれかを行う

●以下の「SDメモリーカードを本体に挿入する」または、「写真が記録されている機器を指定する」のどちらかを行ってください。

■ SD メモリーカードを本体に挿入する

● SDメモリーカードを挿入する

- ・挿入のしかたについては、下の図とお願いをご覧ください。
- ・数秒たつと、SDメモリーカードに記録されている写真が自動的にシームレス表示されます。(ファイル数やフォルダの階層の深さによっては、表示されるのに数秒以上かかる場合もあります。)
 - ※テレビの電源を入れた直後に、SDメモリーカードを挿入しても自動 起動はしません。テレビに放送などが表示されたあとSDメモリー カードを挿入してください。
- ● シームレス表示については、前ページ「本機での写真表示の種類」参照
- 自動的に表示されるのは、一画面で放送を視聴しているときだけです。 また、一画面でも機器操作モード、録画予約、一発録画のときなどは、 写真の表示はできません。

(例)SDメモリーカードのマルチ表示


表示している階層のフォルダ名、またはシームレス表示中であることが表示されます。


写真が記録されている機器



◆または**▶**が表示されている場合は、ページ切換ボタンセ・中で切り換えることができます。

- 選択されているファイルの情報



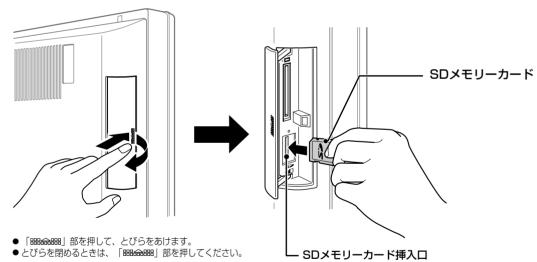

(SDメモリーカード専用です。他の種類のメモリーカードは、挿入しないでください。)

● SDメモリーカードを挿入するとき

SDメモリーカードの欠けている部分が上(SDメモリーカードの絵柄面が本体背面側)になります。とびら内のSDメモリーカードマークの向きに合わせて差し込んでください。

● SDメモリーカードを取り出すとき SDメモリーカードをいったん押してから取り出してください。



※SDメモリーカードで再生や記録をしているときは、SDメモリーカードを取り出さないでください。 記録しているデータが破壊されるおそれがあります。(→詳しくは93ページの「お願い1」を参照)

● SDメモリーカードの取り扱いかたについては、SDメモリーカードの取扱説明書をご覧ください。





- ① 通常画面(放送を視聴している状態)で、faceネットボタンを押すfaceネット画面になります。
- ②カーソルボタン▲ ▼で「写真」を選び、決定ボタンを押す
- 機器一覧が表示されます。
- ③ カーソルボタン▲·▼で機器(写真が記録されている機器やメモリーカード)を選び、決定ボタンを押す
 - ・写真やフォルダがマルチ表示されます。 (表示には時間がかかる場合があります)
 - ・faceネットについては、詳しくは194ページをご覧ください。

フォルダを指定する場合

- フォルダの中の写真を見る場合は、以下を行ってください。
 ①カーソルボタン▲・▼・▲・▶でフォルダを選び、決定ボタンを押す
 ②手順①を繰り返して、写真のマルチ表示画面にする
- ◆ 上の階層に移動する場合は、カーソルボタン▲・▼・ ◆・ ▶で「上の階層へ」を選び、決定ボタンを押してください。





- フォルダ

シームレス表示と通常表示を切り換えるには

※ 通常表示、シームレス表示については、89ページをご覧ください。

(シームレス表示から通常表示に切り換えるには

● カーソルボタン▲・▼・●・で「上の階層へ」を選び、決定ボタンを押すー



(通常表示からシームレス表示に切り換えるには

USBマスストレージやメモリーカードの第 1 階層のフォルダ内容を表示しているときに、カーソルボタン▲・▼・●でシームレス表示アイコンを選び、決定ボタンを押す

(例)通常表示



写真が記録されている機器の一覧表示をするには

●マルチ表示の通常表示のときにカーソルボタン▲・▼・▲・▶で「機器選択」を選び、決定ボタンを押す これ以降は、上記「写真が記録されている機器を指定する」の手順③以降の操作を行ってください。

■メモリーカードリーダー(ライター)(USBマスストレージ) を使用するときのお願いとご注意

- USBマスストレージを本機に接続するときや抜くときは、必ず本機の主電源を「切」にした状態で行ってください。
- USBマスストレージの動作中には本機の主電源を切ったり、電源プラグを抜いたりしないでください。記録されているデータが破壊されるおそれがあります。
- メモリーカードリーダー(ライター)にメモリーカードを挿入するときや抜くときは、必ず本機の主電源を「切」にした状態で行ってください。
 - 本機の電源が「入」や「待機」の状態で行うと、メモリーカードのデータが破壊されるおそれがあります。メモリーカードにアクセス(再生や記録)しているときには、メモリーカードを取り出したりしないでください。
- USBマスストレージの動作や取り扱いなどについては、USBマスストレージの取扱説明書もよくお読みください。

右のメッセージが表示されたとき

- 以下を行ってください。
 - ①決定ボタンを押したあと、本機の主電源を切る
 - ②使用しないUSB機器をはずす
 - ③本機の主電源を入れる



デジタルカメラで撮った写真を見る っづき



写真をテレビ画面で見る つづき

り 以下の操作で写真を見る

● 写真を一画面で見る場合



● カーソルボタン▲·▼· ◀· ▶で写真を選び、 決定ボタンを押す

・選んだ写真が拡大され、一画面で表示されます。

前や次の写真を見たいとき

● カーソルボタン ●・●で写真を選ぶ

マルチ表示画面に戻るには

●戻るボタンを押す

(例) SDメモリーカードの 一画面表示



ページ切換ボタンセ・ロ・で最初 や最後の写真に切り換えること ができます。

● スライドショー表示で見る場合



● マルチ表示や一画面表示のときに、黄ボタンを押す

・スライドショーモードになります。現在選んでいる写真から自動的に順番に表示されます。

(スライドショーを一時止めるには




(写真を表示途中の場合はその写真がすべて表示されたところで止まります。) ・ 再度、青ボタンを押すと、再開されます。

(例) SDメモリーカードの スライドショー表示



ページ切換ボタンセ・ロ・で最初 や最後の写真に切り換えること ができます。



● カーソルボタン ●で写真を選ぶ

(スライドショー表示を止めて、マルチ表示に戻るには

- 緑ボタンを押す
 - または戻るボタンを押します。

(スライドショー表示を止めて、一画面表示に戻るには

●黄ボタンを押す

3

[通常画面に戻るには]

終了ボタンを押す



● もう一度写真を再生したい場合は、91ページ手順**1**の「写真が記録されている機器を 指定する」をご覧ください。



- 手順2で写真以外の情報表示 を消すには、画面表示ボタン を押します。もう一度画面表 示ボタンを押すと、再び表示 されます。
- 写真の回転、削除、並べ替え などいろいろな機能を使うこ とができます。詳しくは94 ページをご覧ください。




● SDメモリーカードのアクセス中(読み込み、書き込み中)は、SD メモリーカードを取り出したり、主電源を切ったり、電源プラグを 抜いたりしないでください。

記録されているデータが破壊されるおそれがあります。

- ・ SDメモリーカードのアクセス中は、本体左側面とびら内のSD メモリーカードアクセス表示が赤に点滅します。(右図)
- SDメモリーカードを取り出すときは、SDメモリーカードアクセス表示が消えていることを必ずご確認ください。(取り出しかたは、90ページ参照)

また、アクセス中は画面に「アクセス中」アイコン(右下図) が表示されます。

※自動起動中(→90ページ)は表示されません。

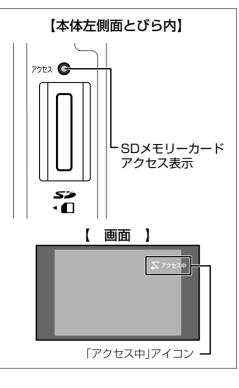



- メモリーカードの金属部(金色の部分)にゴミや異物がつかないように、また触れないように注意してください。よごれは乾いた 柔らかい布でふいてください。
- 正しく再生されないときは、メモリーカードの金属部(金色の部分)をきれいにして挿入してください。
- メモリーカードのインデックスエリアには、各メモリーカードに付属のインデックスラベルを使用してください。市販のラベルなどは貼らないでください。カードの出し入れの際にはがれてカードが取り出せなくなったり、本機内部にラベルが残って故障の原因になったりすることがあります。



■以下のメッセージが表示されたときは画像を再生できません。

■以下のグッと一クが表示されたときは画家で再主できません。	
メモリーカード共通のメッセージ表示	原因・対処のしかた
「JPEGファイルが表示できませんでした。」	● 規格外で画像の読み出しができません。本機で対応しているフォーマット(→89 ページの表)の画像を使用してください。
「フォルダ、JPEGファイルがありません。」	● 表示できるファイルがありません。画像データの記録されたメモリーカードを使用してください。
「機器(メディア)にアクセスできません。」	 フォーマットエラーの可能性があります。89ページ「本機が写真再生に対応しているUSBマスストレージやSDメモリーカードのフォーマット」のファイルシステムでフォーマットされていることをご確認ください。また、本機で対応している静止画のフォーマット(→89ページの表)のメモリーカードを使用していることをご確認ください。 SDメモリーカードやUSBマスストレージに正常にアクセスできなくなった可能性があります。 主電源を「切」にしてから、USBケーブルが接続されていることや、メモリーカードが奥までしっかり挿入されていることをご確認ください。
「機器(メディア)が挿入されていません。」	●SDメモリーカードを挿入してください。またはUSBマスストレージをつないでください。

お知らせ2

- メモリーカードの画像を表示中は、デジタル放送録画出力用のS1映像出力端子、映像出力端子および音声出力端子からは、信号が出力されません。
- メモリーカードに記録されている容量によっては、記録されているファイルをすべて再生できない場合があります。
- メモリーカードの容量やメーカーによっては、使用できない場合があります。
- 本機で認識できるファイル名、ファイル数、フォルダ数などには制限があります。パソコン上で表示されるファイルやフォルダが 本機では表示されない場合があります。

デジタルカメラで撮った写真を見る っづき

写真をテレビ画面で見る つづき

こんなこともできます!

● 写真を表示しているときには、以下の機能が使えます。 ※93ページの「お知らせ1、2|をご覧ください。

表示画面	できる内容	説明ページ
マルチ表示のとき	写真を回転させる	94
	写真やフォルダを削除する	95
	写真やフォルダをロックする	94
	マルチ表示の写真を並べ替える	96
	写真やフォルダをコピーする	97
	写真やフォルダの名前を変更する	99
	新しいフォルダを作る	100
	BGM(背景音)をオン/オフする	100
一画面表示のとき	写真を回転させる	94
	写真を削除する	95
	写真をロックする	94
スライドショー表示のとき	スライドショーの表示時間の間隔を変える	96



■写真を回転させる



- マルチ表示や一画面表示のときに、回転させたい 写真を選び、青ボタンを押す
 - ・現在選んでいる画像を時計回りに90度回転させることができます。
 - ・青ボタンを押すごとに90度ずつ回転できます。 4回押すともとに戻ります。
- ※ 写真の回転状態は保存されません。 (別のフォルダに移動したり、ファイルやフォルダのコピー、削除などをすると、もとの表示に戻ります。)



■写真やフォルダをロックする

[[ロック]は、写真やフォルダが削除されないように設定する機能です。]



- ●マルチ表示や一画面表示のときに、ロックしたい 写真またはフォルダを選び、緑ボタンを押す
- ・緑ボタンを押すごとに、ロック⇔解除と交互に 切り換わります。
- ※ メモリーカードが書込み禁止になっている場合 には、ロック設定はできません。
- ※ フォルダのロック設定について
 - フォルダをロックしてもフォルダ内のファイルやフォルダは、削除できますのでご注意ください。



- ロックアイコン



■写真やフォルダのロックについて

● メモリーカードの場合、パソコンなどでファイルの属性を書き込み禁止にした場合も、ロック状態として認識されます。カメラ等の機器で書き込み禁止設定したファイルがロック状態として認識できるかどうかは、設定した機器の仕様によります。ロック状態とは認識されない場合もあります。



■写真やフォルダを削除する

※ メモリーカードやファイルが書き込み禁止になっている場合は、削除できません。

■ 一画面表示のとき

① 赤ボタンを押す



② カーソルボタン◀・▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す






■ マルチ表示のとき

① 赤ボタンを押す





- ・選んだ写真にチェックマーク「**√**」が付きます。
- ・決定ボタンを押すごとに選択⇔取消と交互 に切り換わります。
- ・選択できる枚数は、最大128枚までです。



チェックマーク「**ノ**」が付きます。



③ カーソルボタン▲·▼· ◀· ▶で「削除実行」を選び、決定ボタンを押す





- ④ 右の確認画面が表示されたら、カーソルボタン▲・▶で「はい」または「いいえ」を選び、決定ボタンを押す
 - ・削除したデータはもとに戻すことはできませんのでご注意ください。
 - ※削除中は、本機や接続機器に触れないでくだ さい。



フォルダ内に写真(JPEG)以外のファイルがある場合や ロック設定されたファイルまたはフォルダがある場合

- ●右の画面が表示されます。
- このファイル(またはこのフォルダ)を削除する場合は、カーソルボタン◀・▶で「はい」を選び、決定ボタンを押してください。このフォルダの削除をしない場合は、「いいえ」を選び、決定ボタンを押してください。
- ※削除中は、本機や接続機器に触れないでく ださい。





削除中に戻るなどを押して削除の操作を中止した場合は、すでに削除が完了している写真(ファイル)やフォルダについては削除されたままです。



⑤ 右の画面が表示されたら、決定ボタンを押す・もとの画面に戻ります。

削除を完了しました。 決定を押す

(画面表示はそのときの状況によって異なる場合があります)

デジタルカメラで撮った写真を見る っづき



写真をテレビ画面で見る つづき

こんなこともできます! っづき

■スライドショーの表示時間の間隔を変える



- ●スライドショー表示のときに、赤ボタンを押す
 - ・「間隔設定 |画面が表示されます。
 - ※ 表示時間の間隔とは、写真の表示を完了してから次の写真の表示をはじめるまでの間のことです。 お買い上げ時は、「5秒」に設定されています。
 - ・以下の操作で設定してください。



- ・3秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒が設 定できます。
- ② 決定ボタンを押す
 - ・スライドショー表示に戻ります。





■マルチ表示の写真を並べ替える

写真を更新日時の「古い順」か「新しい順」に並べ替えることができます。お買い上げ時は、「古い順」に設定されています。※シームレス表示(→89ページの「本機での写真表示の種類」参照)のときにはこの機能は使用できません。



① マルチ表示のときに、クイックボタンを押す

・クイックメニューが表示されます。





② カーソルボタン▲·▼で「並べ替え」を選び、決定ボタンを押す





- ③ カーソルボタン▲·▼で「古い順」または「新しい順」を選び、決定ボタンを押す
 - ・「古い順」・・・・写真やフォルダを更新日時の古 い順から表示します。
 - ・「新しい順」・・・写真やフォルダを更新日時の新 しい順から表示します。



● 写真とフォルダは混合せず、フォルダを先に表示します。



1ページの左から右へ順番に表示します。



■写真やフォルダをコピーする

- 写真(JPEGファイル)やフォルダをコピーすることができます。 コピーできるファイルは、JPEGファイルのみです。動画ファイルや他のファイルは コピーできません。(フォルダの中にあるJPEG以外のファイルもコピーされません。)
- コピー先には、SDメモリーカード、USBマスストレージのどちらかを指定できます。 (接続: 設定されていない記録機器は指定できません。)
- ※ コピー先が書き込み禁止になっているとコピーができません。 あらかじめ書き込み禁止を解除してください。

クイック

① **マルチ表示のときに、クイックボタンを押す** ・クイックメニューが表示されます。



② カーソルボタン▲·▼で「コピー」を選び、決定ボタンを押す





- ③ カーソルボタン▲・▼ ◀ ▶でコピーしたい写真、 またはフォルダを選び、決定ボタンを押す
 - ・選んだ写真の左上にチェックマーク「✔」が付き ます。(最大128枚の指定ができます。)
 - ・決定ボタンを押すごとに、選択⇔取消と交互に 切り換わります。



・画像の左上に「✔」が付きます。



- ④ カーソルボタン▲·▼· ◆· ▶で「次へ」を選び決定ボタンを押す
 - ・選択できる枚数は、最大128枚までです。



- ⑤ 以下の操作でコピー先を指定する
 - 1 カーソルボタン▲·▼で機器やフォルダなどを選び、決定ボタンを押す ・ 画面は下図をご覧ください。
 - 2 手順1の操作を繰り返して、コピー先を指定する

(上の階層に移動したいとき

● カーソルボタン▲・▼・●・で「上の階層へ」を選び、決定ボタンを押す

(写真選択画面に戻りたいとき)

● カーソルボタン▲・▼・ ■で「写真選択へ戻る」を選び、決定ボタンを押す



· (A) 機器やフォルダが表示さ れます。

コピー先がここに表示されるように、下の(B)で指定していきます。

(C)
▲·▼マークが表示されて・いる場合は、カーソルボタン
▲·▼で表示を切り換えることができます。

(B)

、上の(A)の機器やフォルダなどの下の階層が表示され-ます。

※(B)の欄については、メモリーカードが挿入されていないメモリーカードリーダー(ライター)などは表示されません。書き込み禁止の機器やメモリーカードの場合は暗く表示されます。表示できるフォルダ数は最大1000個です。

デジタルカメラで撮った写真を見る っづき



お知らせ

- コピー先にコピー元と同一名 のファイルやフォルダが存在 する場合は、コピー対象とな るファイル名やフォルダ名の 先頭に「コピー~」などを付 けてコピーを実行します。
- ■以下の場合には、その旨の メッセージが表示され、コ ピーすることはできません。
 - コピー先の容量が足りない
 - コピー先が書き込み禁止の
 - ファイルをコピーする際、 コピー先に同じ名前のフォ ルダがある場合はコピーは

同様に、フォルダをコピー する際、コピー先に同じ名 前のファイルがある場合は コピーはできません。

● フォルダをコピーする際、 同じフォルダの中にコピー をしようとしたとき

写真をテレビ画面で見る っづき

こんなこともできます! っづき

■写真やフォルダをコピーする っづき



- ⑥ 手順⑤の2の図の(A)に、指定するコピー先が表示 されたら、カーソルボタン▲・▼・▲・▶で「ここにコ ピー」を選び、決定ボタンを押す
 - コピーが実行されます。
 - ※ コピー中は本機や接続機器には触れないでく ださい。

コピーするファイルの容量によっては、しばら く時間がかかる場合があります。

コピーが終わると「コピーが完了しました」が 表示されます。



このフォルダには同じ名前のJPEGファイルが存在します

コピー ~ pdr_0205.jpg

上書きしますか?

●で選び 決定を押す

はい いいえ

(コピー先に同じ名前のファイルやフォルダが存在する場合)

- ・上書きするかどうかの確認画面が表示されます。
 - カーソルボタン
 ●で以下から選び、決定ボタンを押す (状況によって、以下の項目は「はい」と「いいえ」のみの場合もあります。)

・ 「はい |・・・・・・・上書きを行い、コピーを 実行します。

・「すべて上書き」・・・他に同じ名前のファイ ル、フォルダが存在し てもすべて上書きでコ

ピーを実行します。 ※この項目は表示され


ない場合もあります。 ・「いいえ」・・・・・コピーは実行しません。

・「中止」・・・・これ以降のコピーを中

止します。

途中までコピーを実行 したファイル、フォルダ については実行された

状態になります。





- ⑦ 「コピーを完了しました」が表示されたら、決定ボタンを押す
 - もとの画面に戻ります。



■名前を変更する

- ファイルやフォルダの名前を変更することができます。
- メモリーカードが書き込み禁止になっている場合は、名前の変更はできません。
- ●ロック設定(→94ページ)されている写真やフォルダは、名前の変更はできません。
 - ① マルチ表示画面で、名前を変えたいファイルまた はフォルダを選ぶ
 - ② クイックボタンを押す
 - クイックメニューが表示されます。





クイック

③ カーソルボタン▲·▼で「名前の変更」を選び、決定 ボタンを押す

・文字入力画面が表示されます。 表示された文字入力画面には、変更前の名前が 表示されます。



1³ 2³ 3³ 4³ 5³ 6³ 7³ 8³ 9³ 9³ 10³ 11³ 12.

④ 文字入力ボタンで名前を変更する

- ・文字入力のしかたは、136ページをご覧ください。
- ・入力できない文字は、半角カタカナと¥/:*?<> \$@,"などです。



名前の表示エリア

フォルダ内に同じ名前の写真やフォルダがある場合)

- ・その旨のメッセージが表示され、指定した名 前に変更することはできません。
- ・決定ボタンを押し、再度手順④で別の名前を入力してください。

入力された名前はすでに存在します。 別の名前を入力してください。 決定 を押す

デジタルカメラで撮った写真を見る っづき



写真をテレビ画面で見る つづき

こんなこともできます! っづき

■新しいフォルダを作る

- 表示している階層に新しいフォルダを作ることができます。
- ●メモリーカードが書き込み禁止になっている場合は、フォルダの作成はできません。
- ※ シームレス表示(→89ページの「本機での写真表示の種類」参照)のときにはこの機能は使用できません。
 - ①マルチ表示画面で、クイックボタンを押す
 - ・クイックメニューが表示されます。



45 55 65


7. 8. 9. (10. 11. 12.

*゙*クイック`

② カーソルボタン▲·▼で「フォルダ作成」を選び、決定ボタンを押す

・文字入力画面が表示されます。





- · 入力できない文字は、半角カタカナと¥/:*?<>l \$@,"などです。
- ・文字入力が完了するとフォルダが作成されます。





(フォルダ内に同じ名前の写真やフォルダがある場合)

- ・その旨のメッセージが表示され、指定した名 前に設定できません。
- ・決定ボタンを押し、再度手順③で別の名前を 入力してください。

入力された名前はすでに存在します。 別の名前を入力してください。 <mark>決定</mark>を押す



④「フォルダを作成しました」が表示されたら、決定 ボタンを押す

・もとの画面に戻ります。

■ BGM(背景音)をオン/オフする

● BGM(背景音)を「オン」または「オフ」に設定できます。 お買い上げ時は、「オン」に設定されています。



① マルチ表示のときに、クイックボタンを押す・クイックメニューが表示されます。



② カーソルボタン▲·▼で「BGM設定」を選び、決定 ボタンを押す



- ③ カーソルボタン▲·▼で「オン」または「オフ」を選び、決定ボタンを押す
 - もとの画面に戻ります。





録画予約や視聴予約をする

- 地上デジタル、BS デジタル、110 度 CS デジタル放送の場合、番組表の画面などで番組を指定して、予約をすることができます。また、日と時間を指定して予約することもできます。
 - ビデオなどを連動動作させて、録画予約をすることもできます。詳しくは以下をご覧ください。
- 地上アナログ放送の場合
 - ・視聴予約はできますが、録画予約はできません。
 - ・番組指定予約をする場合は、地上アナログ放送の番組表が使用できることが必要です(→21ページの最初の項目)
 - ・日時指定予約をする場合は、デジタル放送を受信しているか、または地上アナログ放送の番組表を使用できることが必要です。
 - ・デジタル放送を受信していない場合は、視聴予約の開始時刻のずれが大きくなる場合があります。
- 予約をする際は、「予約についての注意事項」(→121、122ページ)もご覧ください。
- 録画機器としてビデオレコーダー(東芝 RD シリーズ)を使用する場合
 - ・ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)で、本機との連動予約ができる場合には、本機の録画予約設定だけでビデオレコーダー側の録画予約設定も行うことができます。その場合、連動予約のための接続・設定が必要です。詳しくは「東芝製HDD&DVDビデオレコーダーとつなぐとき」(→ 168 ページ)をご覧ください。
 - ・「テレビ de ナビ予約についての注意事項」(→123ページ) もよくお読みください。

録画予約/視聴予約について

■予約の種類

- 予約には、番組指定予約と日時指定予約があります。
 - ・番組指定予約…番組表画面などで、番組を指定して予約をします。通常はこの方法で予約します。(→102、104、106ページ)
 - ・ 日時指定予約…日と時間を指定して予約します。放送時間の長い番組の一部だけを予約したいときなどに使います。(→113ページ)
- ◆さらに番組指定予約・日時指定予約のそれぞれについて、録画予約または視聴予約ができます。
 - ・録画予約…本機からビデオなどの録画機器をコントロールして、録画予約をするときに使います。
 - ・視聴予約…予約実行時に視聴だけをする場合に使います。

■予約できる番組数

● 視聴予約、録画予約合わせて最大32番組です。

■「録画予約」について

● 録画予約には三つの種類があります。

1アナログ方式(VHSやS-VHSなど)で録画するとき/視聴予約をするとき→102ページ

- ・付属のビデオコントロールケーブルを使います。
- ・予約時刻になるとビデオコントロールケーブルの発光部からビデオのリモコン信号を出してビデオをコントロールし、録画をします。
- 2 i.LINK端子経由でD-VHSビデオなどにデジタル録画するとき→104ページ
 - ・i.LINK端子からビデオをコントロールして録画をします。
- 3 ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)で「テレビdeナビ」予約をするとき→106ページ
 - ・詳しくは、168ページをご覧ください。

■「録画予約」をする前の準備

「録画予約」を行うには、次の準備が必要です。

1 アナログ方式(VHSやS-VHSなど)で録画するとき

- ①「ビデオとの基本的なつなぎかたと操作のしかた」(→153ページ)で、本機とビデオを接続する。
- ②ビデオコントロールケーブルの接続と設置(→164ページ)
- ③接続されるビデオの機種設定(→165ページ)



● 上記の準備はVHSビデオやHDDビデオレコーダーなどをビデオコントロールケーブルで連動させる場合です。 ビデオコントロールケーブルを使わない場合(非連動)は、本機で予約したあと、ビデオなどの録画機器でも予 約の設定をする必要があります。録画機器の取扱説明書もよくお読みください。

2 i.LINK端子経由でD-VHSビデオなどにデジタル録画をするとき

- ①i.LINK端子付きD-VHSビデオやHDDビデオレコーダーとのつなぎかた(→180ページ)
- ②「i.LINK設定」をする(→297~300ページ)



- 「i.LINKについて」(→182ページ)もご覧ください。
- i.LINK端子からは、本機のメニュー表示などは出力されません。


3ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)で「テレビdeナビ」予約をするとき

・詳しくは、168ページをご覧ください。

お願い

- 予約実行時にも、必ずB-CASカードは挿入したままにしておいてください。
- D-VHSビデオを使用する場合でも、アナログ方式(VHSやS-VHSなど)で録画をするときには、上の「1 アナログ方式(VHS やS-VHSなど)で録画するとき」の準備をしてください。接続方法については、「i.LINK端子付きD-VHSビデオやHDDビデオレコーダーとのつなぎかた」(→180ページ)をご覧ください。

録画予約や視聴予約をする っづき

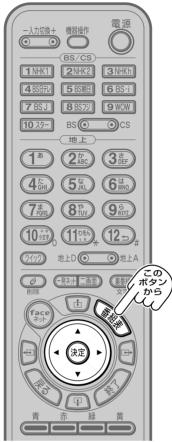

予約のしかた(番組を指定して予約する場合)

アナログ方式(VHSやS-VHSなど)で録画するとき / 視聴予約をするとき

● 予約の概要や予約をする前の準備については、101ページをご覧ください。 ※地上アナログ放送の場合は、録画予約はできません。(視聴予約はできます。)


■ 番組表ボタンを押す




決定

●番組表が表示されます。

2 カーソルボタン▲·▼· ◀· ▶で、予約したい番組を 選び、決定ボタンを押す







■次のメッセージが表示された場合

- 「番組購入情報がいっぱいのため、番組予約はできません。」
 - ・決定ボタンを押すと番組表画面に戻ります。 「番組購入情報の送信」(→83ページ)をしてください。
- ●「番組予約ができません。次の設定をしてください。」
 - ・「暗証番号の設定」(→327ページ)、「視聴年齢制限の設定」(→323ページ)をしてください。

■次のメッセージが表示された場合は、117ページをご覧ください。

- 「予約数がいっぱいです。|
- ●「他の予約と時間が重なっています。」
- ●「ソフトウェアのダウンロード予約と時間が重なっています。」

3 [録画予約をする場合]録画先を画面で確認する

- ●下図のようにご確認ください。変更する場合は、「録画設定を変更する場合」(→109ページ)で行ってください。
- 「お知らせ」もご覧ください。



- ① 録画先

(「ビデオ(連動)」または「ビデオ(非連動)」になっていることを確認する)

(ほかの録画設定の内容を確認、変更したいとき

●録画設定の内容(録画する信号や放送時間の変更に連動させるかなど)の確認・変更は「録画設定を変更する場合」(→109ページ)で行ってください。



- 独立データ放送は、i.LINK端 子経由でデジタル録画する場 合以外は録画できません。ま た、番組連動データ放送の場 合、映像や音声は録画できま すが、データで送られている 文字などの情報は、i.LINK端 子経由でデジタル録画する場 合以外は録画できません。
- 裏番組リストや番組を探す (ジャンルやキーワードなど で番組を探す)で次に放送される番組を選んだ場合にも予 約ができます。(→52、50 ページ)



↓ カーソルボタン → で「録画予約」、「視聴予約」 のどちらかを選び、決定ボタンを押す



録画予約を選んだ場合


- 手順5に進んでください。
- 放送時間の繰上げや放送中止などによって、正しく録画ができないおそれのある番組の場合には右の画面が表示されます。

録画予約をする場合には、カーソルボタン◀·▶で 「はい」を選んで決定ボタンを押してください。 (本機は放送時間の繰上げには対応していません。)

● 録画が禁止されている番組の場合には、録画予約 はできません。

(その場合は、メッセージでお知らせします。)





(放送時間が変更されたり中止に なる可能性がある番組の場合)

視聴予約を選んだ場合

● これで予約設定完了です。

予約日時を変更したい場合

- 予約日を毎日、毎週などにしたり、予約時間を変更することができます。
- ●詳しくは、112ページをご覧ください。

次の画面が表示されたとき

- ●番組に視聴制限がはたらいています。
 - ・録画予約をする場合は、数字ボタン0~9(10歳)~ **②**②ごで暗証番号を入力する
 - ・ 間違って入力した場合はカーソルボタン**∢**を押し、もう一度1桁目から入力してください。



- 選んだ番組はペイ・パー・ビュー番組です。
 - ・録画予約する場合はカーソルボタン**∢・▶**で「購入する」を選び、決定ボタンを押す
 - ・録画するには画面に表示された料金がかかります。
 - ・購入料金表示には、信号を追加で購入した場合の 料金(→65ページ)も含みます。



以下の準備を行い、決定ボタンを押す



(ビデオコントロールケーブルを使って録画予約する場合)

- ①ビデオコントロールケーブルが正しく接続・設置 されていることを確認する(→164ページ)
- ②録画機器の準備をする
 - ・録画するビデオテープを録画機器に入れる
 - · 録画機器の入力切換をする(本機が接続されている入力に切り換える)
 - ・録画機器の電源を切(待機)にする

(ビデオコントロールケーブルを使わない場合)

● 録画機器で予約の設定をしてください。

録画予約や視聴予約をする っづき



予約のしかた (番組を指定して予約する場合) つづき

i.LINK端子経由でD-VHSビデオなどにデジタル録画するとき

- 予約の概要や予約をする前の準備については、101ページをご覧ください。
- i.LINKについては182ページをご覧ください。
- ※地上アナログ放送の場合は、録画予約はできません。(視聴予約はできます。)

番組表ボタンを押す

●番組表が表示されます。

2 カーソルボタン▲·▼· ◀·▶で、予約したい番組を 選び、決定ボタンを押す





■次のメッセージが表示された場合

- 「番組購入情報がいっぱいのため、番組予約はできません。」
 - ・決定ボタンを押すと番組表画面に戻ります。 「番組購入情報の送信!(→83ページ)をしてください。
- 「番組予約ができません。次の設定をしてください。」
 - ・「暗証番号の設定」(→327ページ)、「視聴年齢制限の設定」 (→323ページ)をしてください。

■次のメッセージが表示された場合は、117ページをご覧ください。

- ●「予約数がいっぱいです。」
- 「他の予約と時間が重なっています。」
- 「ソフトウェアのダウンロード予約と時間が重なっています。」

🗨 録画先、画質モードを画面で確認する

●以下の①、②をご確認ください。変更する場合は、「録画設定を変更する場合 (→109ページ)で行ってください。



□ ① 録画先

(録画に使用するi.LINK機器になっていることを確認する)

(ほかの録画設定の内容を確認、変更したいとき

●録画設定の内容(放送時間の変更に連動させるかなど)の確認・変更は「録画設定を変更する場合」(→109ページ)で行ってください。



 裏番組リストや番組を探す (ジャンルやキーワードなど で番組を探す)で次に放送される番組を選んだ場合にも予 約ができます。(→52、50ページ)



4 カーソルボタン**∢・▶**で「録画予約」を選び、決定 ボタンを押す




● 放送時間の繰上げや放送中止などによって、正しく録画ができないおそれのある番組の場合には右の画面が表示されます。

録画予約をする場合には、カーソルボタン**◀・▶**で「はい」を選んで決定ボタンを押してください。 (本機は放送時間の繰上げには対応していません。)

録画が禁止されている番組の場合には、録画予約はできません。 (その場合は、メッセージでお知らせします。)





(放送時間が変更されたり中止に なる可能性がある番組の場合)

予約日時を変更したい場合

- 予約日を毎日、毎週などにしたり、予約時間を変更することができます。
- ●詳しくは、112ページをご覧ください。

次の画面が表示されたとき

- ●番組に視聴制限がはたらいています。
 - ・録画予約をする場合は、数字ボタン0~9(100%)~・・録画予約をする場合は、数字ボタン0~9(100%)
 - ・間違って入力した場合はカーソルボタン**◀**を押し、もう一度1桁目から入力してください。
- ●選んだ番組はペイ・パー・ビュー番組です。
 - ・録画予約する場合はカーソルボタン**∢・▶**で「購入する」を選び、決定ボタンを押す
 - ・ 録画するには画面に表示された料金がかかります。
 - ・購入料金表示には、信号を追加で購入 した場合の料金(→65ページ)も含みます。
- ●選んだ番組の情報量が、指定した機器の処理能力を超えているためデジタル録画予約することはできません。複数のi.LINK機器を登録している場合は、109ページの「録画設定を変更する場合」の手順2で「録画機器」を選び、他のi.LINK機器を選択してください。(「録画機器」については110ページ参照)
- ●i.LINK処理に用いる内部情報が壊れています。お買い上げの販売店にエラー表示をご説明のうえ、修理の相談をしてください。





「i.LINK制御機能が正しく動作していません。番組を正常に送受信できない場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。」

5 以下の準備を行い、決定ボタンを押す




- D-VHSビデオの場合は右の画面が表示されます。 録画するD-VHSテープをビデオに入れてくださ い。
- HDDビデオレコーダーなどの場合は、右の画面が表示されます。録画予約開始までにHDDの残量と番組の記録数を確認し、録画ができるように不要な番組を削除してください。(→203ページ)ペイ・パー・ビュー番組の場合はHDDの残量が足りないと録画予約が開始されないことがありますので、ご注意ください。



予約が完了しました。 録画予約開始までにHDDの残量を確認 し、不要な番組を削除してください。 決定 <mark>を押す</mark>

録画予約や視聴予約をする っづき

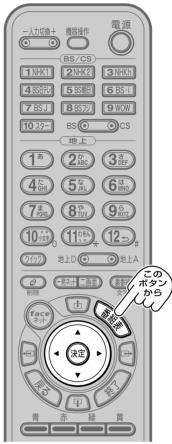

予約のしかた (番組を指定して予約する場合) つづき

ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)で「テレビdeナビ」予約をするとき

- 予約の概要や予約をする前の準備については、101ページをご覧ください。
- ※地上アナログ放送の場合は、ここでの操作(録画予約)はできません。
- 123ページの「テレビdeナビ予約についての注意事項」もよくお読みください。

はじめに

●ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)の電源を入れる

● ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)は設定画面などを表示させない通常の状態にしてください。

◀ 番組表ボタンを押す

●番組表が表示されます。



2 カーソルボタン▲·▼· ◀·▶で、予約したい番組を 選び、決定ボタンを押す





■次のメッセージが表示された場合

- 「番組購入情報がいっぱいのため、番組予約はできません。」
 - ・決定ボタンを押すと番組表画面に戻ります。 「番組購入情報の送信」(→83ページ)をしてください。
- ●「番組予約ができません。次の設定をしてください。」
 - ・「暗証番号の設定」(→327ページ)、「視聴年齢制限の設定」(→323ページ)をしてください。

■次のメッセージが表示された場合は、117ページをご覧ください。

- ●「予約数がいっぱいです。」
- 「他の予約と時間が重なっています。」
- ●「ソフトウェアのダウンロード予約と時間が重なっています。」

₹ 録画先を画面で確認する

●下図のようにご確認ください。変更する場合は、「録画設定を変更する場合 | (→109ページ)で行ってください。



┗ ① 録画先

「東芝RDシリーズ」になっていることを確認する

合以外は録画できません。 ● 裏番組リストや番組を探す (ジャンルやキーワードなど

● 独立データ放送は、i.LINK端 子経由でデジタル録画する場 合以外は録画できません。ま

た、番組連動データ放送の場合、映像や音声は録画できますが、データで送られている文字などの情報は、i.LINK端

子経由でデジタル録画する場

で番組を探す)で次に放送される番組を選んだ場合にも予約ができます。 (→52、50ページ)

(ほかの録画設定の内容を確認、変更したいとき

録画設定の内容(音声モード、HDD/DVDの指定、DVD互換、録画する信号など)の確認・変更は「録画設定を変更する場合」(→109ページ)で行ってください。





4 カーソルボタン**∢・**▶で「録画予約」を選び、決定 ボタンを押す




● 放送時間の繰上げや放送中止などによって、正し く録画ができないおそれのある番組の場合には右 の画面が表示されます。

録画予約をする場合には、カーソルボタン◀·▶で 「はい」を選んで決定ボタンを押してください。 (本機は放送時間の繰上げには対応していません。)

●録画が禁止されている番組の場合には、録画予約はできません。

(その場合は、メッセージでお知らせします。)





(放送時間が変更されたり中止に なる可能性がある番組の場合)

予約日時を変更したい場合

- 予約日を毎日、毎週などにしたり、予約時間を変更することができます。
- ●詳しくは、112ページをご覧ください。

次の画面が表示されたとき

- ●番組に視聴制限がはたらいています。
 - ・録画予約をする場合は、数字ボタン0~9(10分) ~ (9分) で暗証番号を入力する
 - ・ 間違って入力した場合はカーソルボタン◀を押し、もう一度1桁目から入力してください。
- 選んだ番組はペイ・パー・ビュー番組です。
 - ・録画予約する場合はカーソルボタン**∢・**▶で「購入する」を選び、決定ボタンを押す
 - ・ 録画するには画面に表示された料金がかかります。
 - ・購入料金表示には、信号を追加で購入 した場合 の料金(→65ページ)も含みます。





[次のページにつづく]

録画予約や視聴予約をする っづき



予約のしかた (番組を指定して予約する場合) つづき

ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)で「テレビdeナビ」予約をするときっづき

以下の準備をして、決定ボタンを押す



- DVDに録画する場合は、録画するDVDをビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)に入れてください。
- HDDに録画する場合は、録画予約開始までにHDDの残量と番組の記録数を確認し、 録画ができるように不要な番組を削除してください。
- ●次のメッセージが表示された場合は、表内の説明をご覧ください。

メッセージ	詳しい説明・対処方法・ほか
東芝RDシリーズの予約と一部重複があります。 東芝RDシリーズでご確認ください。	録画予約の設定はできましたが、ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)の予約と一部重複しています。ビデオレコーダーの予約内容をご確認ください。
東芝RDシリーズで設定が変更されました。 東芝RDシリーズでご確認ください。	録画予約の設定はできましたが、ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)側で録画設定が変更されています。ビデオレコーダー側で録画設定の内容をご確認ください。
東芝RDシリーズの動作に よって登録できません。	ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)の動作との競合に よって、今は予約登録できません。しばらくしてからやり 直してください。
東芝RDシリーズの予約が いっぱいです。	ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)側の予約数がいっぱいのため、予約登録できません。
東芝RDシリーズの予約と重 複するため、登録できません。	ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)側の予約と重複しているため、予約登録できません。
指定した時刻情報では予約 を登録できません。	指定した時刻で予約設定できるかをビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)の取扱説明書でご確認ください。
東芝RDシリーズに時刻が設 定されていません。	ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)の現在時刻が設定されていないため、予約登録できません。
東芝RDシリーズに予約を登録できませんでした。	ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)で、以下をご確認ください。 ・電源は、はいっていますか? ・本機とビデオレコーダーは正しく接続されていますか? (→172~174ページ) ・ネットワーク設定は正しいですか?(ビデオレコーダーの取扱説明書も参照してください。)



録画設定を変更する場合

- 102、104、106ページの手順3の画面で、録画設定の内容を変更する方法について説明します。
- 設定 (変更) のしかた
- オーソルボタン▲·▼· ◀· ▶で「録画設定」を選び、決定ボタンを押す
 - ●録画設定画面が表示されます。



2 カーソルボタン▲·▼· ◀· ▶で変更したい項目を選び、決定ボタンを押す



●選んでいる録画機器によって、設定項目は異なります。下の「お知らせ」をご覧ください。





4 カーソルボタン▲·▼· **◆**· ▶で「設定完了」を選び、 決定ボタンを押す



●番組指定予約の画面に戻ります。











- 「録画設定」での設定項目については、詳しくは以下をご覧ください。
 - アナログ方式 (VHSやS-VHSなど) で録画するとき 110ページ
 - i.LINK端子経由でD-VHSビデオなどにデジタル録画するとき .. 110ページ
 - ビデオレコーダー (東芝RDシリーズ) で「テレビdeナビ」予約をするとき... 111ページ

録画予約や視聴予約をする っづき

予約のしかた (番組を指定して予約する場合) つづき

録画設定を変更する場合 つづき

- ■「録画設定」の項目について
 - アナログ方式 (VHSゃS-VHSなど) で録画するとき



(録画設定画面の表示例)

項目	設定する内容	説明
録画機器	ビデオ(連動)/ビデオ(非連動)	「録画機器」を「ビデオ(連動)」、または「ビデオ(非連動)」(どちらか表示されているもの)に設定してください。 ※「ビデオ(連動)」は「ビデオ機種設定」(→165ページ)でメーカーを設定した場合のみ表示されます。
映像信号	映像1/映像2/映像3など	選択できる信号がない場合は設定できません。
音声信号	音声 1 /音声 2 /音声 3 など	信号の追加購入のしかたは、65 ページをご覧ください。
二重音声	主音声と副音声/主音声/副音声	二重音声については、詳しくは 63 ページをご覧ください。
放送時間連動	する/しない	このページ下の「お知らせ」を参照

● i.LINK 端子経由で D-VHS ビデオなどにデジタル録画するとき



(録画設定画面の表示例)

項目	設定する内容	説明
録画機器	i.LINK1 / i.LINK2など	「録画機器」に i.LINK 機器を選択してください。(「i. 1 \sim i.8」の i.LINK 登録した録画可能な機器から選びます。)
放送時間連動	する/しない	このページ下の「お知らせ」を参照



■「放送時間連動」を「する」に設定した場合

- 予約番組が時間変更された場合に、自動的に時間に合わせて録画予約を実行します。最大3時間までの番組開始時刻の遅れに対応します。(番組開始時刻が早くなった場合には対応していません。) 選んだ番組がペイ・パー・ビューの場合は自動的に放送時間連動をする設定になります。
- 放送時間連動をするように設定されていても正常に連動動作しない場合があります。 (→詳しくは120ページ)

● ビデオレコーダー (東芝RDシリーズ) で「テレビ de ナビ」予約をするとき



(録画設定画面の表示例)

項目	設定する内容	説明		
録画機器	東芝RDシリーズ	「東芝RDシリーズ」に設定してください。		
画質モード	SP/LP/MN1.4~MN9.2	音質モードでL-PCMを選択しているときは、SP/LP/MN8.2 以上は設定できません。		
音質モード	M1/M2/L-PCM	画質モードで SP / LP / MN8.2以上を選択しているときは、 L-PCM は設定できません。		
DVD 互換	切/入(主音声)/入(副音声)	DVD 互換の入/切を設定します。 DVD 互換を入にする場合で、主音声を記録する場合は「入(主音声)」に設定し、副音声を記録する場合は「入(副音声)」に設定してください。(これは DVD-Video の規格によるものです。)		
記録先	HDD / DVD	ビデオレコーダーの記録先を設定します。		
映像信号	映像1/映像2/映像3など	選択できる信号がない場合は設定できません。		
音声信号	音声1/音声2/音声3など	信号の追加購入のしかたは、65 ページをご覧ください。		



[●] DVD互換を「入(主音声)」や「入(副音声)」に設定すると、「信号設定」の「二重音声」も「主音声」や「副音声」に自動的に設定されます。 ● アナログ方式で録画する場合(VHSやS-VHSなどやテレビdeナビ予約)、二重音声の設定ができます。ただし、二重音声がない場合 は、無効となります。

録画予約や視聴予約をする っづき



予約のしかた (番組を指定して予約する場合) つづき

予約日時を変更する場合

●予約日を毎日、毎週などにしたり、予約時間を変更する方法について説明します。



- 予約時間の変更は次のような場合に便利です。
- 例:毎日または毎週同じ時間に放送される連続ドラマなどの場合、毎日・毎週などを指定して予約できるので便利です。
- 103、105、107ページ手順4の画面で、カーソルボタン</br>

 ・▶で「予約日時変更」を選び、決定ボタンを押す





2 画面の説明を読んだあと、カーソルボタン**4**・▶ で「はい」を選び、決定ボタンを押す





114ページ手順**7**以降を行う

お知らせ

- 予約日時を変更して予約した 場合、以下のようになります。
 - ペイ・パー・ビュー番組の 購入は行われません。
 - ・視聴制限は解除されません。
 - ・録画予約では放送時間変更 の設定はできません。
- アナログ方式で録画する場合 (VHSやS-VHSなどやテレ ビdeナビ予約)、録画予約 で二重音声の設定ができま す。ただし、二重音声がない 場合は、無効となります。





- 日時指定予約の場合、次のよ うになります。
 - ・日時指定予約ではペイ・ パー・ビュー番組の購入 はできません。
 - ・日時指定予約の録画予約 では放送時間変更の設定 はできません。
- アナログ方式で録画する場合 (VHSやS-VHSなどやテレ ビdeナビ予約)、録画予約 で二重音声の設定ができま す。ただし、二重音声がない 場合は、無効となります。
- 設定できるチャンネルは、受信 可能なチャンネルのみです。
- 現在時刻情報が取得されてい ないときには、日時指定予約 はできません。その場合は、 しばらくデジタル放送を視聴 する必要があります。
- 以下の操作でも手順2の画面 を表示することができます。 ①メニューボタン (リモコ ンとびら内)を押す
 - ②カーソルボタン▲・▼ で 「予約機能」を選び、決 定ボタンを押す

予約のしかた(日時を指定して予約する場合)

- 日と時間を指定して予約します。放送時間が長い番組の一部だけを予約したいときなどに使います。
- ●毎日、毎週、月~金、月~土などの予約が選べます。
- 放送チャンネルではなく、ビデオ入力について日時指定予約をすることもできます。
- 日時指定予約は次のような場合に便利です。
 - 例:複数番組を録画予約する場合で、前の番組の終了時刻とあとの番組の開始時刻が同じとき
 - そのままでは、前の予約番組の終わり部分が少し欠けることとなりますが、あとの番組の予約開始 時刻を遅い時刻に変更することで、前の予約番組を終わりまで録画することができます。(あとの 番組の冒頭部分は、欠けて録画されることになります。)
 - ※地上アナログ放送を録画予約することはできません。
- 予約機能ボタン(リモコンとびら内)を押す



カーソルボタン▲・▼で「日時指定予約」を選び、 決定ボタンを押す





(右のメッセージが表示された場合

● 117ページをご覧ください。


「予約数がいっぱいです。 他の予約を取り消しますか? |

カーソルボタン ●・ ●で放送の種類(左端の項目) を選び、カーソルボタン▲・▼で設定する



● カーソルボタン▲・▼を押すごとに下のように切り 換わります。

→ 地上A ←→ 地上D ←→ BS ←→ CS ←



●次は以下の手順に進んでください。 地上アナログ放送を選んだ場合 ⇒手順5に進む 上記以外を選んだ場合 ⇒手順4に進む

257、268ページ)が行われていない場合は 「地上デジタル放送」には切り換わりません。

「手順**3**でBS、CS、地 FD放送を選んだ場合] カーソルボタン**◆・**▶でメディアタイプ(まん中の



項目)を選び、カーソルボタン▲·▼で設定する ● カーソルボタン▲・▼を押すごとに下のように切り 換わります。

→ テレビ ◆ → ラジオ ◆ → データ ◆ ┐

- ※地上デジタル放送の場合、「ラジオ」には切り 換わりません。
- ※地上アナログ放送の場合、メディアは設定でき ません。

[次のページにつづく]



□ ■ 85 101 NHK BS1

録画予約や視聴予約をする っづき



予約のしかた (日時を指定して予約する場合) つづき

カーソルボタン → でチャンネル番号(右端の項目)を選び、カーソルボタン → で設定する





決定ボタンを押す




●日時指定画面になります。

7 カーソルボタン**4**·▶で予約日(左端の項目)を選び、カーソルボタン▲·▼で設定する



●カーソルボタン**▲·▼**を押すことで、次のように設定できます。



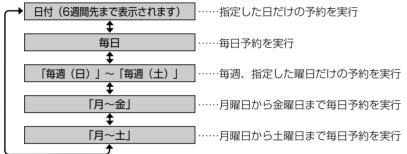

カーソルボタン・▶で予約開始時刻または終了時刻を選び、カーソルボタン★・▼で設定して、決定ボタンを押す



- ●画面下に予約時間が表示されます。
- 設定できる時間は最大23時間59分です。
- 時刻設定に誤りがある場合は、メッセージが表示されます。決定ボタンを押して、時刻設定をやり直してください。他のメッセージが表示された場合は、117ページをご覧ください。







- 日時指定予約では放送時間連動、映像信号、音声信号の変更設定はできません。
- 予約したチャンネル番号が独立データ放送の場合は、録画機器を「ビデオ(連動)/ (非連動) 」に設定できません。
- 日時指定予約でアナログ方式 (VHSやS-VHSなど)で録 画予約をした場合、映像、音 声、データなどで複数の信号 がある番組の場合は、基本信 号だけが記録されます。
- 予約実行時の番組が二重音声でない場合「二重音声」で設定した内容は無効になります。 「二重音声」の詳細については63ページをご覧くださ
- DVD互換を「入(主音声)」や 「入(副音声)」に設定すると、 「信号設定」の「二重音声」も 「主音声」や「副音声」に自動的 に設定されます。
- アナログ方式で録画する場合 (VHSやS-VHSなどやテレ ビdeナビ予約)、二重音声の 設定ができます。ただし、二重 音声がない場合は、無効とな ります。



い。

■i.LINK端子経由でD-VHSビデオなどにデジタル録画する 場合

- 録画モードは、番組の情報 量によって、自動的に最適 な状態に設定されます。 (機器によっては、録画機 器側で設定されている録画 モードとなるものがありま す。)
- 番組によっては、録画できない場合があります。(その内容のメッセージが画面に表示されます。)

■ 録画先などを画面で確認する

●以下のようにご確認ください。変更する場合は、「録画設定を変更する場合」(→109ページ)で行ってください。

	録画先			
アナログ方式(VHSやS-VHS などで録画するとき)	「ビデオ (連動)」または「ビデオ (非連動)			
i.LINK端子経由でD-VHSビデオなどにデジタル録画するとき	録画に使用する i.LINK 機器			
ビデオレコーダー(東芝RDシ リーズ)で「テレビdeナビ」予 約をするとき	「東芝 RD シリーズ」			



ほかの録画設定の内容を確認、変更したいとき

- ●録画設定の内容の確認・変更は「録画設定を変更する場合」(→109ページ)で行ってください。
- 「お知らせ 1」もご覧ください。

10 カーソルボタン**◀・▶で「録画予約」または「視聴予** 約」を選び、決定ボタンを押す



視聴予約を選んだ場合

●これで予約設定完了です。



録画予約を選んだ場合

●手順**11**に進んでください。 ※地上アナログ放送は、指定できません。

[次のページにつづく]

録画予約や視聴予約をする っづき



予約のしかた (日時を指定して予約する場合) つづき

┫┫ 以下の準備を行い、決定ボタンを押す



アナログ方式(VHSやS-VHSなど)で録画するとき

- ビデオコントロールケーブルを使って録画予約する場合①ビデオコントロールケーブルが正しく接続・設置されていることを確認する(→164ページ)②録画機器の準備をする
 - ・録画するビデオテープを録画機器に入れる
 - ・ 録画機器の入力切換をする(本機が接続されている入力に切り換える)
 - ・録画機器の電源を切(待機)にする
- ビデオコントロールケーブルを使わない場合
 - ・録画機器で予約の設定をしてください。

i.LINK端子経由でD-VHSビデオなどにデジタル録画するとき

- D-VHSビデオに録画する場合は、D-VHSテープをビデオに入れてください。
- HDDビデオレコーダーなどの場合は、録画予約開始までにHDDの残量と番組の記録数を確認し、録画ができるように不要な番組を削除してください。(→203ページ)ペイ・パー・ビュー番組の場合は、HDDの残量が足りないと録画予約が開始されないことがありますので、ご注意ください。
 - ※HDDビデオレコーダーの場合は、日時指定予約の場合も番組ごとに分かれて録画されます。

ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)で「テレビdeナビ」予約をするとき

● 108ページの「ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)で「テレビdeナビ」予約をするとき」をご覧ください。



予約設定した時間は番組表(→44ページ)で時間表示欄に反映 されます。





予約設定時に次のメッセージが表示された場合

●予約設定時にメッセージ表示された場合に、録画を続けるための手順を説明します。



予約数がいっぱいの場合(32番組まで予約できます))

- ①カーソルボタン ◆・▶で「はい」を選ぶ
- 予約をやめる場合は、「いいえ」を選んでください。 ②決定ボタンを押す
 - 画面は予約一覧になります。他の予約を取り消してください。

詳しくは次ページの手順3をご覧ください。

「予約数がいっぱいです。 他の予約を取り消しますか?」

すでに予約した番組と放送時間が重なる場合

- ①カーソルボタン ◆・▶で「はい」を選ぶ
- 予約をやめる場合は、「いいえ」を選んでください。②決定ボタンを押す
 - 予約が重複している番組のリストが表示されます。 ・ 予約が重複している番組が五つ以上ある場合は、 カーソルボタン▲・▼で番組のリストを切り換え て確認できます。

重複している番組を取り消す場合

- カーソルボタン✓・▶で「はい」を選び、決定 ボタンを押す
 - ・重複している番組がすべて取り消されます。

重複している番組を取り消さない場合

● カーソルボタン●で「いいえ」を選び、決定ボタンを押す

「他の予約と時間が重なっています。他の予約を 取り消しますか?|



録画予約で設定した録画機器を表示します。

- ※ i.LINK機器の場合は「i .LINK*」 と表示されます。
- *印は、本機での登録番号です。 視聴予約の場合は、「視聴予約」と表示されます。

ダウンロード予約と時間が重なる場合

- ①[ダウンロード予約を取り消す場合]
 - カーソルボタン ◆ ▶で 「はい」を選ぶ
 - ●録画予約をやめる場合は、「いいえ」を選んでください。

②決定ボタンを押す

● ダウンロードについては、336ページをご覧ください。

「ソフトウェアのダウンロー ド予約と時間が重なっていま す。

このダウンロード予約を 取り消しますか?」

録画予約や視聴予約をする っづき



予約一覧と予約の取り消し

- 予約した内容を確認したり、予約を取り消すことができます。
 - ※ テレビdeナビ予約(→168ページ)の場合、以下の操作で予約を取り消してもビデオレコーダー (東芝RDシリーズ)側の予約は、取り消されません。予約を取り消す場合は、ビデオレコーダー側でも予約を取り消してください。

■ 予約機能ボタン(リモコンとびら内)を押す



2 カーソルボタン▲·▼で「予約一覧」を選び、決定 ボタンを押す



● 予約一覧が表示され、予約の状況が確認できます。



予約の詳しい内容を見たいときや予約を取り消したいときカーソルボタン▲・▼で予約番組を選ぶ



番組についての説明を見たいとき(→詳しくは58ページ)

- ※日時指定予約の場合ははたらきません。
- ①番組説明ボタン(リモコンとびら内)を押す
- ②説明画面を消すには、決定ボタンを押す

お知らせ

- 番組表や番組検索結果のリスト、裏番組リストでの次番組リストで、すでに予約されている番組を選んだ場合も、手順4の画面になり、予約内容の確認や予約の取り消しをすることができます。
- 予約時刻を過ぎると、予約が 実行された場合もそうでない 場合(時間変更などで予約が 実行されなかったなどの場 合)も予約一覧から削除され ます。
- ●地上デジタル放送で、初期ス キャン、再スキャン、自動ス キャンを行った結果チャンネ ルがなくなった場合は、以下 のようになります。
 - ・手順3でチャンネル番号が 「ーーー」に表示されます。
 - リストが薄く表示されます。
 - 予約は実行されません。
- 以下の操作でも手順2の画面を表示することができます。
 - メニューボタン(リモコンとびら内)を押す
 - ②カーソルボタン▲·▼で 「予約機能」を選び、決 定ボタンを押す



録画予約で設定した録画機器を表示 します。

- ※i.LINK機器の場合は「i.LINK*」 と表示されます。
- *印は、本機での登録番号です。 視聴予約の場合は、「視聴予約」と表示されます。

▲ 決定ボタンを押す



- ●予約内容の画面になります。
- ●画面は予約の種類によって異なります。

予約を取り消すには

- カーソルボタン●で「はい」を選び、決定ボタンを押す
 - ・予約が取り消され、予約一覧の画面に戻ります。

予約一覧の画面に戻るには

● カーソルボタン・▶で「いいえ」を選び、決定ボタンを押す

詳しい録画設定の内容を見るには

- ●録画予約の場合は、以下の操作で録画設定の詳細を確認できます。①カーソルボタン▲・▼で「録画設定確認」を選び、決定ボタンを押す②前画面に戻るには、決定ボタンを押す
- 5 [通常画面に戻るには]終了ボタンを押す



(前面)

緑画中-緑

回線使用中





- 録画予約実行中にリモコンで 電源の入/待機を切り換える と、録画中の信号にノイズが はいる場合があります。
- ●予約番組の優先順位や注意事項 については、120、121、 122ページをご覧くださ い。

予約の動作について

● テレビを視聴中に予約が動作する場合について説明します。

予約設定後

●録画予約の場合は、本体前面の「録画予約(赤) |表示が点灯します。



予約番組放送開始

- \bullet 予約番組の放送開始時刻近くになると、テレビ画面にメッセージを表示してお知らせします。
 - 予約を中止する場合は終了ボタンを押してください。
- 予約番組の放送開始時刻になると自動的にチャンネルが切り換わり、予約した番組が選ばれます。
- 録画予約の場合は、本体前面の「録画中(緑) |表示が点灯します。

ペイ・パー・ビュー番組を視聴予約している場合……*1

●決定ボタンを押すと番組を購入するための画面になります。カーソルボタン◀・▶で「購入する | を選び、決定ボタンを押してください。

視聴制限がはたらいている番組を視聴予約している場合……*2

- ●「この番組には視聴制限があります。」のメッセージが表示されます。 決定ボタンを押したあと、暗証番号を入力してください。
- *1、*2は視聴予約の場合だけです。(録画予約の場合は、予約設定時にそれらの操作を行っているため、ここでは不要です。)

予約実行中

- 予約実行中にできる操作は、以下のとおりです。
 - ■視聴予約の場合
 - ●通常どおり操作できます。
 - ■録画予約の場合
 - 地上アナログ放送やCATV放送の選局はできます。 それ以外の操作はできないものがあります。

録画予約を中止したい場合

- ①終了ボタンを押す
- ●「録画実行中です。もう一度(終了)を押すと録画を中止します。」が表示されます。
- ②上記のメッセージが表示されている間に終了ボタンを押す
 - ●録画予約が中止されます。

録画予約実行中に操作ボタンを押したとき

- 操作可能なボタンを押したときは、押したボタンの動作が実行され、録画予約もそのまま続行されます。 ___
- ●操作できないボタンを押したときは、「***を録画中です。(終了)を押すと録画を中止します。|または「録画実行中は切り換えられません。|が表示されます。

予約番組放送終了

- 予約を終了し、通常どおり使用できます。
- ●録画予約だった場合は、本体前面の「録画中(緑)」表示が消えます。ただし、ほかにも録画予約がある場合は「録画予約(赤)」表示は点灯したままです。

録画予約や視聴予約をする っづき

予約番組の優先順位について

- 予約番組の放送時間が変更されて、他の予約番組と重なった場合には、予約番組に優先順位をつけて予約を実行します。 (予約時に「放送時間連動」を「する」に設定することによって、ご希望の予約を優先して実行させることができます。)
- 例を用いて予約番組の優先順位について説明します。

★ :「放送時間連動」を「する」に設定した予約番組


下図の XXX 印は時間変更や予約動作 時に取り消されることを示します。

※日時指定予約は「放送時間連動」を「しない」にした場合と同じ動作になります。

「放送時間連動」を「する」に設定した予約番組と「しない」に設定した予約番組が重なった場合

● 「放送時間連動」を「する」に設定した予約番組が優先されます。

「例では、A番組の開始時刻が変更されたため、AとBの番組は9時から 10時の間が重なっています。この例ではA番組は「放送時間連動」が 「する」に設定されているので優先して予約が実行されます。 したがって、予約実行はB番組が8~9時、A番組が9~10時となります。




「放送時間連動」を「する」に設定した複数の予約番組が重なった場合

開始時刻が変更された場合

● 開始時刻の早い予約が優先されます。


例では、A番組の開始時刻が変更されたため、AとCの番組は9時から 10時の間が重なっています。この場合は開始時刻の早いC番組の予約 が優先して動作し、A番組の予約は取り消されます。

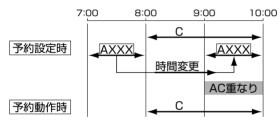

終了時刻が延長された場合

● 先に予約を実行した番組の終了時刻が優先されます。


「例では、A番組の終了時刻が変更されたため、AとCの番組は8時から9」 時の間が重なります。この場合は先に予約を実行したA番組が優先して動作します。C番組の予約は取り消されます。

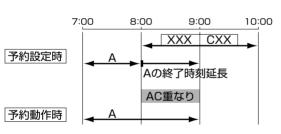

複数の予約番組の開始時刻が同じになった場合

免に予約設定した番組が優先されます。


「例では、A番組の開始時刻が変更されたため、AとCの番組は8時から9」 時の間が重なっています。この場合は先に予約設定した番組が優先して動作し、あとに設定した番組の予約は取り消されます。

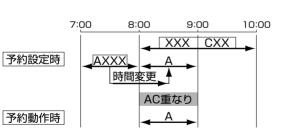

「放送時間連動」を「しない」に設定した複数の予約番組が重なった場合

● 予約設定時間どおりに予約が実行されます。

例では、B番組の開始時刻が変更されたため、BとDの番組は9時から 10時の間が重なっています。この例ではBとDの番組は「放送時間連動」を「しない」に設定しているので予約設定時の時間どおりに予約が実行されます。

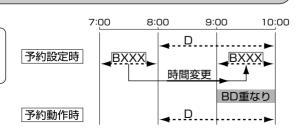



● 上記の優先順位で取り消された予約については、取り消された理由を「本機に関するお知らせ」でご連絡します。 (「お知らせ」については→135ページ)

予約についての注意事項

■予約全般について

- ◆本機の主電源が「切」の場合は実行されません。予約実行前に、本機の電源が「入」だった場合、予約終了後も電源は「入」のままです。
- 地上デジタル放送で放送局の変更があったときは、正常に予約を実行できない場合があります。また、「自動スキャンする」(→57ページ)に設定していてもタイミングによって正常に予約を実行できない場合があります。
- 天候·停電·送信側の都合などで、予約を実行できない場合は、「本機に関するお知らせ」(→135ページ)でご連絡します。

■視聴予約について

- ネットdeナビ予約機能を使って東芝製HDD&DVDビデオレコーダー(→168ページ)から録画を実行しているときは、本機の 視聴予約は実行されません。
- 録画予約の「放送時間連動」が「する」に設定されている場合で、録画している予約番組の放送時間が予定より延長されたために 視聴予約の開始時刻と重なったときは、視聴予約が取り消されます。
- 視聴予約は、本機の電源が「入」のときだけ実行されます。 本機の電源が「切」や「待機」のときには実行されません。
- 一発録画実行中(→124ページ)は、視聴予約の開始時刻になっても録画を継続します。

■録画予約について

<共通事項>

- アナログ方式での録画予約や一発録画を実行しているときだけ、デジタル放送録画出力端子(→30ページ)から映像信号が出るように設定できます。(詳しくは、233ページ)
- 録画予約開始時に、i.LINK端子からの信号を視聴していた場合、機器操作モードを終了します。
- ●録画予約とネットdeナビ予約の録画が重なったときには、ネットdeナビ予約の録画を中止して、本機側の録画予約を実行します。 ただし、HDD&DVDビデオレコーダーはそのままでは中止されないため、ビデオレコーダー側でも中止の操作をしてください。
- 録画予約実行前に、本機の電源が「待機」だった場合、録画が開始されても本機の画面には映像や音声は出ません。録画予約終了後は「待機」になります。
- 「放送時間連動」を「する」に設定した予約番組の開始時刻が遅れている場合は「予約番組の開始が遅れています。このままの 状態でお待ちください。」とメッセージ表示されることがあります。
- 「放送時間連動」を「する」に設定した場合、リレーサービス(番組終了時間以後、別のチャンネルで引き続きその番組の続きを放送するサービス)には自動で対応します。ただし、リレーサービスの情報送信が遅れた場合は、対応できないことがあります。
- 予約番組の「放送時間連動」を「する」に設定しても、追従できる開始時刻は最大3時間までです。3時間を超えると予約が取り消されます。また、放送局から時間変更情報が送信されていない場合は、放送時間の変更に対応できません。
- 放送時間の繰上げや放送中止などが起きた場合には、予約は正しく実行されません。
- 前の予約の終了時刻と次の予約の開始時刻が同じ場合は、前の予約で録画された最後の部分が少し欠けます。
- 録画予約実行中は、地上アナログ放送やアナログCATV放送の選局はできます。それ以外の操作はできないものがあります。
- ●録画予約実行中はご案内チャンネル(→361ページ)に切り換えることはできません。
- 録画予約実行中は緊急警報放送には対応しません。
- 番組の途中で受信障害になったときや非契約の場合、無信号状態で録画がされます。
- ●日時指定予約の場合はペイ・パー・ビュー番組の購入はできません。
- 録画予約実行中は、データ放送は切り換えられません。
- 本機のデジタル放送録画出力からのアナログ信号をHDDレコーダーなどでデジタル信号に変換して録画した場合、1回の録画しか許可されていない番組の場合には、さらにコピーすることはできません。
- ●ビデオ入力1のD4映像入力からの信号は録画予約できません。

<i.LINK端子経由でD-VHSビデオなどにデジタル録画予約をする場合>

- $[i.LINKについて](\rightarrow 182ページ)も必ずお読みください。$
- HDDビデオレコーダーへの録画開始直前は、i.LINK端子からの信号は視聴できません。
- 外部機器設定の「外部機器からの制御」(→302ページ)が「なし」になっている場合、i.LINK接続された機器の動作が不安定になる場合があり、録画予約が正しく実行されなくなります。このような場合は「外部機器からの制御」を「あり」に設定してください。
- ●接続されたi.LINK機器のメーカー名や機器名が正しく表示されていない場合は、i.LINKケーブルを抜き、「i.LINK機器の登録・解除」(→297ページ)の手順に従い、登録を一度解除してから、i.LINKケーブルを接続し直してください。
- ●録画予約実行時にテープが走行中(再生中、早送りなど)の場合は録画できません。
- 録画予約実行時にD-VHSビデオなどが他機器からの制御を受けない設定になっているときは、予約は実行されません。
- 録画予約実行時に、i.LINKケーブルを抜き差ししないでください。
- ●録画予約実行時に、録画機器側のi.LINK入力設定が他のi.LINK機器になっている場合は、録画できません。 (詳しくは録画機器の取扱説明書をご覧ください。)
- HDDビデオレコーダーの場合、短い時間(数秒程度)の録画をしたときや、受信障害やコピー制限などで正常に録画されなかったときには、HDDビデオレコーダーが自動的に録画した番組を削除する場合があります。

録画予約や視聴予約をする っづき

予約についての注意事項 っづき

<i.LINK端子経由でD-VHSビデオなどにデジタル録画予約をする場合>つづき

- D-VHSビデオへの録画予約実行中は、i.LINK端子からの信号は視聴できません。
- 複数のi.LINK機器が接続されている場合、i.LINK機器のi.LINK入力が本機以外に設定されていると録画予約や一発録画ができませんので、ご注意ください。
- HDDビデオレコーダーによっては、i.LINK接続上はD-VHSビデオとみなされる機器があります。
- i.LINK端子経由でデジタル放送を録画予約実行中に、機器操作モードにした場合、デジタル放送録画出力端子からは、機器操作モードで視聴中の信号が出力されます。
- 録画予約終了後、D-VHSビデオなどの電源は録画開始直前の状態になります。(追っかけ再生などで、そのi.LINK機器を操作している場合は電源は「入」のままです。)
- 著作権保護のため、一回だけ録画を許された番組をさらにコピーすることはできません。HDDビデオレコーダーなどに録画する際はご注意ください。
- HDDビデオレコーダーにデジタル録画した場合、ライブラリに表示される情報(→201ページ)が正しく記録されなかったときには、ライブラリにそれらの情報は表示されません。
- HDDビデオレコーダーにD-VHSモードで録画した場合は、ハードディスクレコーダーモードでは正しくライブラリ表示できないことがあります。また、ハードディスクレコーダーモードで録画した場合は、D-VHSモードでは正しく表示できないときがあります(D-VHSモードでリスト表示機能を備えている機器としては、アイ・オー・データ機器のHVR-HD120Sなどがあります)。 リスト表示に関しては、接続機器の取扱説明書をご覧ください。

<ビデオコントロールケーブルを使ってアナログ方式(VHSやS-VHSなど)で録画予約をする場合>

- ビデオの入力切換を正しく設定し(本機の映像出力をつないでいる入力に切り換える)、ビデオの電源を「切」(待機)にしてください。
- ●ビデオテープのツメが折れている場合には録画できません。
- 録画予約実行中に、停電した場合(電源プラグを抜き差しした場合)や、主電源が「切」にされた場合
 - ・上記のあと、本機が電源「入」または「待機」の状態に復帰したときに、予約番組が終了していた場合、その予約が録画予約の場合でも、本機はビデオのコントロールをしません(ビデオを録画停止や、電源「切」にはコントロールしません)。これは、録画機器で設定されている予約が中止されるのを防ぐためです。したがって、その場合、ビデオが録画状態のままになることがありますので、ご注意ください。
- ビデオ本体で予約が設定されているとき(ビデオが予約待機状態になっているとき)には、正しく動作しないことがあります。
- 録画予約実行中に雨などの影響で電波が弱くなり、通常の放送が受信できなくなった場合で、降雨対応放送が行われているとき は、降雨対応放送に自動的に切り換わります。電波の状態が復帰すると、通常の放送に自動的に戻ります。
- 録画された番組については複数映像、複数音声、二重音声、字幕を切り換えることはできません。

■ペイ・パー・ビュー番組の予約について

- 「放送時間連動」は自動的に「する」に設定されます。
- ●ペイ・パー・ビュー番組は、番組が開始した時点で購入されます。視聴しなくても料金は請求されますのでご注意ください。
- ■万一、本機の故障や誤動作などによって正常に録画、録音、再生ができなかった場合、その内容や番組購入料金などの補償については ご容赦ください。

テレビdeナビ予約についての注意事項

- ●「予約についての注意事項」(→121、122ページ)もお読みください。
- テレビdeナビ予約の概要については、「東芝製HDD&DVDビデオレコーダーとつなぐとき」(→168ページ)をご覧ください。
- 録画予約や一発録画の設定は、ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)の電源を「入」の状態で行ってください。
- 予約を削除・変更・中止する場合は、両方の機器でそれぞれその操作をしてください。 (ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)側で予約を削除・変更・中止しても、本機側の予約は削除・変更・中止されません。) また、本機側で予約を削除・中止しても、ビデオレコーダー側の予約は削除・中止されません。
- ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)で登録できる文字数を超えた番組名や番組説明の場合、登録できる文字数に切り捨てられます。
- ●予約番組の時刻が秒単位の指定の場合、ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)の予約時刻は分単位に変換されます。
- ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)の動作との競合によって、ビデオレコーダーへの予約設定が正しくできない場合があります。
 - 予約設定後は、ビデオレコーダー側でも予約の確認をしてください。
- 日時指定予約の場合、番組名や番組説明は設定されません。
- 日時指定予約で毎日・毎週などの予約を設定した場合、すでにその日の予約開始時刻を過ぎていたときには、本機はその日の予約を実行しません。
- ●ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)によっては、本機の録画予約の設定で設定できる内容に対応していない場合があります。

便利な機能を使う

一発録画

(今視聴している番組を終了時刻を指定して録画する)

● 地上デジタル、BS デジタル、110 度 CS デジタル放送の場合に、簡単操作で録画させることができます。 詳しくは以下をご覧ください。

一発録画について

アナログ方式(VHSやS-VHSなど)で録画するとき(→126ページ)

- ●付属のビデオコントロールケーブルを使ってビデオをコントロールし、録画をします。
- 録画予約のときと同じく、次の準備が必要です。
 - ①「ビデオとの基本的なつなぎかたと操作のしかた」(→153ページ)で、本機とビデオを接続する。
 - ②ビデオコントロールケーブルの接続と設置(→164ページ)
 - ③接続されるビデオの機種設定(→165ページ)



- 上記の③で「該当なし」に設定した場合は、ビデオ(連動)は選択できません。ビデオ(非連動)を選択し、録画の操作(録画開始、停止とも)はビデオ側で行ってください。
- デジタル放送録画出力端子からは、文字画面表示(番組名の表示やメニュー表示など)や字幕、データ放送は出力されません。

i.LINK端子経由でD-VHSビデオなどにデジタル録画するとき(→128ページ)

- i.LINK端子から録画機器をコントロールしてデジタル録画をします。
- 録画予約のときと同じく、次の準備が必要です。
 - ①i.LINK端子付きD-VHSビデオやHDDビデオレコーダーとのつなぎかた(→180ページ)
 - ②[i.LINK設定」をする(→297~300ページ)



- 「i.LINKについて」 (→182ページ) もご覧ください。
- i.LINK端子からは通常、メニュー表示などは出力されません。



● D-VHSビデオを使用する場合でも、アナログ方式(VHSやS-VHSなど)で録画を行うときには、上の「アナログ方式(VHS やS-VHSなど)で録画する場合」の準備をしてください。接続方法については、「i.LINK端子付きD-VHSビデオやHDDビデオレコーダーとのつなぎかた」(→180ページ)をご覧ください。

ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)を使用して、連動一発録画をするとき(→130ページ)


- ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)で、本機との連動一発録画ができる場合には、本機の一発録画の操作をするだけでビデオレコーダー側の録画操作もすることができます。その場合、連動一発録画のための接続・設定が必要となります。 詳しくは「東芝製HDD&DVDビデオレコーダーとつなぐとき」(→168ページ)をご覧ください。
 - ・「連動一発録画についての注意事項」(→133ページ)もよくお読みください。



- B-CASカードについて
 - 一発録画実行時にも、必ずB-CASカードは挿入したままにしておいてください。

一発録画 っづき

(今視聴している番組を終了時刻を指定して録画する)

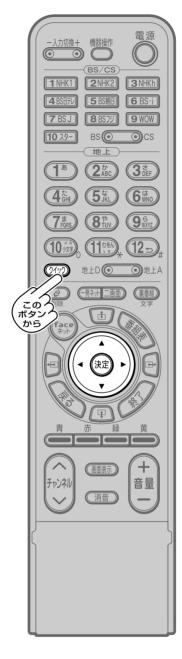

一発録画のしかた

アナログ方式(VHSやS-VHSなど)で録画するとき

●一発録画をする前の準備については、124ページをご覧ください。

■ 地上デジタル、BSデジタル、または110度CSデジタル放送を受信している状態で、クイックボタンを押す ● クイックメニューが表示されます。





2 カーソルボタン▲·▼で「一発録画」を選び、決定 ボタンを押す




●番組によっては、録画できない場合があります。 (その内容のメッセージが画面に表示されます。)



録画できない信号の場合、---- 「一発録画 | は薄く表示されます。

② 以下の操作で録画の終了時刻を設定する

- ①カーソルボタン◀・▶で終了時間の設定場所を選ぶ
- ②カーソルボタン▲・▼で時間を設定する
- ③同様にして分も設定する
- ④決定ボタンを押す
 - ※終了時間は、最初は2時間後が表示されています。 上記の操作で変更してください。 設定できる時間は最大23時間59分です。 設定時間に誤りがある場合は、メッセージが表示され ますので、決定ボタンを押して時刻設定をやり直して ください。



終了の分を設定する

■ 録画先を画面で確認する

●下図のようにご確認ください。



- ① 録画先

(「ビデオ(連動)」または「ビデオ(非連動)」になっていることを確認する)

お知らせ

- 独立データ放送は、アナログ 方式(VHSやS-VHSなど) では一発録画できません。ま た、番組連動データ放送の場 合、映像や音声は録画できま すが、データで送られている 文字などの情報は、アナログ 方式(VHSやS-VHSなど) では録画できません。
- 二重音声については、一発録 画前に設定していた状態とな ります。

録画先を変更したいとき

- ①カーソルボタン▲·▼· ◀·▶で「録画設定」を選び、決定ボタンを押す
- ②カーソルボタン▲·▼で「録画機器」を選び、決定ボタンを押す
- ③カーソルボタン▲·▼で「ビデオ(連動)」または「ビデオ(非連動)」を選び、決定ボタンを押す
 - ●「ビデオ(連動)」は「ビデオ機種設定」(→165ページ)で メーカーを設定した場合のみ表示されます。
- ④カーソルボタン▲·▼で「設定完了」を選び、決定ボタンを押す
 - ●一発録画の画面に戻ります。





5 以下の準備をする

- ①ビデオコントロールケーブルが正しく接続・設置されていることを確認する (→164ページ)
- ②録画機器で、以下の準備をする
 - 録画するビデオテープを録画機器に入れる
- 録画機器の入力切換をする(本機が接続されている入力に切り換える)
- 録画機器の電源を切(待機)にする
- カーソルボタン▲·▼· ◀· ▶で「録画する」を選び、決定ボタンを押す




- 録画が始まります。(本体の「録画中(緑)」表示が点 灯します。)
- ●録画機器によっては、録画が開始されるまでにしばらく時間がかかる場合があります。
- ●設定した終了時刻になると録画も自動的に終了 し、録画機器の電源がもとの状態(「切」または待機 状態)になります。
- 「ビデオ(非連動)」に設定した場合は、ビデオで録画を開始してから決定ボタンを押してください。

録画の停止も録画機器側で行ってください。



一発録画 っづき

(今視聴している番組を終了時刻を指定して録画する)

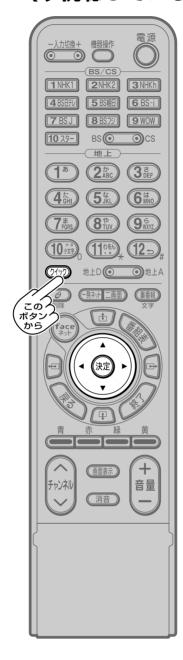

一発録画のしかた っづき

i.LINK端子経由でD-VHSビデオなどにデジタル録画するとき

- 一発録画をする前の準備については、124ページをご覧ください。
- i.LINKについては、182ページをご覧ください。

■ 番組を受信している状態で、クイックボタンを押す



● クイックメニューが表示されます。



2 カーソルボタン▲·▼で「一発録画」を選び、決定 ボタンを押す






録画できない信号の場合、 ------「一発録画」は薄く表示されます。

② 以下の操作で録画の終了時刻を設定する

- ①カーソルボタン◀・▶で終了時間の設定場所を選ぶ
- ②カーソルボタン▲ ▼で時間を設定する
- ③同様にして分も設定する
- ④決定ボタンを押す
 - ※ 終了時間は、最初は2時間後が表示されています。 上記の操作で変更してください。 設定できる時間は最大23時間59分です。 設定時間に誤りがある場合は、メッセージが表示され ますので、決定ボタンを押して時刻設定をやり直して ください。

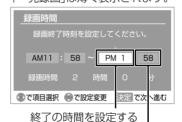

* 終了の分を設定する

4 録画先を画面で確認する

●下図の①をご確認ください。



- ① 録画先

(録画に使用するi.LINK機器になっていることを 確認する)

(録画先を変更したいとき

- ①カーソルボタン▲·▼· ◀· ▶で「録画設定」を選び、決定ボタンを押す
- ②カーソルボタン▲ ▼で「録画機器」を選び、決定ボタンを押 す
- ③カーソルボタン▲・▼で設定する内容を選び、決定ボタンを押す
 - ●設定する内容は、下表をご覧ください。



項目	設定する内容	お知らせ
録画機器	i.LINK1/i.LINK2など	「録画機器」に i.LINK 機器を選択してください。 (「i.1~i.8」のi.LINK 登録した録画可能な機器から選 びます。)

- ④カーソルボタン▲·▼で「設定完了」を選び、決定ボタンを押す
 - ●一発録画の画面に戻ります。



5 録画機器の準備をする

- D-VHSビデオの場合は、D-VHSテープをビデオに入れてください。
- HDDビデオレコーダーの場合は、HDDの残量と番組の記録数を確認し、録画ができるように不要な番組を削除してください。(→203ページ)

6 カーソルボタン▲·▼· **◆**· ▶で「録画する」を選び、決定ボタンを押す



- ●録画が始まります。(本体の「録画中(緑)」表示が点 灯します。)
- 設定した終了時刻になると録画も自動的に終了し、 録画機器の電源は、録画開始前の状態になります。 (本機での操作で、HDDビデオレコーダーの追っか け再生などを行っているときには電源は「入」のま まです。)





● i.LINKの接続状態が不安定になると電源が録画開始前の状態にならない場合があります。

右のメッセージが表示された場合


- ●録画する信号の情報量が、指定した機器の処理能力を超えているためデジタル録画できません。 複数の録画機器がつながっている場合は、手順4で他のi.LINK機器に変更してください。
- ●i.LINK処理に用いる内部情報が壊れています。お 買い上げの販売店にエラー表示をご説明のうえ、 修理の相談をしてください。

「転送レートを超えているため録画できません。録画機器を変更してください。|

「i.LINK制御機能が正しく動作していません。番組を正常に送受信できない場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。」

発録画 っづき

(今視聴している番組を終了時刻を指定して録画する)

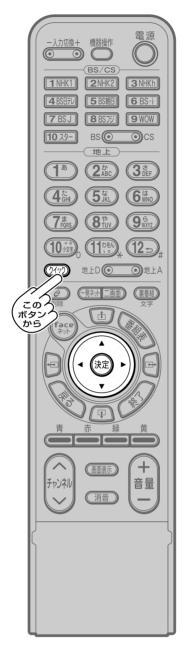

-発録画のしかた っっき

ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)を使用して、連動一発録画をするとき

- 一発録画をする前の準備については、125ページをご覧ください。
- 133ページの「連動―発録画についての注意事項」もよくお読みください。

ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)の電源を入れる

- ●ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)は、設定画面などを表示させない、通常の状態にしてく ださい。
- 地上デジタル、BSデジタル、または110度CSデジタ ル放送を受信している状態で、クイックボタンを押す
- カーソルボタン▲・▼で「一発録画」を選び、決定 ボタンを押す




録画できない信号の場合、

「一発録画」は薄く表示されます。



以下の操作で録画の終了時刻を設定する

- ①カーソルボタン●で終了時間の設定場所を選ぶ ②カーソルボタン▲・▼で時間を設定する
- ③同様にして分も設定する
- ④決定ボタンを押す
 - ※終了時間は、最初は2時間後が表示されています。 上記の操作で変更してください。 設定できる時間は最大23時間59分です。 設定時間に誤りがある場合は、メッセージが表示されますの で、決定ボタンを押して時刻設定をやり直してください。



終了の時間を設定する

終了の分を設定する

録画先、画質モードを画面で確認する

◆下図の①、②をご確認ください。



- ① 録画先 「東芝RDシリーズ」になっていることを確認する


② 画質モード

(録画先、画質モードなどを変更したいとき

- ①カーソルボタン▲・▼・ ■・ ▶で「録画設定」を選び、決定ボタンを押す
- ②カーソルボタン▲·▼で録画機器、画質モードなど変更し たい項目を選び、決定ボタンを押す
- ③カーソルボタン▲・▼で設定する内容を選び、決定ボタンを押す ● 設定する内容は、下表をご覧ください。



項目	設定する内容	説明
録画機器	東芝RDシリーズ	「東芝RDシリーズ」に設定してください。
画質モード	SP/LP/MN1.4~ MN9.2	音質モードでL-PCMを選択しているときは、SP/LP/MN8. 2以上は設定できません。
音質モード	M1/M2/L-PCM	画質モードでSP/LP/MN8.2以上を選択しているときは、 L-PCMは設定できません。
DVD互換	切/入(主音声)/ 入(副音声)	DVD互換の入/切を設定します。 DVD互換を入にする場合で、主音声を記録する場合は「入(主音声)」「に設定し、副音声を記録する場合は「入(副音声)」「に設定してください。(これはDVD-Videoの規格によるものです。)
記録先	HDD/DVD	ビデオレコーダーの記録先を設定します。



● DVD互換を「入(主音声)」や

● 独立データ放送は、連動一発 録画はできません。また、番 組連動データ放送の場合、映 像や音声は録画できますが、 データで送られている文字な どの情報は、アナログ録画は

音声」や「副音声」に自動的に 切り換わります。

- ④カーソルボタン▲・▼で「設定完了」を選び、決定ボタンを押す
 - ●一発録画の画面に戻ります。

できません。

お知らせ



5 ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)の準備をする

- DVDに録画する場合は、録画するDVDをビデオレコーダーに入れてください。
- HDDに録画する場合は、HDDの残量と番組の記録数を確認し、録画ができるように不要な番組を削除してください。

カーソルボタン▲·▼· ◀· ▶で「録画する」を選び、決定ボタンを押す



- ●録画が始まります。(本体の「録画中(緑)」表示が点 灯します。)
- 設定した終了時刻になると録画も自動的に終了します。
- ◆次のメッセージが表示された場合は、表の説明をご覧ください。



メッセージ	詳しい説明・対処方法・ほか
東芝RDシリーズの動作によって登録できません。	ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)の動作との競合によって、今は登録できません。 しばらくしてからやり直してください。
東芝RDシリーズの予約がいっぱい です。	ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)側の予約数が いっぱいのため、登録できません。
東芝RDシリーズの予約と重複する ため、登録できません。	ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)側の予約と重 複しているため、登録できません。
指定した時刻情報では録画情報を 登録できません。	指定した時刻で予約設定できるかをビデオレコー ダー(東芝RDシリーズ)の取扱説明書でご確認くだ さい。
東芝RDシリーズに時刻が設定されていません。	ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)の現在時刻が 設定されていないため、登録できません。
東芝RDシリーズに録画情報を登録 できませんでした。	ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)で、以下をご確認ください。 ・電源は、はいっていますか? ・本機とビデオレコーダーは正しく接続されていますか?(→172~174ページ) ・ネットワーク設定は正しいですか?(ビデオレコーダーの取扱説明書も参照してください。)

-発録画を中止したい場合

● 一発録画の中止は、以下の操作で行ってください。

ご注意

※ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)を使用して、連動一発録画をしている場合の中止について

●以下の操作で本機側で連動一発録画を中止しても、ビデオレコーダー側の録画は中止されません。 ビデオレコーダー側でも中止してください。詳しくは、ビデオレコーダーの取扱説明書をご覧くだ さい。

■ 終了ボタンを押す



●「録画実行中です。もう一度(終了)を押すと録画を中止します。」が表示されます。

上記のメッセージが表示されている間に、もう一度、終了ボタンを押す

●一発録画が中止されます。



一発録画 つづき

(今視聴している番組を終了時刻を指定して録画する)

一発録画についての注意事項

- 「i.LINKについて」(→182ページ)も必ずお読みください。
- i.LINK端子経由で、デジタル録画をする場合は、録画機器側のi.LINK入力設定が他のi.LINK機器になっていないことを確認してください。(詳しくは、録画機器の取扱説明書をご覧ください。)
- アナログ方式での録画予約や一発録画を実行しているときのみ、デジタル放送録画出力端子(→30ページ)から映像信号が出るように設定できます。(詳しくは、233ページ)
- D-VHSビデオではテープが走行中(再生中、早送り中など)のときには、一発録画はできません。
- HDDビデオレコーダーへの録画開始直前は、i.LINK端子からの信号は視聴できません。
- ペイ・パー・ビュー番組の場合は、購入してから一発録画の操作をしてください。(購入しないと一発録画はできません)。また、番組によってはコピー禁止のため録画できない場合がありますので、あらかじめ購入する前に番組説明ボタンで番組情報をご確認ください。
- ●複数の番組を一発録画する場合、次以降の番組がペイ・パー・ビュー番組のときは、それらは録画されません。
- ●番組によってはデジタル録画できない場合があります。
- ●ビデオ本体で予約設定をしているとき(ビデオが予約待機状態になっているとき)には、正しく動作しない場合があります。
- 停電した場合(電源プラグを抜き差しした場合)や、本機の主電源が「切」にされた場合は、一発録画を中止します。 このとき、本機は録画機器を録画停止や、電源「切」にはコントロールしません。したがって、その場合、録画機器が録画状態のままとなることがありますのでご注意ください。
- アナログ方式(VHSやS-VHSなど)で録画中に雨などの影響で電波が弱くなり、通常の放送が受信できなくなった場合で、降雨対応放送が行われているとき、降雨対応放送に自動的に切り換わります。電波の状態が復帰すると、通常の放送に自動的に戻ります。
- 一発録画実行中は、地上アナログ放送、CATV放送の選局はできます。それ以外の操作はできないものがあります。
- 一発録画実行中は、データ放送には切り換えられません。
- 一発録画実行中にリモコンの電源ボタンが押されたとき、電源は待機状態になりますが、録画はそのまま続行されます。また、その状態でリモコンの電源ボタンを押すと電源がはいり録画も続行されます。
- D-VHSビデオへの一発録画実行中は、i.LINK端子からの信号は視聴できません。
- 一発録画実行中に録画予約の開始時刻になると、一発録画は中止されます。
- 一発録画実行中に視聴予約またはダウンロード予約の開始時刻になると、その予約を取り消して「本機に関するお知らせ」(→135ページ)でご連絡します。
- 一発録画中に受信障害が発生したり、B-CASカードが抜かれたなどの場合でも録画動作は継続されます。
- 一発録画中は、i.LINKケーブルを抜き差しはしないでください。
- i.LINK端子経由でデジタル放送を一発録画中に、機器操作モードにした場合、デジタル放送録画出力端子からは、機器操作モードで 視聴中の信号が出力されます。
- 一発録画終了後、D-VHSビデオなどの電源は録画開始直前の状態になります。(追っかけ再生などでそのi.LINK機器を操作している場合は電源は「入」のままです。)
- 一発録画実行中は緊急警報放送には対応しません。
- HDDビデオレコーダーの場合は、番組単位で録画されます。
- HDDビデオレコーダーによっては、i.LINK接続上はD-VHSビデオとみなされる機器があります。
- 著作権保護のため一回だけ録画を許された番組を、さらにコピーすることはできません。HDDビデオレコーダーに録画する際はご注意ください。
- ●HDDビデオレコーダーにデジタル録画した場合、ライブラリに表示される情報が正しく記録されなかった場合には、ライブラリ (→201ページ)にそれらの情報は表示されません。
- HDDビデオレコーダーにD-VHSモードで録画した場合は、ハードディスクレコーダーモードでは正しくライブラリ表示できない ことがあります。
- 本機のデジタル放送録画出力からのアナログ信号をHDDレコーダーなどでデジタル信号に変換して録画した場合、1回の録画しか許可されていない番組の場合には、さらにコピーすることはできません。
- 万一、本機の故障や誤動作などによって正常に録画、録音、再生ができなかった場合、その内容や番組購入料金などの補償については で容赦ください。


連動一発録画についての注意事項

- 前ページの「一発録画についての注意事項」もお読みください。
- ●連動一発録画の概要については、「東芝製HDD&DVDビデオレコーダーとつなぐとき」(→168ページ)をご覧ください。
- 連動一発録画の操作は、ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)の電源を「入 |の状態で行ってください。
- 連動一発録画を中止する場合は、本機とビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)の両方でそれぞれ行ってください。 ビデオレコーダー側で録画を中止しても、本機側は中止されません。 また、本機側で中止の操作をしても、ビデオレコーダー側の録画は中止されません。
- ●ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)で登録できる文字数を超えた番組名や番組説明の場合、登録できる文字数に切り捨てられます。
- ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)の動作との競合によってビデオレコーダーで連動動作が正しく行われない場合があります。本機での操作後、ビデオレコーダー側でも動作の確認をしてください。
- ●ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)によっては、本機の連動一発録画の設定で設定できる内容に対応していない場合があります。

便利な機能を使う

オフタイマー

●オフタイマーを設定すると、設定時間後に電源が切れて、待機状態になります。

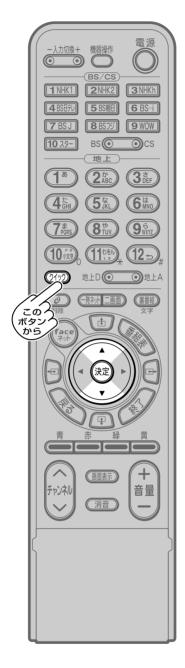

オフタイマーの設定をする

■ クイックボタンを押す

● クイックメニューが表示されます。



2 カーソルボタン▲·▼で「オフタイマー」を選び、 決定ボタンを押す



● オフタイマーの設定画面になります。



↑カーソルボタン▲·▼で設定時間を選ぶ



●以下のいずれかに設定できます。



決定ボタンを押す



- オフタイマーが設定され、通常画面に戻ります。
- 設定を取り消すときは、手順3で「オフ」を選びます。

オフタイマーの動作について

- 設定時間の約1分前になると、「まもなくオフタイマー電源が切れます」のメッセージが表示されます。
- 設定時間になると電源が切れて、待機状態になります。

残り時間の確認のしかた

● 電源が切れるまでの残り時間は、以下の方法で確認できます。

┫ クイックボタンを押す



● クイックメニューが表示されオフタイマーの残り 時間が表示されます。



● 主電源を切るかまたは、待機 状態にするとオフタイマーの 設定は取り消されます。

● 録画予約または一発録画実行 中にオフタイマーで設定した 時間になると、画面の映像は 消えますが録画は番組終了ま で続けられます。

2 [クイックメニューを消すには] **もう一度クイックボタンを押す**



お知らせ

お知らせ(放送局からのお知らせ、本機に関するお知らせ、ボード)を見るには(デジタル放送の場合)



お知らせ(放送局からのお知らせ、本機に関するお知らせ、ボード)を見るには

● お知らせには、「放送局からのお知らせ」、「本機に関するお知らせ」、「ボード」の3種類があります。 ※「ボード」では、110度CSデジタル放送のご案内やお知らせなどを見ることができます。 (地上デジタル、BSデジタル放送には、「ボード」はありません。)

はじめに

●未読の「お知らせ」があるとき

● 選局したときや、画面表示ボタンを押したときに、「お知らせ」アイコンが表示されます。



未読の「お知らせ」アイコン・

お知らせ

■ メニューボタン(リモコンとびら内)を押し、カーソルボタン▲・▼で「お知らせ」を選び、決定ボタンを押す





2 カーソルボタン▲・▼でお知らせの種類を選び、 決定ボタンを押す



● 選んだお知らせのリスト画面が表示されます。

お知らせ選択画面に戻るには

●戻るボタンを押す



未読のお知らせがある場合 に表示します。

3 カーソルボタン▲·▼で、読みたいお知らせを選び、決定ボタンを押す




● お知らせの本文が表示されます。

お知らせリスト画面に戻るには

● 決定ボタンを押す





-▲または ▼が表示されている場合は、ページ切換ボタンb・平で ページを切り換えられます。

4 [通常画面に戻るには] **終了ボタンを押す**



- ●「放送局からのお知らせ」は、地上デジタルが7通まで記憶され、BSデジタルと110度CSデジタル放送は、合わせて基本的には24通まで記憶されますが、放送局の運用によってはそれよりも少ない場合もあります。記憶できる数を超えて受信した場合は、古いものから順に削除されます。
- 「本機に関するお知らせ」は最大で42通まで記憶されます。最大数を超えて受信した場合は、既読の 古いものから順に削除されます。すべてが未読のときは、そのうちの古いものから削除されます。
- \bullet 「ボード」は110度CSデジタル放送のそれぞれに対し、今送信されているものが50通まで表示されます。

文字入力のしかた



文字入力について


- 文字入力のしかたについて説明します。 文字入力は、データ放送(→70ページ)や通信接続設定(→311ページ)などで使われます。 本機のリモコンを使った文字入力は、携帯電話に似た方法となっています。
- ◆ 文字入力は、文字入力ボタンで行います。
- ※文字入力は、上記のほかにも市販のキーボードを使って行う方法もあります。詳しくは146ページの「市販のキーボードを使う」をご覧ください。


■「文字入力」の概要(流れ)


- 詳しい説明は、各項目の参照ページをご覧ください。
- データ放送画面で文字入力する場合については、最初に144ページをご覧ください。

① **文字入力画面を表示させる**(詳しくは137ページ)

メニューやデータ放送画面で文字入力する









(例)プロキシ設定画面


② 文字入力モードを選ぶ(詳しくは138ページ)

文字ボタンを押す◆文字入力モードのリストが表示されます。

2 カーソルボタン▲·▼·▲·▶で文字入 カモードを選び、決定ボタンを押す



③ 文字を入力する(詳しくは139ページ)



●一つのボタンに複数の文字が割り当てられて おり(数字を除く)、ボタンを押すごとに文字が 切り換わります。



漢字に変換する場合

● 文字を入力したあと、カーソルボタン▲・▼を押すごとに漢字に変換されます。変換された漢字を確定するには決定ボタンを押してください。

④ ウ字入力画面を消して終了する(詳しくは143ページ)

● 文字入力画面で、すべての文字が確定されている状態で、決定ボタンを押す



① 文字入力画面を表示させる(136ページ項目①の詳しい説明)

● データ放送画面で文字入力する場合は、最初に144ページをご覧ください。

メニューやデータ放送画面で文字入力する

▶ カーソルボタン▲▼ ▼ ▶で文字を入力する部分を選 び、決定ボタンを押す




- ●データ放送によっては、文字を入力する部分を選ぶ と自動的に文字入力画面が表示される場合もありま す。
 - ※ データ放送によっては、この操作ではなく、放送 内で指定された操作によって文字入力する場合が あります。



(例)プロキシ設定画面

■文字入力画面表示の説明

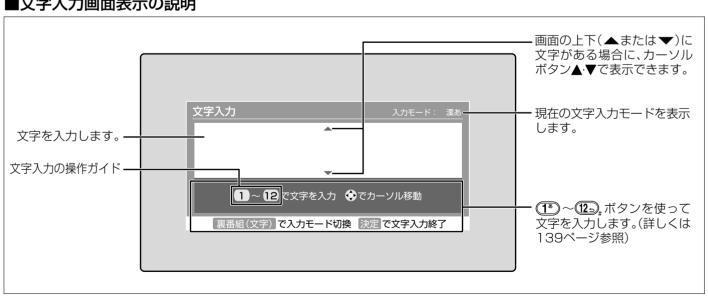

文字入力のしかた っづき



② **文字入力モードを選ぶ**(136ページ項目②の詳しい説明)

■ 文字ボタンを押す



- ●文字入力モードのリストが表示されます。
- ●入力する状況によって、使用できる文字入力モードは異なります。



カーソルボタン▲·▼· ■・下で文字入力モードを選び、決定ボタンを押す



●以下の「文字入力モードについて」から選んでください。

記号を入力する場合

●「、」「。」「一」「」(スペース)」などは、漢字変換、全角カナ、全角英字モードなどでも入力できます。

(→次ページの表参照)

これら以外にも入力できる記号は多々あり、それらは全角、半角記号モードで入力できます。

(→142ページ)

■文字入力モードについて

文字入力モード	選んで決定ボタンを押したあとは…
「漢あ」: 漢字変換モード ・ひらがなや漢字を入力できます。 「カナ」: 全角カナモード ・カタカナを入力できます。 「aA」: 全角英字モード ・全角の英字を入力できます。 「abAB」: 半角英字モード ・半角の英字を入力できます。 「12」: 全角数字モード ・全角の数字を入力できます。 「1234」: 半角数字モード ・半角の数字を入力できます。	—→ 選んで決定ボタンを押したあとは、 次ページの手順 1 へ進む
「全角記号」:全角記号モード ・全角の記号を入力できます。 「半角記号」:半角記号モード ・半角の記号を入力できます。	選んで決定ボタンを押したあとは、 142ページの「全角、半角記号モードで記号を入力するには」の手順1 へ進む
「定型文」: 定型文モード ・定型文を入力できます。	選んで決定ボタンを押したあとは、 142ページの「定型文モードで記号を入力するには」の手順1へ進む

お知らせ

- 手順2で文字ボタンを押して、文字入力モードを選ぶこともできます。
- 手順2で文字入力モードを選択しているときに、文字を入力した場合も文字入力モードを確定できます。





- 漢字変換モードで一度に入力 可能な文字数は最大16文字 です。
- ◆ 文字入力時に文字ボタンを押すと、入力中のすべての未確定文字が確定されます。
- ※入力した文字は、次のように 表示されます。

(例:「あさ」を入力)

- 確定されている文字「あ」
- · 入力中の文字「**あ**」 (背景は黄色)
- ・ 未確定の文字「**あ**」 (背景は白)
- 漢字変換する部分の文字朝」(背景は青)
- そのときのモードによっては 入力できない場合がありま す。

③ 文字を入力する(136ページ項目③の詳しい説明)

文字入力の基本

- データ放送画面で文字入力する場合については、最初に144ページをご覧ください。

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 1° 1° 1° 1°

- ●一つのボタンに複数の文字が割り当てられています。ボタンを押すごとに、下表のように文字が切り換わります。(数字を除く)
- 入力後、別の文字入力ボタンを押すと自動的に次に入力されます。



同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力する場合

- ●最初の文字を入力したあと、カーソルボタン▶を押してから次の文字を入力する例:「あい」と入力したい場合
 - ①「(18)」を押して「あ」を入力する
 - ②カーソルボタン▶を押し、カーソルを右に移動させる
 - ③「1*」を2回押して「い」を入力する

入力した文字を漢字に変換する場合

●→141ページ

濁音、半濁音を入力する場合

●→140ページ

(小文字 ⇔ 大文字変換 する場合

●→140ページ

■入力できる文字

リモコン	文字入力モード					
ボタン	漢字変換モード	全角力ナモード	全角英字モード	半角英字モード	全角数字 モード	半角数字 モード
1*	あ→い→う→え→お →ぁ→ぃ→ぅ→ぇ→ぉ	ア→イ→ウ→エ→オ →ァ→ィ→ゥ→ェ→ォ	$ \begin{array}{c} 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow \\ 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 0 \end{array} $	$ \begin{vmatrix} 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow \\ 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 0 \end{vmatrix} $	1	1
2 ^ħ	か→き→く→け→こ	カ→キ→ク→ケ→コ →ヵ→ヶ	a→b→c →A→B→C	$a \rightarrow b \rightarrow c$ $\rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$	2	2
3 t	さ→し→す→せ→そ	サ→シ→ス→セ→ソ	$d \rightarrow e \rightarrow f$ $\rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$	$d \rightarrow e \rightarrow f$ $\rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$	3	3
4 tc	た→ち→つ→て→と →っ	タ→チ→ツ→テ→ト →ッ	g→h→i →G→H→I	$g \rightarrow h \rightarrow i$ $\rightarrow G \rightarrow H \rightarrow I$	4	4
5 %	な→に→ぬ→ね→の	ナ→ニ→ヌ→ネ→ノ	$j \rightarrow k \rightarrow l$ $\rightarrow J \rightarrow K \rightarrow L$	$ \begin{array}{c} j \to k \to 1 \\ \to J \to K \to L \end{array} $	5	5
6 III	は→ひ→ふ→ヘ→ほ	ハ→ヒ→フ→ヘ→ホ	$m \rightarrow n \rightarrow 0$ $\rightarrow M \rightarrow N \rightarrow 0$	$m \rightarrow n \rightarrow 0$ $\rightarrow M \rightarrow N \rightarrow 0$	6	6
7# PORS	ま→み→む→め→も	マ→ミ→ム→メ→モ	p → q → r → s → P → Q → R → S	$ \begin{array}{c} p \rightarrow q \rightarrow r \rightarrow s \\ \rightarrow P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow S \end{array} $	7	7
8 ^{to}	や→ゆ→よ →ゃ→ゅ→よ	ヤ→ユ→ヨ →ャ→ュ→ョ	$t \rightarrow u \rightarrow v$ $\rightarrow T \rightarrow U \rightarrow V$	$ \begin{array}{c} t \rightarrow u \rightarrow v \\ \rightarrow T \rightarrow U \rightarrow V \end{array} $	8	8
95 WYT	ら→り→る→れ→ろ	ラ→リ→ル→レ→ロ	$W \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z$ $\rightarrow W \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z$	$w \rightarrow x \rightarrow y \rightarrow z$ $\rightarrow W \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z$	9	9
(1108h) _*	わ→を→ん→ゎ→、→。 →ー→	ワ→ヲ→ン→ヮ→、→。 →ー→	/→:→@→、→。 → - →□(スペース)	/ →:→ @ → . → , → - → ~ → □(スペース)	×	×
10 10 10 0	゛→゜→*¹小文字変換	゛→゜→*¹小文字変換	* 1 小文字変換	*1小文字変換	0	0
12-)#	*2逆方向へ入力	**2 逆方向へ入力	※2逆方向へ入力	*2逆方向へ入力	#	#

※1:小文字変換については、140ページをご覧ください。

※2 : 文字入力変換中に文字を送り過ぎたときに、逆方向へ戻します。

*最後の候補までいくと、次は最初の候補に戻ります。

文字入力のしかた っづき



③ 文字を入力する つづき

文字入力の基本 つづき

り 以下の操作で、文字を確定する



漢字変換モードのとき

●決定ボタンを押すと確定されます。






全角カナ、全角(または半角)英字モードのとき

- ●次のときに文字が確定されます。
- カーソルボタン・カーソルボタン
- ・入力した文字のボタンとは異なるボタンを押したとき

全角(または半角)数字モードのとき

●文字を入力したときに自動的に確定されます。

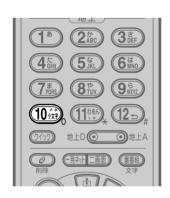

濁音、半濁音を入力するには

● 漢字変換モードまたは全角カナモードで文字を入力したあと、⑩みボタンを押す



・ボタンを押すごとに次のように変わりますので、ご 希望の状態を選んでください。





- ※濁音、半濁音に変換できるのは以下の文字のみです。 ほかの文字は濁音、半濁音に変換できません。
 - ・濁音、半濁音に変換できる文字:は行の文字です。
 - ・濁音にのみ変換できる文字:か行、さ行、た行の 文字と「ウ」です。



小文字⇔大文字 に変換するには

● 文字を入力したあと、⑩飙ボタンを押す



- ボタンを押すごとに上の図のように変わりますので、ご希望の状態を選んでください。
- ※小文字に変換できるのは、139ページの表の小 文字のある文字のみです。

濁音、半濁音については、上の「濁音、半濁音 を入力するには」をご覧ください。





漢字を入力するには

- 漢字変換モードでひらがなを入力したあと、カーソルボタン▲・▼で目的の漢字やカタカナに変換し、 決定ボタンで確定します。
- ここでは、具体例として「明日」(あした)を入力する場合について説明します。

■漢字で「明日」(あした)を入力する場合


┫ 漢字変換モードにする

①文字ボタンを押す



②カーソルボタン▲·▼·◆·▶で「漢あ」(漢字変換 モード)を選び、決定ボタンを押す







- ① (1*) ボタンを1回押す→「あ」が入力される
- ② ③診ボタンを2回押す→「し」が入力される
- ③ (4編)ボタンを1回押す→「た」が入力される







3 カーソルボタン▼を押し、希望する漢字に変換する



● 候補が多い場合は、カーソルボタン▼を数回押すと、候補リストが表示されます。(カーソルボタン ▲を押すと逆の方向に変換されていきます。)



希望の漢字に変換されたら、決定ボタンを押す



●文字が確定されます。



■希望する漢字に変換されない場合

カーソルボタン◀·▶を押すと変換する範囲が変わります。変換する範囲を変えたあと、カーソルボタン▲·▼で再度変換してください。



● 一度に変換できるのは4文節 までです。

4文節以上の文章をまとめて変換する場合は、最初の4文節についてカーソルボタン ▲・▼で変換し、決定ボタンを押して文字を確定したあと、次の4文節を漢字変換する操作を繰り返してください。

- 漢字変換時に、削除ボタン(または、戻るボタン)を押した場合は、変換中のすべての文字列を未確定状態に戻します。
- 未確定文字列内にカーソルが ある状態で、戻るボタンを押 すと、すべての未確定文字列 をまとめて削除します。

文字入力のしかた っづき



③ 文字を入力する つづき

全角、半角記号モードで記号を入力するには

●「、」「。」「一」「」(スペース)」などは、漢字変換、全角カナ、全角英字モードなどでも入力できます。 (→139ページの表参照)

これら以外にも入力できる記号は多々あり、それらは以下の操作によって、全角、半角記号モードで入力できます。入力の場面によっては、入力できない場合もあります。

■ 138ページの手順1を行い、手順2で「全角記号」または「半角記号」のモードを選び、決定ボタンを 押す



●記号一覧が表示されます。



2 カーソルボタン▲·▼· **4**·▶で記号を選び、決定ボタンを押す











全角記号モードの場合



半角記号モードの場合

定型文モードで記号を入力するには

● インターネット機能を使うときに、www.などの定型文を定型文一覧から選んで入力することができます。

138ページの手順1を行い、手順2で「定型文」の モードを選び、決定ボタンを押す

● 定型文一覧が表示されます。



2 カーソルボタン▲·▼· ◀· ▶で記号を選び、決定ボタンを押す







(15) (2th) (3th)



文字の挿入、削除をするには

■文字を挿入する

● カーソルボタン▲・▼・◀・▶で文字を挿入する場所を 選び、文字を入力する



- ●確定されている文字列に挿入できます。
- 漢字変換モードのときには、未確定の文字列にも 挿入できます。



■文字を削除する

● 削除ボタンをポンと 1 回押す



- ●カーソルの右に文字がない場合は、カーソルより 左の1文字を削除します。
- ●カーソルの右に文字がある場合は、カーソルより 右の1文字を削除します。



削除ボタンを押し続けた場合

- 文字列が確定されている場合
- ・カーソルより右に文字列がない場合は、カーソルより左の文字をすべて削除します。・カーソルより右に文字列がある場合は、カーソルより右の文字をすべて削除します。
- 文字列が未確定の場合
 - ・カーソルより右に文字列がない場合は、カーソルより左の文字を一文字削除します。
- ・カーソルより右に文字列がある場合は、カーソルより右の文字を一文字削除します。



- 漢字変換前の未確定の文字列の場合は、未確定の文字列内で削除します。
- 漢字変換時に、削除ボタン(または、戻るボタン)を押した場合は、変換中のすべての文字列を 未確定状態に戻します。
- 未確定文字列内にカーソルがある状態で、戻るボタンを押すと、すべての未確定文字列をまとめて 削除します。

文字入力画面を消して終了する(136ページ項目④の詳しい説明)

▶文字入力画面で、すべての文字が確定されている状態で、決定ボタンを押す



●文字入力画面が消えて終了します。



文字入力のしかた っづき



⑤ データ放送画面で文字を入力する場合


- 数字ボタン0~9((100))。~(300)を入力する際、放送によっては、以下のように文字入力画面を表示しないで、文字を直接入力する場合があります。
- ずータ放送を受信しているとき、カーソルボタン▲·▼·◀·▶で、文字を入力する部分を選ぶ





(画面は一例です。)





文字入力についてのご注意

■使用できる文字入力モードについて

● 文字入力の画面が表示されているときに、使用できる入力モードと切り換わる順番は、次のようになります。 ただし、使用できる入力モードは、文字入力の場面によって異なります。

文字入力の場面		使用できる入力モードと切り換わる順番	
データ放送のとき		漢字変換→全角力ナ→全角英字→半角英字→全角数字→半角数字→(最初に戻る)	
テレビ de ナビ設定をするとき (→ 176 ページ)	ユーザー名・ パスワードなど	半角英字→半角数字→半角記号	
通信接続設定をするとき (→311ページ)	IPアドレス	半角数字	
		半角英字→半角数字→半角記号	

■文字入力中に文字入力以外のボタンが押された場合

◆次のようになります。

	電源ボタンが押されたとき	終了ボタンが押されたとき	メニューボタン (リモコンとびら内) や チャンネルボタンへ・~~などが押されたとき
データ放送の文字入力 をしているとき	入力文字が破棄され、電源は 待機になります。	入力文字が破棄され、独立データ放送ではデータ放送を最初から受信し直します。番組連動 データ放送では、データ放送を終了します。	入力文字が破棄され、押されたボタン の動作をします。
テレビ de ナビ設定をす るとき(→ 176 ページ)	入力が廃棄され、押されたボ タンの動作をします。	左記に同じ	左記に同じ
通信接続設定をする とき (→311ページ)	入力が破棄され、押されたボ タンの動作をします。	左記に同じ	左記に同じ

■入力できる文字数を超えた場合

●各入力モードで入力できる文字数を超えた場合はメッセージが表示されます。



● 上記は代表的な文字入力ができる場面です。上記以外にも文字入力をする場合があります。

便利な機能を使う

市販のキーボードを使う


- 本機のUSB端子に市販のキーボードをつないで使うと、文字入力やその他のいくつかの機能を、キーボードで行うことができます。
- 接続については、163ページの「USBキーボードとのつなぎかた」をご覧ください。



- ●本機で使用できるキーボードについては374ページをご覧ください。
- \bullet キーのイラスト(\bigcirc など)は一例です。キーボードによって表示は異なります。
- 以後の説明でたとえば「A」+B」は、A」キーとB」キーを同時に押すことを表します。
- 文字入力の基本については「文字入力について」(→136ページ)をよくお読みください。

基本の操作

● 文字入力画面表示の説明(キーボードを使用する場合)

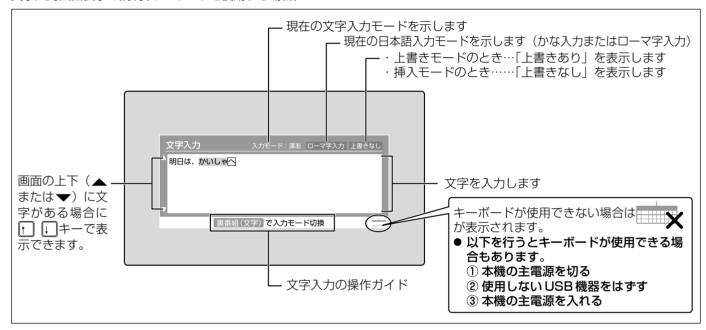

(1)日本語入力モードの切り換え

● Alt と慇萄を同時に押すと、ローマ字入力とかな入力が切り換わります。

(2) 文字入力モードの選択

- 文字入力モードは以下の四つから選びます。 (ひらがな/カタカナ/全角英数/半角英数) ※キーボード入力では定型文モードは使用できません。
- ●モード間の切り換えは以下のとおりです。

入力モードの切り換わり	押すキー
ひらがな⇔カタカナ	無変換
ひらがな⇔英数	CapsLock 英数
全角英数⇔半角英数	Shift + 無変換

(3)文字の入力について

※キーを押したときに入力される文字については「各キーの基本動作」(→147ページ)をご覧ください。 ※「ローマ字入力」モードで入力する場合は148ページをご覧ください。

漢字を入力する場合

●ひらがなモードで文字を入力してから、スペースキーで漢字に変換してください。

(特殊な文字を入力する場合(ローマ字入力の場合)

- ちいさい文字(「ぁ」など)を入力する場合には、入力したい文字の前に「X」もしくは「L」をつけます。(例:「ぁ」を入力する場合は、【A】 【A】または【A】 【A】と押す)
- つまる音(促音)の場合は、子音を二回入力します。(例:「きって」を入力する場合は、「気」「気」「気」「気」に関と押す)

各キーの基本動作

●そのときのモードによっては、動作が異なる場合があります。

+ -	はたらき	‡ —	はたらき
Alt+ひらがな/カタカナ	ローマ字入力/かな入力を切り換えます	Shift+ †	選択範囲を指定します
Shift+無変換	全角英数モードと半角英数モードを切り換えます	Shift+↓	選択範囲を指定します
無変換	ひらがなモードと全角カタカナモードを切り	Shift+←	選択範囲を指定します
	換えます	Shift+→	選択範囲を指定します
英数/CapsLock	英数モードとひらがなモードを切り換えます	Ctrl+x	選択範囲を切り取ります
半角/全角/漢字	英数モードでの半角モードと全角モードを切	Ctrl+c	選択範囲をコピーします
	り換えます	Ctrl+v	切り取り、コピーした文字を貼り付けます
Shift+CapsLock	英数モードでの大文字↔小文字を切り換えます。	Windows	このキーは無効です
ESC	・漢字変換時に押すと、変換中の文字列を未確	tab	半角8文字分スペースが入力されます
	定状態に戻します	前候補、変換	文字変換します
	・文字入力モードを終了します	Shift+前候補、変換	前変換します
	・未確定文字列内にカーソルがある状態で押す	App	このキーは無効です
	と、すべての未確定文字列を消去します	PrintScan	このキーは無効です
Enter	未確定文字がある場合、変換中の文字を確定します	Insert	挿入モードと上書きモードを切り換えます
	未確定文字がない場合、改行します	ScrollLock	このキーは無効です
Delete	1文字削除します	Pause	このキーは無効です
BackSpace	前文字削除します	PageUP *	1ページ送ります
Space	・変換中の文字がある場合、文字変換します	PageDown *	1ページ戻ります
	・変換中の文字がない場合、スペースが入力さ	NumLock	10キーの操作を切り換えます
	れます	ファンクション(F1)*	カラーボタン:青
Home	このキーは無効です	ファンクション(F2)*	カラーボタン:赤
End	このキーは無効です	ファンクション(F3)*	カラーボタン:緑
†	文字カーソルを矢印の方向に移動します	ファンクション(F4)*	カラーボタン:黄
↓	文字カーソルを矢印の方向に移動します	ファンクション(F5)*	⊘ (ディー)
←	文字カーソルを矢印の方向に移動します	ファンクション(F6)*	一発ネット
→	文字カーソルを矢印の方向に移動します	ファンクション(F7~F12)*	このキーは無効です

^{● **}印については、リモコンボタンと同じはたらきをします。

10キー操作(NumLockオフの場合)

キーの種類	はたらき	キーの種類	はたらき
/	"/"が入力されます	6/→	文字カーソルを移動します
*	"*"が入力されます	7/Home	このキーは無効です
0/ins	挿入モードと上書きモードを切り換えます	8/↑	文字カーソルを移動します
Insert	挿入モードと上書きモードを切り換えます	9/PgUp	このキーは無効です
1/END	このキーは無効です	./Del	1文字削除します
2/↓	文字カーソルを移動します	_	"ー"が入力されます
3/PgDn	このキーは無効です	+	"+"が入力されます
4/←	文字カーソルを移動します	Enter	変換中の文字を確定します
5	このキーは無効です		

10キー操作(NumLockオンの場合)

●通常の10キー操作になります。

便利な機能を使う

市販のキーボードを使う oje

■「ローマ字入力」モードで使うとき

- ●以下の表に従って入力してください。
- ●ひらがなとカタカナの切り換えは「無変換キー」を押してください。

入力する文字	キー操作	入力する文字	キー操作	入力する文字	キー操作	入力する文字	キー操作	入力する文字	キー操作
あ	а	よ	уо	ゔ゙ぇ	ve	ひゅ	hyu	ぢゅ	dyu
い	i	6	ra	ゔ゛ぉ	VO	ひえ	hye	ぢぇ	dye
Э	u	b	ri	きゃ	kya	ひょ	hyo	ぢょ	dyo
え	е	る	ru	きぃ	kyi	ふぁ	fa	でゃ	dha
お	0	ħ	re	きゅ	kyu	ふい	fi	でい	dhi
か	ka	3	ro	きぇ	kye	ふえ	fe	でゅ	dhu
き	ki	わ	wa	きょ	kyo	ふお	fo	でぇ	dhe
<	ku	うぃ	wi	しゃ	sya	ふゃ	fya	でょ	dho
け	ke	う	wu	しゃ	sha	ふい	fyi	びゃ	bya
ح	ko	うえ	we	しい	syi	ßιφ	fyu	びい	byi
さ	sa	を	WO	Uф	syu	ふえ	fye	びゅ	byu
U	shi	<i>₽</i>	nn	Uф	shu	ふょ	fyo	びぇ	bye
U	si			しえ	sye	みゃ	mya	びょ	byo
す	su	が	ga	しえ	she	みい	myi	ぴゃ	руа
t	se	ぎ	gi	しょ	syo	みゅ	myu	ぴぃ	руі
そ	S0	Ć	gu	しょ	sho	みえ	mye	ぴゅ	pyu
た	ta	げ	ge			みょ	myo	ぴぇ	pye
ち	chi	ご	go	ちゃ	tya	りゃ	rya	ぴょ	pyo
ち	ti	ざ	za	ちゃ	cya	りい	ryi		
つ	tsu	じ	zi	ちゃ	cha	りゅ	ryu	あ	ха
つ	tu	じ	ji	ちぃ	tyi	りえ	rye	あ	la
7	te	ず	zu	ちぃ	cyi	りょ	ryo	U	xi
ک	to	ぜ	ze	ちゅ	tyu	ぎゃ	gya	U	li
な	na	ぞ	ZO	ちゅ	cyu	ぎい	gyi	э	xu
(こ	ni	だ	da	ちゅ	chu	ぎゅ	gyu	э	lu
ぬ	nu	ぢ	di	ちぇ	tye	ぎぇ	gye	え	хе
ね	ne	ブ	du	ちぇ	cye	ぎょ	gyo	え	le
の	no	で	de	ちぇ	che	じゃ	zya	お	XO
は	ha	ど	do	ちょ	tyo	じゃ	ja	お	lo
ひ	hi	ば	ba	ちょ	суо	じゃ	jya	ゃ	хуа
131	fu	び	bi	ちょ	cho	じい	zyi	ゃ	lya
131	hu	131	bu	てや	tha	じい	jyi	い	xyi
^	he	べ	be	てい	thi	じゅ	zyu	い	lyi
ほ	ho	ぼ	bo	てゅ	thu	じゅ	ju	ф	xyu
ま	ma			てえ	the	じゅ	jyu	ф	lyu
み	mi	ぱ	ра	てょ	tho	じえ	zye	え	xye
む	mu	ぴ	pi	にゃ	nya	じえ	je	え	lye
め	me	13%	pu	にい	nyi	じえ	jye	ょ	XYO
も	mo	~	pe	にゅ	nyu	じょ	zyo	よ	lyo
や	ya	ぽ	ро	にえ	nye	じょ	jo	つ	xtu
い	yi	ゔ゛ぁ	va	にょ	nyo	じょ	jyo	つ	ltu
ゆ	yu	ゔ゛ぃ	vi	ひゃ	hya	ぢゃ	dya		
いえ	ye	ゔ゛	vu	ひい	hyi	ぢぃ	dyi		

B-CAS カード番号表示

● B-CAS カードに登録されている番号をテレビ画面で確認できます。



◀ メニューボタン(リモコンとびら内)を押す

● メニューが表示されます。 **ニュー**







3 カーソルボタン▲·▼で「B-CASカード番号表示」 を選んで、決定ボタンを押す



● テレビ画面にB-CASカードの情報が表示されます。









4 [通常画面に戻るには] **終了ボタンを押す**



便利な機能を使う

クイックメニューを使う

- クイックボタンを押すと、そのときに使うと便利な機能がメニューとして表示され、それらの機能を使うことができます。
- クイックメニューは、本機の状態によって、選択できる項目が変わります。
- 以下の項目は、通常画面での場合です。マルチ表示のとき(→96ページ)など、クイックメニューの項目が異なる場合があります。(詳しくは各機能のページをご覧ください。)



基本操作


■ クイックボタンを押す

● クイックメニューが表示されます。



2 カーソルボタン▲·▼で項目を選び、決定ボタン を押す





その時に使用できない項目は薄く 表示されます。

選んだ項目に従って、操作する

●詳しくは各項目の該当するページをご覧ください。

クイックメニュー	サブメニュー	できる機能・はたらき	参照ページ
一発録画		簡単操作で視聴中の番組を録画できます。	124
追っかけ再生		番組録画中に、その録画している番組の録画済み部分を最初から再生します。(i.LINK接続されたHDDのときのみ使えます。)	187
画面サイズ切換		画面サイズを切り換えて迫力あるワイド画面が 楽しめます。	59
オフタイマー		設定時間後に電源が切れて、待機状態になります。	134
信号切換	映像切換音声切換	デジタル放送の場合、一つの番組の中に複数の 信号(映像や音声)がある場合があり、お好みに 応じて切り換えることができます。	64
	音多切換	二重音声放送の場合、主音声、副音声、主音声+副 音声を切り換えることができます。	63
	データ切換	デジタル放送の場合、一つの番組の中に複数の 信号(データ)がある場合があり、お好みに応じ て切り換えることができます。	64
	字幕切換	字幕放送の場合は、画面に字幕を表示できます。	61
	字幕アウト スクリーン	字幕と画面表示が重ならないようにすることが できます。	62
	降雨対応 放送切換	降雨対応放送が行われているときに切り換えられます。	84
映像設定		メニューの映像設定が表示され、お好みの映像 に調整できます。	212
音声設定		メニューの音声設定が表示され、お好みの音に 調整できます。	226
親切ヘッドホーン または 副画面ヘッドホー		ヘッドホーンの音量を調整できます。	66,67,68


第3章 他の機器をつないで楽しむ①

(ビデオなどをつなぐ)

外部機器をつなぐ場合の早わかり

接続の早わかり

- ●このテレビは、いろいろな機器と組み合わせて楽しめます。
- LDプレーヤーなども、ビデオ入力端子に接続することができます。

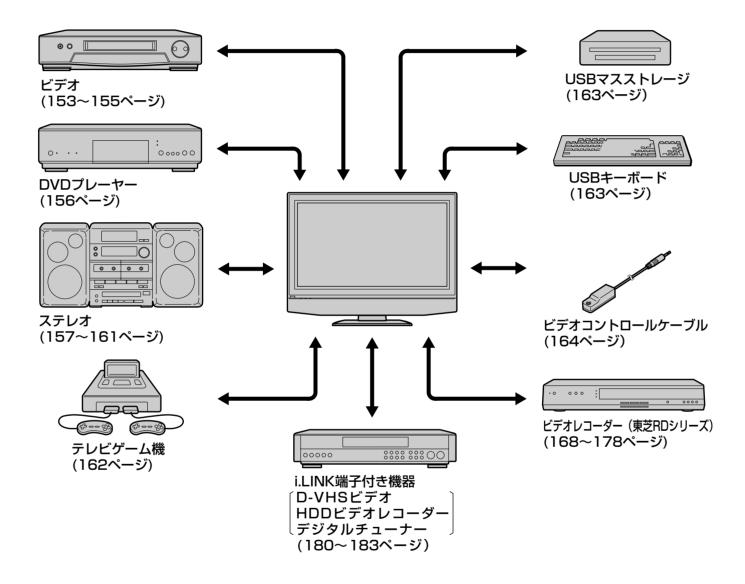

■ 接続全般についてのお願い


- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 他の機器を接続するときは、必ずテレビおよび接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 録画または録音したものは個人的に楽しむほかは、著作権法によって権利者に無断で使用することはできません。
- 本機のS2映像入力端子と映像入力端子に同時に接続したときは、S2映像入力端子を優先します。
- 本機のビデオ入力1の映像入力端子とD4映像入力端子に同時に接続したときは、D4映像入力端子を優先します。
- 接続機器の音声出力がモノラルのときは、別売のステレオ/モノラル変換コード(TSC-AXO5など)をご使用ください。

ビデオで録画/再生するとき

ビデオとの基本的なつなぎかたと操作のしかた

- ●i.LINK端子付きのD-VHSビデオの場合は、i.LINK接続をすることで、さらに便利な使いかたができます。(→180ページ)
- 152ページの「接続全般についてのお願い」もよくお読みください。

【つなぎかた】

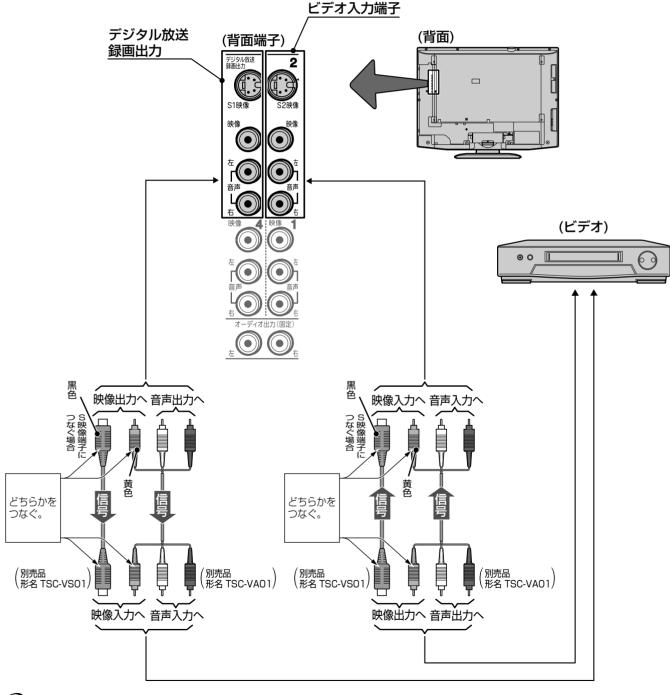



● 「デジタル放送録画出力の設定」を「モード2」にしているときは、アナログ方式の録画予約や一発録画の実行中以外は映像信号は出力されません。(詳しくは233ページ)

ビデオで録画/再生するとき っづき


ビデオとの基本的なつなぎかたと操作のしかた っづき



【使いかた】

デジタル放送を録画するとき(基本の操作)


■ デジタル放送のチャンネルを選ぶ







つ ビデオを外部入力モードにして、録画する



再生して見るとき

■ リモコンの入力切換ボタンー・+で、つないでいるビデオ入力を選ぶ





2 ビデオを再生する





■ デジタル放送をアナログ録画 (VHSやS-VHS方式などでの録画) するとき

- 地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル放送については、「一発録画」(→124ページ)を使うと放送中の番組をより簡単に録画できます。
- 地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル放送を留守録する場合は、「録画予約」(→101ページ)を行ってください。
- デジタル放送録画出力端子からは、文字画面表示(番組名の表示やメニュー表示など)や字幕、データ放送は出力されません。
- 「省エネ設定」を設定している場合は、自動的に電源待機状態になり、デジタル放送録画出力から信号が出力されなくなる場合がありますので、上記の操作で録画する際にはご注意ください。(→231ページ)
- 「デジタル放送録画出力の設定」(→233ページ)を「モード2」にしているときには上記の方法では録画ができません。 「録画予約」(→101ページ)、または「一発録画」(→124ページ)で録画してください。
- アナログ方式での録画予約や一発録画実行中は、本機を電源待機にしても、デジタル放送録画出力端子からは信号が出力されます。(通常は、電源待機の時には出力されません。)
- 本機の主電源を切った場合は、デジタル放送の録画はできません。

D端子付きビデオの場合


- 本機の D4 映像入力端子と D 端子付きビデオの D 端子映像出力、またはコンポーネント信号出力(Y、CB、CR 映像出力)をつな ぐと、より高画質で楽しめます。
- D4 映像入力端子には、D 端子付きビデオのほかに、将来も互換性のある映像機器を接続できます。 (コンポーネント映像信号の 525i、525p、750p、1125iに対応しています。)
- ▶ 152ページの「接続全般についてのお願い」もよくお読みください。

【つなぎかた】

お知らせ

い。

●本機の「ビデオ入力1」を使用した場合の例

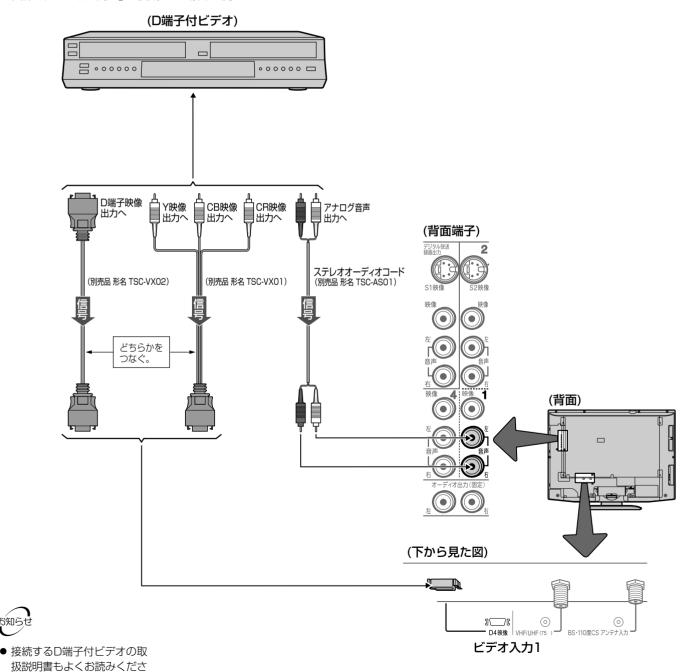


DVD プレーヤーをつなぐとき

- 本機の D4 映像入力端子と DVD プレーヤーの D 端子映像出力、またはコンポーネント信号出力(Y、CB、CR 映像出力)をつなぐと、より高画質で楽しめます。
- D4 映像入力端子には、DVD プレーヤーのほかに、将来も互換性のある映像機器を接続できます。 (コンポーネント映像信号の 525i、525p、750p、1125i に対応しています。)
- 152ページの「接続全般についてのお願い」もよくお読みください。

【つなぎかた】

●本機の「ビデオ入力1」を使用した場合の例

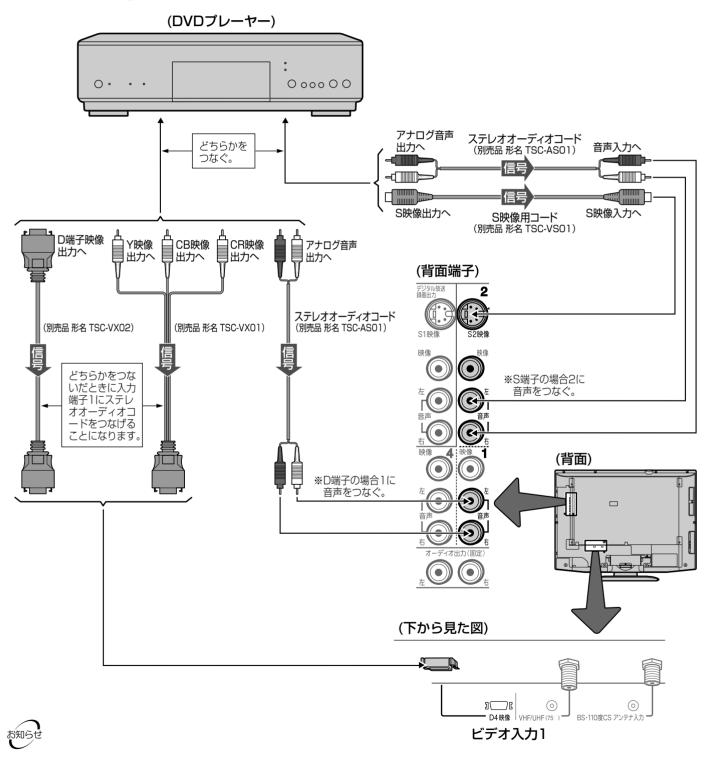

● 接続するDVDプレーヤーの 取扱説明書もよくお読みくだ さい。


ステレオ装置で楽しむとき

映像はテレビで、音声はステレオ装置で迫力ある音声で楽しむとき

● 152ページの「接続全般についてのお願い」もよくお読みください。

【つなぎかた】

■オーディオ出力(固定)端子を使ってつなぐ場合

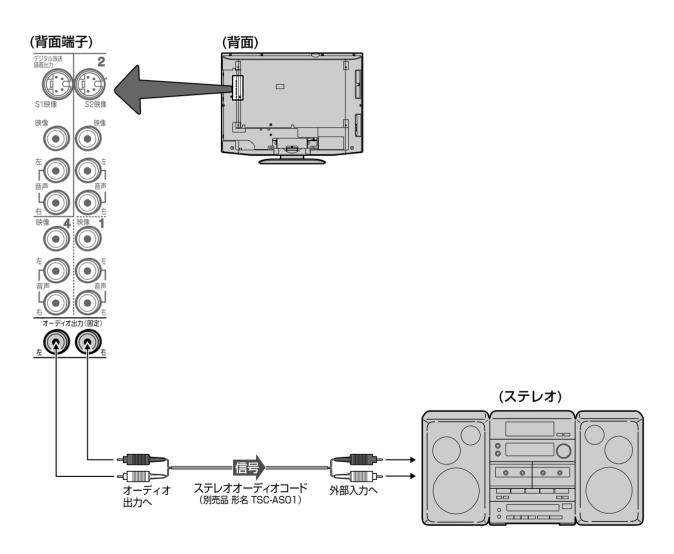

【使いかた】

┫ テレビの音量をゼロにする

つ 音量はステレオ装置で調整する

ステレオ装置で楽しむとき っづき


映像はテレビで、音声はステレオ装置で迫力ある音声で楽しむとき っづき



本機の「光デジタル音声出力」端子はフタでふさがっていますが、ドアのようになっています。そのままプラグを差し込んでください。

【つなぎかた】

- ■光デジタル音声出力端子を使ってつなぐ場合
 - 152ページの「接続全般についてのお願い」もよくお読みください。

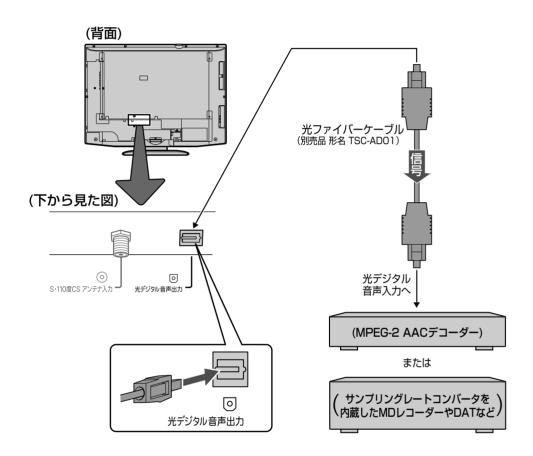



- 本機が出力する光デジタル音 声出力のサンプリング周波数 は、PCMの場合、48kHzま たは32kHzです。
- サンプリングレートコンバーターを内蔵していないMDレコーダーには、デジタル信号のままでの録音はできません。
- 光デジタル音声出力設定(→ 228ページ)が「AAC優先」や「サラウンドAAC優先」に設定されている場合で、MPEG-2 AAC音声の場合には、データ放送の一部の音声(効果音など)が、光デジタル音声出力端子からは出力されない場合があります。
- 光デジタル音声出力の場合、 MPEG-2 AAC音声の場合に は、主音声・副音声の切換は 本機では行われません。 MPEG-2 AACデコーダー側 で切り換えてください。

MPEG-2 AACデコーダー以外のデジタル機器(MDレコーダーやDAT)につなぐ場合

- MDレコーダーやDATの光デジタル音声入力端子につなぐことによって、高品位な音声で録音したり楽しむことができます。
- この場合は、本機の「光デジタル音声出力設定」を「PCM固定」に設定します。
 - ・設定方法は228ページをご覧ください。
- MDレコーダーやDATなどのデジタル機器の詳しい接続、取扱いは各取扱説明書をご覧ください。

MPEG-2 AACデコーダーにつなぐ場合

- デジタル放送やi.LINK接続機器からのMPEG-2 AAC方式の信号をMPEG-2 AACデコーダー(市販品)で楽しむことができます。
- この場合は、本機の「光デジタル音声出力設定」を「AAC優先」または「サラウンドAAC優先」 に設定します。
 - ・設定方法は228ページをご覧ください。
- MPEG-2 AACデコーダーの詳しい接続、取扱いはMPEG-2 AACデコーダーの取扱説明書をご覧ください。

【使いかた】


■ テレビの音量をゼロにする

う 音量はステレオ装置で調整する

【つなぎかた】

■ RI端子(PI対応品)付きオンキョー製 AV アンプを使用する場合

● 152ページの「接続全般についてのお願い」もよくお読みください。

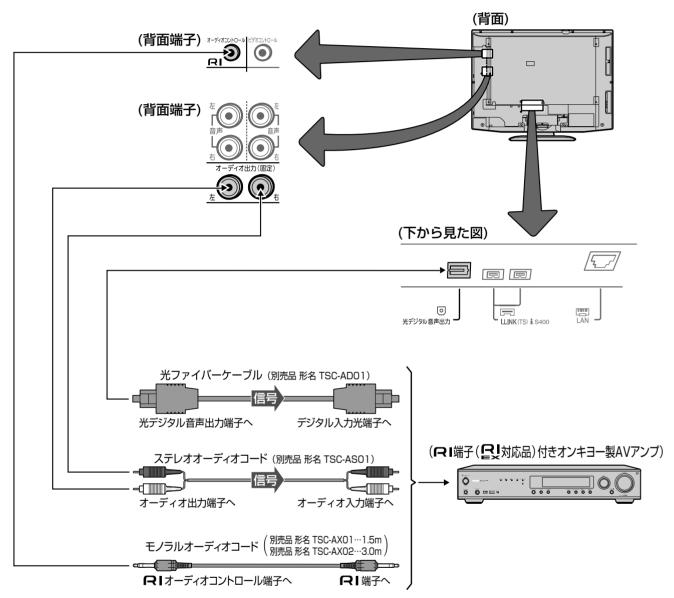



- RI 端子(RI 対応品)付きオンキヨー製AVアンプを使用すると、より便利な使いかたができます。詳しくは、160~161ページをご覧ください。
- RI 端子(RI 対応品)付きオンキヨー製AVアンプを使用する場合の詳しいつなぎかたについては、オンキヨー製AVアンプの取扱説明書をご覧ください。
- RI 端子(RI 対応品)付きオンキヨー製AVアンプを使用する場合、光ファイバーケーブルで接続する場合でも、ステレオオーディオコードは必ず接続してください。
- はオンキヨー株式会社の商標です。

ステレオ装置で楽しむとき っづき

映像はテレビで、音声はステレオ装置で迫力ある音声で楽しむときっづき

オンキョー製AVアンプとの連動動作(RI端子付製品)

■こんなことができます

- 本機とオンキヨー製AVアンプを接続することで、本機に付属のリモコンだけで以下の操作ができます。
- ・本機とAVアンプがともに「待機」の場合、本機に付属リモコンの電源ボタンを押せば、本機が「待機」から「入」になり、AVアンプも自動的に「入」になります。

AVアンプの入力設定も本機から出力される映像・音声信号に自動的に切り換わります。さらに、本機に付属のリモコンの電源ボタンを押せば、本機が「入」から「待機」になり、AVアンプも自動的に「待機」になります。

本機の電源とAVアンプの電源を連動しないようにすることもできます。

詳しい設定方法は、229ページをご覧ください。

- ・本機に付属のリモコンの音量ボタン+・-で、AVアンプの音量調整ができます。
 - 本機画面上に、単独動作時の音量表示とは異なる音量調整表示がでます。
- ・本機に付属のリモコンの消音ボタンで、AVアンプの消音操作ができます。
 - 本機画面上に、単独動作時の消音表示とは異なる消音表示がでます。
- ◆本機とオンキヨー製AVアンプが連動動作しているときは、本体のスピーカーから音声が出力されません。またヘッドホーンモードが主画面モードの時はヘッドホーンから音声が出力されません。ヘッドホーンモードが副画面、親切モードの時はヘッドホーンから音声が出力されます。

連動動作していないときは、本体のスピーカーから音声が出力されます。

■連動動作についてのご注意

- ●本機とオンキヨー製AVアンプをモノラルオーディオコードで接続する必要があります。(接続は前ページ参照)
- 連動動作可能な機器は、オンキヨー製 **RI**端子付きAVアンプ(**!**対応品)に限ります。 詳しくはオンキヨー製AVアンプの取扱説明書やカタログなどでご確認ください。
- オンキョー製AVアンプの「入力設定」で、本機から出力される映像・音声信号が選択されているときだけ連動動作します。 連動動作中にオンキョー製AVアンプの「入力設定」で、本機から出力される映像・音声信号以外の入力信号(たとえばCDプレーヤー) が手動で選択された場合は、連動動作が解除されます。

もう一度本機から映像・音声の信号がオンキヨー製AVアンプの「入力設定」で選択されると連動動作に戻ります。 詳しくは、オンキヨー製AVアンプの取扱説明書をご覧ください。

- ●「電源入」にしたときにAVアンプがすでに電源入りになっている場合で、オンキョー製AVアンプの「入力設定」で、本機から出力される映像・音声信号以外の入力信号(たとえばCDプレーヤー)が選択されている場合は連動動作しません。
- DVDやビデオなどの音声出力信号を、直接AVアンプに接続して視聴している場合は、連動動作しません。



オンキョー製AVアンプとの連動動作(RI端子付製品) っづき

■連動動作のしかた

┫ 159ページに従って接続する

● 詳しいつなぎかたは、オンキヨー製AVアンプの取扱説明書をご覧ください。

2 オンキョー製AVアンプの電源が待機 (スタンバイ) 状態であることを確認する

- 「入り(オン)」の場合は、「待機(スタンバイ)」にしてください。
- 待機操作については、オンキヨー製AVアンプの取扱説明書をご覧ください。

本機に付属のリモコンの電源ボタンを押し、本機を動作させる



● 「AVアンプ電源連動」(→229ページ)が「オン」に設定されている場合は、AVアンプが自動的に「入り」になります。
「オフ」に設定されている場合は、手動でAVアンプを「入り」にしてください。



- お買い上げ時の「AVアンプ電源連動」は「オン」に設定されています。
 - ・オン:本機に付属のリモコンで電源入/待機、音量+・-、消音に連動します。
 - ・オフ:本機に付属のリモコンで電源入/待機は連動しません。音量+・-および消音は連動します。
 - ※連動動作の設定については、229ページをご覧ください。

⚠ 操作する



- ①本機に付属のリモコンの音量ボタン+・-で、オンキヨー製AVアンプの音量が調整できます。
- ②本機に付属のリモコンの消音ボタンで、オンキョー製AVアンプが消音動作します。
- ③本機に付属のリモコンの電源ボタンで、本機の電源入/待機と連動して、オンキヨー製AVアンプの電源も入/待機動作します。








- AACデコーダー内蔵タイプのAVアンプを利用する場合で、本機とAVアンプの接続に光デジタル音声を利用するときは、「光デジタル音声出力」を「サラウンドAAC優先」に設定することをおすすめします。(お買い上げ時の「光デジタル音声出力」は「PCM固定」に設定されています。)「光デジタル音声出力」の設定については、228ページをご覧ください。
- はオンキヨー株式会社の商標です。

テレビゲーム機をつなぐとき

● 152ページの「接続全般についてのお願い」もよくお読みください。

【つなぎかた】

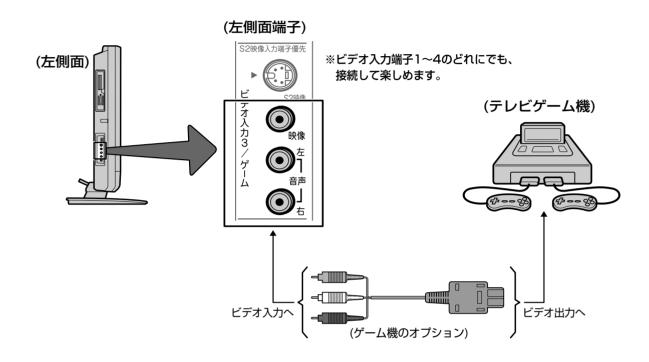



- 一時的にテレビゲーム機を はずし、他の機器につなぎ かえてご覧になるときは、 終了ボタンを押してくださ い。
- 常時、テレビゲーム機以外 の機器をつなぐときは、 「ビデオ入力表示設定」で ゲーム以外に設定してくだ さい。(→234ページ)
- テレビ画面に向けて光線銃 などを使用するゲームの場 合、正しく動作しないこと があります。

テレビゲーム機をつないだときの設定

- ●接続したビデオ入力端子に合わせて、「ビデオ入力表示設定」を「ゲーム」にしてください。 (→234ページ)
- お買い上げ時は、本体左側面端子板の「ビデオ入力3/ゲーム」端子が「ゲーム」に設定されています。


【使いかた】

- リモコンの入力切換ボタンを押し、テレビゲーム機をつないだビデオ入力を 選ぶ(→85ページ)
 - ●ゲームに適した画質と画面サイズに切り換わります。 ※画面サイズの切り換えかたは、60ページの「ゲーム入力画面のとき」をご覧ください。
- 2 テレビゲームを楽しむ

USB マスストレージとのつなぎかた

- USBマスストレージクラスに対応しているメモリーカードリーダー (ライター) やデジタルカメラなどをつないで静止画 (JPEG ファイル) をテレビ画面でご覧いただけます。(操作については 89 ページ「デジタルカメラで撮った写真を見る」を参照)
- 本機の USB 端子に接続できる機器については、374 ページをご覧ください。

【つなぎかた】

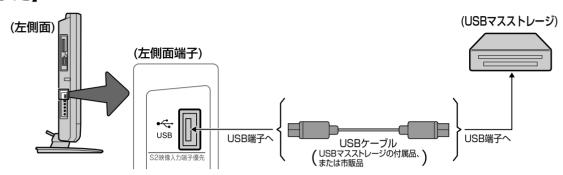



- USBマスストレージを本機に接続するときや抜くときは、必ず本機の主電源を「切」にした状態で行ってください。
- USBケーブルを接続するときは、端子の向きにご注意ください。
- USBマスストレージの動作中には本機の主電源を切ったり、電源プラグを抜いたりしないでください。記録されているデータが破壊されるおそれがあります。
- メモリーカードリーダー(ライター)にメモリーカードを挿入するときや抜くときは、必ず本機の主電源を「切」にした状態で行ってください。
 - 本機の電源が「入」や「待機」の状態で行うと、メモリーカードのデータが破壊されるおそれがあります。メモリーカードにアクセス(再生や記録)しているときには、メモリーカードを取り出したりしないでください。
- USBマスストレージの動作や取り扱いなどについては、USBマスストレージの取扱説明書もよくお読みください。




- USBハブを使って複数の機器をつないだ場合は、374ページの「USB端子に接続できる機器について」の表に記載されている機器でも正常に使用できなくなる場合があります。
- 上記のUSBハブを使用して同時に複数の機器を接続した場合、同時に認識できるUSB機器の数は最大8台です。 スロットを複数持つメモリーカードリーダー(ライター)などの場合は、1スロットで1台と換算されます。

USB キーボードとのつなぎかた

● 接続できる USB キーボードについては、374 ページをご覧ください。

【つなぎかた】

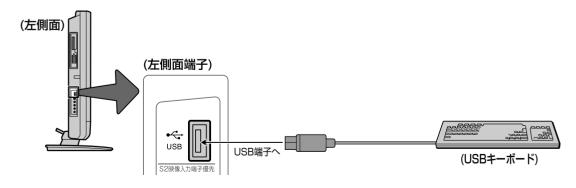


お願い

- USBケーブルを接続するときは、端子の向きにご注意ください。
- USBキーボードの取扱説明書もよくお読みください。
- 上の項目の「お知らせ」もよくお読みください。

付属のビデオコントロールケーブルのつなぎかた

- ▶付属のビデオコントロールケーブルを使用して、ビデオをコントロールし録画予約や一発録画をすることができます。
- ●ビデオコントロールケーブルの接続後、接続されるビデオの設定をすることが必要です。(→ 165 ページ)
- ●ビデオによっては付属のビデオコントロールケーブルを使用して録画ができない機種があります。下の「お知らせ」をご覧ください。



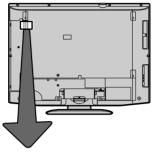




付属のビデオコントロールケーブルをつなぐ

本機の「ビデオコントロール」端子にビデオコントロールケーブルをつなぐ

ビデオコントロールケーブルの取付け位置を決める

- ●ビデオのリモコン受光部の近くで、発光部が取り付けられそうな場所を選びます。 ガラスとびら付きテレビ台をで使用の場合は、開閉でビデオコントロールケーブル発光部や コードがぶつからないようにしてください。
- 「ビデオ機種設定」(→166ページ)の操作の手順8で、ビデオの電源が「入 |や「切(待機) |など 動作する場所を選んでください。


固定する

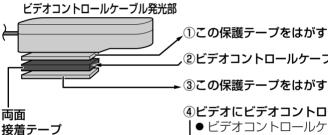

②ビデオコントロールケーブルに接着面を強く押し付け貼り付ける

③この保護テープをはがす

④ビデオにビデオコントロールケーブル発光部を貼り付ける ● ビデオコントロールケーブルが固定できる範囲内で、 約20mm以上、前に出してください。

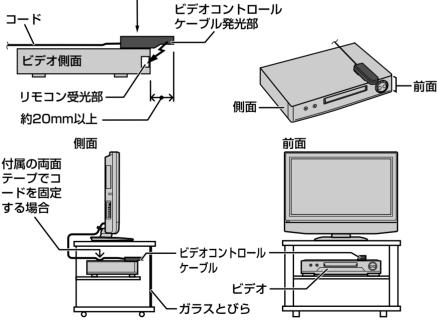



- ビデオコントロールケーブル 発光部と、ビデオのリモコン 受光部との距離が50cm以内 を目安に設置してください。
- ビデオのリモコン受光部をよ く確かめ、ビデオコントロー ルケーブルを多少動かしても 充分動作する位置に設置して ください。
- ビデオのリモコン受光部につ いては、ご使用のビデオの取 扱説明書をご覧ください。



● 機種によっては録画ができな いビデオがあります。 166ページの手順8の操作で それぞれの機能が動作しない ビデオは、付属のビデオコン トロールケーブルを使って録 画できません。

上図のように、ビデオコントロールケーブルのコードを途中で固定したい場合

- ●付属の両面テープ(小さいほう)と、ご自宅にあるセロハンテープなどのテープを使います。
- ●ケーブルがピンと張らずに、多少たるんだ状態となる場所を選んでください。
 - ①両面テープの片側の保護テープをはがし、その場所に貼り付ける
 - ②両面テープのもう一方の保護テープをはがし、コードを貼り付ける コードを仮固定します。
 - ③セロハンテープなどを、両面テープとコードの上から貼り、しっかりと押さえる



ビデオコントロール設定をする

ビデオ機種設定

- 付属のビデオコントロールケーブルを使用して、ビデオへの録画予約、一発録画を行う場合、あらかじめ、この設定をしておくことが必要です。
- 手順8の操作は、本体上面部のボタンで行ってください。
- お買い上げ時のビデオの機種設定は、「東芝1」に設定されています。



●付属のビデオコントロールケーブルを正しく接続、設置する(→164ページ)

┫ メニューボタン(リモコンとびら内)を押す



●メニューが表示されます。

』 ____ カーソルボタン▲·▼で「初期設定」を選び、決定



3 カーソルボタン▲·▼で「外部機器設定」を選び、 決定ボタンを押す



4 カーソルボタン▲·▼で「ビデオコントロール設定」 を選び、決定ボタンを押す





カーソルボタン▲·▼で「ビデオ機種設定」を選び、決定ボタンを押す




- **6** 画面の説明に従って、連動させるビデオの準備をする
 - ①ビデオの電源が、ビデオのリモコンで入/切(待機)できることを確認する
 - ②消去してもよいビデオテープをビデオに入れる
 - ③ビデオの電源を切(待機)にする
 - ④以上が終ったら、決定ボタンを押す

[次のページにつづく]















● 録画実行中は、ビデオ機種設定はできません。

付属のビデオコントロールケーブルのつなぎかた っづき



7 カーソルボタン▲·▼· **◆**· ▶で設定するビデオの メーカーを選び、決定ボタンを押す



該当するメーカーがない場合

- ●「該当なし」の場合は、録画予約や一発録画をする際は「ビデオ(非連動) |になります。
- この場合は、ビデオコントロールケーブルを使用して録画予約や一発録画をすることはできません。ビデオ側で録画予約や録画の操作をしてください。
- ●「該当なし」を選んで決定ボタンを押すと、手順**5**に戻ります。 通常画面に戻るには終了ボタンを押してください。

設定するビデオのメーカーを選んでください。 東定 松下 ソニー 三菱 ビクター 日立 シャープ 三洋 NEC フナイ 雷士選 アイワ バイオニア 競当なし

以下の操作でそれぞれの機能が動作することを確認する



①本体のチャンネルボタン▲·▼で「メーカー/機種」 を選び、音量ボタン+・ーでリモコンの信号形式を 選んで、入力切換ボタンを押す

●「東芝1」〜「東芝8」などで選び、以下の機能が 動作することを確認してください。



一音量十

入力切換

【上面】(→28ページ)



お知らせ

- 手順8の操作でそれぞれの機能が動作しないビデオは、付属のビデオコントロールケーブルを使って録画できません。
- ビデオによっては「ビデオ 1」などのように、ビデオ側 でリモコンの信号形式を選べ るものあります。お使いのビ デオ付属の取扱説明書でご確 認ください。それらの数字 (「ビデオ1」など)と手順8の 画面の数字(東芝1など)と は関連ありません。
- 「該当なし」を選んだ場合 は、前にビデオの機種を設定 していた場合も、その設定内 容は削除されます。
- 本体上面部の入力切換ボタンとリモコンの決定ボタン、入力切換ボタン+は同じ動作をします。(手順8については、リモコンは使わずに本体の入力切換ボタンで操作してください。)

②本体のチャンネルボタン▲·▼で「電源オン」を選び、入力切換ボタンを押す

- ビデオの電源が「入」になることを確認してください。
- ※選んだ信号形式によっては電源「入」になるまで しばらく時間がかかる場合があります。(信号形 式によっては1分ほどかかる場合もあります。)

(ビデオの電源が「入」にならない場合

● この場合は、付属のビデオコントロールケーブルを使用して録画予約や一発録画をすることはできません。ビデオ側で録画予約や録画の操作をしてください。

通常画面に戻るには、終了ボタンを押してください。

- ③同様にして「録画開始」「録画終了」「電源オフ」が動作することを確認する
 - 「録画開始」・・・ビデオの録画が開始することを 確認してください。
 - ●「録画終了」…ビデオの録画が終了することを 確認してください。
 - 「電源オフ」· · · ビデオの電源が「切(待機)」になることを確認してください。
 - ※選んだ信号形式によっては電源「切(待機)」に なるまでしばらく時間がかかる場合がありま す。(信号形式によっては1分ほどかかる場合 もあります。)


(ビデオのそれぞれの機能が動作しない場合

- 手順①で別のリモコンの信号形式を選び、もう 一度手順②~③を行う
 - ・どの信号形式でも、ビデオが動作しない場合は、付属のビデオコントロールケーブルを使用して録画予約や一発録画をすることはできません。終了ボタンを押して、設定を中止してください。
- ④本体のチャンネルボタン▲・▼または音量ボタン +・ーで「設定完了」を選び、入力切換ボタンを押す

9 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



【上面】(→28ページ)

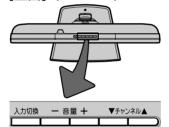

ビデオ動作の確認

- ビデオコントロールケーブルによってビデオが正しくコントロールされているかを確認することができます。
- 手順4の操作は、本体上面部のボタンで行ってください。
- 「ビデオ機種設定」で「該当なし」に設定した場合は、ビデオの動作の確認はできません。



- 付属のビデオコントロールケーブルが正しく接続、設置されていること(→164ページ)
- ●「ビデオ機種設定」(→165ページ)が完了していること

165ページの手順1~4を行う

- ●「ビデオコントロール設定」画面が表示されます。
- **2** カーソルボタン▲·▼で「ビデオ動作確認」を選び、決定ボタンを押す





② 連動させるビデオの準備をする

- 右の画面のメッセージが表示されます。
- ●以下のように準備をしてください。
 - ①消去してもよいビデオテープをビデオに入れる
 - ②ビデオの電源を切(待機)にする
 - ③以上が終ったら、決定ボタンを押す

以下の操作でそれぞれの機能が動作することを確認する



入力切換

一音量十


- ①本体のチャンネルボタン▲·▼で「電源オン」を選び、入力切換ボタンを押す
 - ビデオの電源が「入」になることを確認してください。
- ②同様にして「録画開始」「録画終了」「電源オフ」が動作することを確認する
 - 「録画開始」・・・ビデオの録画が開始することを 確認してください。
 - ●「録画終了」···ビデオの録画が終了することを 確認してください。
 - 「電源オフ」… ビデオの電源が「切(待機)」になることを確認してください。
 - ※ ビデオによってはそれぞれの動作にしばらく (1分ほど)時間がかかる場合があります。

(ビデオのそれぞれの機能が動作しない場合)

- ●以下を行ってください。
 - 1. 本体のチャンネルボタン▲·▼または音量ボタン+・-で「機種設定へ戻る」を 選び、入力切換ボタンを押す
- 2. 166ページの手順7~8で「ビデオ機種設定」を再度行う
 - ・ どの信号形式でも、ビデオが動作しない場合は、付属のビデオコントロールケーブルを使用して録画予約や一発録画をすることはできません。 終了ボタンを押して、設定を中止してください。
- ③本体のチャンネルボタン▲・▼または音量ボタン+・-で「確認終了」を選び、入力切換ボタンを押す



● 本体上面部の入力切換ボタンとリモコンの決定ボタン、入力切換ボタン+は同じ動作をします。(手順4については、リモコンは使わずに本体の入力切換ボタンで操作してください。)





東芝製 HDD & DVD ビデオレコーダーとつなぐとき

(連動予約機能を使うとき)

はじめに

- 東芝製HDD&DVDビデオレコーダーには、ネットdeナビ機能を持ち、本機と連動予約や連動一発録画ができるものがあります。
 ※この取扱説明書の中では「東芝製HDD&DVDビデオレコーダー」を「ビデオレコーダー」、「東芝RDシリーズ」などと省略して記載している場合があります。
- 連動予約や連動一発録画ができるビデオレコーダー(東芝RDシリーズ) —2004年9月1日現在— ・形名:RD-XS40、RD-X3、RD-XS31、RD-XS41、RD-X4、RD-XS43、RD-XS53

■連動予約とは…

● 連動予約とは、本機側だけ(またはビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)側だけ)で予約設定をすれば、本機とビデオレコーダーの両方の予約設定ができる機能のことで、次の2種類があります。

●テレビdeナビ予約(本機で予約設定する場合)

◆本機で番組指定予約、または日時指定予約をすることで録画予約をします。


ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)側の予約設定は自動的に行われます。その際、番組指定予約の場合には、番組名と番組説明、チャンネル名もビデオレコーダーに設定されます。(詳細情報は取得されません。)

- 予約できるのは、地上・BS・110度CSデジタル放送です。 従来の地上アナログ放送については、予約できません。
- ※本機で予約の設定をする際は、ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)の電源を「入」にし、ビデオレコーダーで設定画面などを表示させない状態にしてください。(このようにしないとビデオレコーダーに予約設定されません。)
- 169ページまたは170ページで準備をしてください。

●ネットdeナビ予約(ビデオレコーダーで予約設定する場合)

- ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)で、iEPG(インターネットの番組表)機能を使って録画予約をします。 (本機側の予約設定は自動的に行われます)
- ●予約できるのは、BSデジタル放送だけです。
- 171ページで準備をしてください。



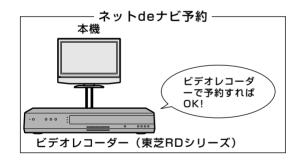

■連動一発録画とは…

- 連動一発録画とは、本機の操作だけでビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)の操作をすることなく、一発録画ができる機能です。 (あらかじめ、ビデオレコーダーの電源を入れておく必要はあります。)
- 連動一発録画できるのは、地上・BS・110度CSデジタル放送です。 従来の地上アナログ放送については、連動一発録画できません。
- 169ページまたは170ページで準備をしてください。





- 操作の簡単さや対応している放送の種類などの点から、「テレビdeナビ予約」での予約をおすすめします。
- ビデオレコーダー (東芝RDシリーズ) 側での録画予約設定のしかた、ネットdeナビ機能の詳細については、ビデオレコーダー付属の 取扱説明書、またはビデオレコーダーのホームページ上で配付されている取扱説明書をご覧ください。 (http://www.rd-style.com/user/の「RD Seriesダウンロード用取扱説明書」の項目をご覧ください。)
- 「テレビdeナビ予約についての注意事項」(→123ページ)や、「連動一発録画についての注意事項」(→133ページ)もよくお読みください。
- iEPGはソニー株式会社が提唱しているインターネットでの録画予約方式です。



「連動予約」や「連動一発録画」をするには(接続から操作までの早わかり)

- ●「テレビdeナビ予約(本機で予約設定する場合)」と「連動一発録画」の場合
 - (1) インターネット常時接続の環境の場合
 - 1. 本機とビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)、ルーター、パソコンをつなぐ(→172ページを参照) ※接続は、すべての機器の電源が「切」の状態で行ってください。

171ページ「お知らせ1」のビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)の取扱説明書も参照してください。



2. 最初にルーターの電源を「入」にし、次に、ルーターに接続されているすべての機器の電源を「入」にする



- 3. ルーターのDHCP機能が有効の状態に設定されていることを確認する
 - ・出荷時点で有効の状態に設定されているのが一般的ですが、詳しくはルーターの取扱説明書をご覧ください。



- 4. 本機の「LAN端子設定」(→313~315ページ)を以下のように設定する
 - ・「IPアドレス自動取得」と「DNSアドレス自動取得」を「する」に設定してください。
 - ※お買い上げ時はこの状態に設定されています。設定を変えていない場合は、そのまま次に進んでください。

\blacksquare

- 5. ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)で「DHCP」が使うに設定されていることを確認する
 - ①ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)を「ネットワーク設定」画面にする
 - ・「初期設定」→「管理設定」→「ネットワーク設定」でこの画面にします。
 - ・詳しい手順については、171ページ「お知らせ1」に記載されている取扱説明書をご覧ください。
 - ②「DHCP」が「使う」に設定されていることを確認する

(「使わない」に設定されている場合

- ・ビデオレコーダーの取扱説明書に従って「ネットワーク設定」をしてください。 「DHCP」は「使う」の状態に設定し、設定した内容を保存させてください。
- ※接続環境によって、「DHCP」を「使わない」の状態で使用する場合は、171ページの「お知らせ3」をご覧ください。



6. 「テレビdeナビ設定 lをする(→176ページ)



- 7. 録画予約(→101ページ)や一発録画(→125ページ)を行い、動作を確認する
 - ・ 録画予約の場合
 - 本機とビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)に予約が設定されていることを確認してください。
 - 一発録画の場合
 - 連動一発録画が正しく動作していることを確認してください。
 - ※「テレビdeナビ予約についての注意事項」(\rightarrow 123ページ)や「連動一発録画についての注意事項」(\rightarrow 133ページ)もよくお読みください。

東芝製 HDD & DVD ビデオレコーダーとつなぐとき

(連動予約機能を使うとき) つづき

「連動予約」や「連動一発録画」をするには(接続から操作までの早わかり) つづき

- (2) 本機とビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)を直接つなぐ場合
 - ●本機とビデオレコーダーのみをイーサネット接続する場合です。
 - 1. 本機とビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)をつなぐ(→174ページを参照)
 - ※接続は、すべての機器の電源が「切」の状態で行ってください。
 - ●LANケーブルの接続には、ビデオレコーダー付属のクロスケーブルをご使用ください。 次ページ「お知らせ1」のビデオレコーダーの取扱説明書も参照してください。

V

2. 本機の「LAN端子設定」(→313~315ページ)を以下のように設定する

①「IPアドレス設定」を以下に設定する(→313ページ)

・ IPアドレス自動取得 : しない

・ IPアドレス・ サブネットマスク・ デフォルトゲートウェイ: 192.168.1.20: 255.255.255.0・ デフォルトゲートウェイ: 192.168.1.1

②「DNS設定」を以下に設定する(→314ページ)・ DNSアドレス自動取得 : しない

・ DNSアドレス(プライマリ) : 192.168.1.1 **DNSアドレス(セカンダリ)の入力は不要です。

③「プロキシ設定」を「使用しない」に設定する(→315ページ)

▼

- 3. ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)で以下の設定をする
 - ・詳しい手順については、次ページ「お知らせ1」に記載されている取扱説明書をご覧ください。
 - ①ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)を「ネットワーク設定」画面にする
 - ・「初期設定」→「管理設定」→「ネットワーク設定」でこの画面にします。
 - ②以下のように設定する

・ DHCP
 ・ IPアドレス
 ・ サブネットマスク
 ・ デフォルトゲートウェイ
 ・ DNSサーバー
 ・ 「使わない」に設定する
 ・ 192.168.1.15
 ・ 192.168.1.1
 ・ 192.168.1.1

※上記の数値は、ビデオレコーダーの取扱説明書に記載されている数値と異なっている場合がありますが、問題ありません。

[詳しい説明]

- ・ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)のIPアドレスは、本機に設定したIPアドレスと同じにならないように設定します。
- ・サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバーは本機の設定と同じにします。
- ③上の②以外の項目について、ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)の取扱説明書に従って設定する
- ④設定した内容を保存する

 \blacksquare

4. 「テレビdeナビ設定」をする(→176ページ)

- 5. 録画予約(→101ページ)や一発録画(→125ページ)を行い、動作を確認する
 - ・ 録画予約の場合

本機とビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)に予約が設定されていることを確認してください。

- · 一発録画の場合
 - 連動一発録画が正しく動作していることを確認してください。
- ※「テレビdeナビ予約についての注意事項」(→123ページ)や「連動一発録画についての注意事項」(→133ページ)もよくお読みください。

●ネットdeナビ予約(ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)で予約設定する場合)

1. 本機とビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)、ルーター、パソコンをつなぐ(→172ページを参照)

※接続は、すべての機器の電源が「切」の状態で行ってください。 「お知らせ1」も参照してください。

2. IPアドレスの設定が必要な場合は、設定をする(→313ページ)

※通常は、設定不要です。詳しくは、「お知らせ2」をご覧ください。

3. 「ネットdeナビ制御」設定を行う(→175ページ)



4. ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)の設定をする

「お知らせ1」も参照してください。



5. 「ネットdeナビ予約の動作について」を読む(→178ページ)



6. ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)の取扱説明書を読み、操作をする

「お知らせ1」も参照してください。



●ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)側での録画予約設定のしかた、ネットdeナビ機能の詳細については、ビデオレコーダー付 属の取扱説明書、またはビデオレコーダーのホームページ上で配付されている取扱説明書をご覧ください。 (http://www.rd-style.com/user/の「RD Seriesダウンロード用取扱説明書」の項目をご覧ください。)



●お買い上げ時はIPアドレスは「自動取得する」に設定されています。通常(ルーターなどのDHCPサーバー機能を使用する場 合)は、IPアドレスは自動的に取得されるので、設定は不要です。



お知らせ3 169ページでDHCPを使わない状態で使用する場合

● 169ページの手順**5**の代わりに、ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)で「DHCP」を「使わない」に設定し、IPアドレス、 サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバーなどをネットワーク環境に合わせて設定してください。 その際、IPアドレスが他の機器と重ならないように設定してください。

東芝製 HDD & DVD ビデオレコーダーとつなぐとき

(連動予約機能を使うとき) つづき

つなぎかた


(1) インターネット常時接続の環境の場合

- ●以下の例のように、必ずルーターを通して接続をしてください。
- 173ページの「お知らせとご注意」と174ページの「(3)接続の際のお願いとお知らせ」もよくお読みください。
- ここでの接続についてのお問い合わせは、「ネットワーク接続についてのご相談は」(→379ページ)をご覧ください。




- ここではイーサネット通信(ADSLなど)ができる環境であることを前提とした説明になっています。
 - ・ご使用のモデムやルーターなどの取扱説明書もご覧ください。
 - ・イーサネット通信ができる環境をお持ちでない場合は、導入や契約などについてお買い上げの販売店、またはADSLなどの回線事業者にご相談ください。
- 本機では、ルーターやルーター内蔵ADSLモデムなどの設定はできません。 ルーターやルーター内蔵ADSLモデムなどによっては、パソコンでの設定が必要な場合があります。

例1:ルーター機能がないADSLモデムを使用している場合

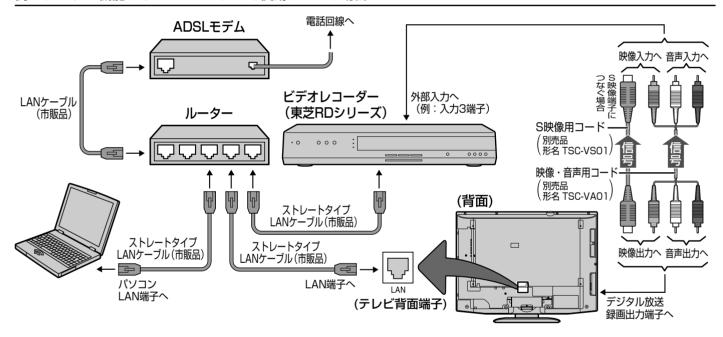

例2:ルーター機能のあるADSLモデムを使用している場合

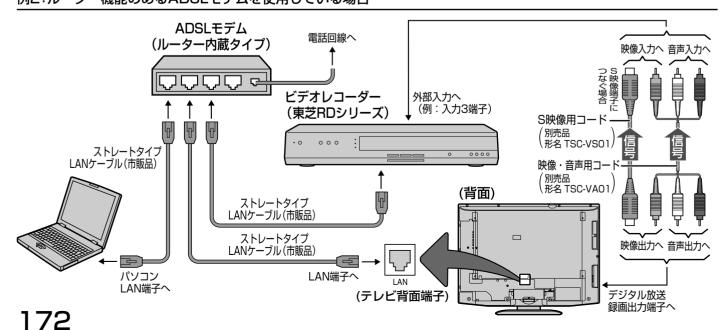

お知らせとご注意

■本機が接続できるルーターについて

- ●以下の製品については正常に通信できることが確認されています。 以下の製品以外の場合には、正常に通信できない場合があります。 また、以下の製品でもワイヤレス(無線)LAN機能を使用した場合に、正しく動作しない場合があります。
- ●接続できるルーターについては、ホームページで順次公開していく予定です。 (ホームページについては21ページを参照)

メーカー名	形名
プラネックスコミュニケーションズ(株)	BLW-04FMG

■ご注意

- ●イーサネット通信機能は、本機が動作状態のときにだけ使用できます。
- ●プロバイダ(インターネット接続事業者、以下同じ)側の設定や制限によっては、LAN機能の一部が使用できない場合があります。

電話通信事業者およびプロバイダとの契約費用および通信に使用される通信費用は、お客様で自身でお支払いください。

- ADSLでご利用いただくには、ADSLモデムが必要です。通信事業者やプロバイダが採用している接続・契約借款等によって、本製品をご利用いただけない場合や同時接続する台数に制限や条件がある場合があります。(契約が一台に制限される場合、すでに接続されているパソコンがあると、本機を二台目として接続することが認められていないことがあります。)
- ●基本的には、カテゴリ5(CAT5)と表示された10BASE-T/100BASE-TXのLANケーブルをご使用ください。ただし、接続機器がすべて10BASE-Tの場合は、カテゴリ3のケーブルも使用できます。
- ●以下の場合やご不明な点は、ご契約のADSL回線事業者やケーブルテレビ会社、プロバイダにお問い合わせください。
 - ・ご契約によっては、本機やパソコンなどの機器を複数接続できないことがあります。
 - ・一部のインターネット接続サービスでは、本機をご利用できないことがあります。
 - ・プロバイダによっては、インターネットに接続できる機器の台数が制限されている場合があります。
 - ・プロバイダによっては、ルーターの使用を禁止あるいは制限している場合があります。
 - ・ADSL回線の状況によっては、うまく通信できないことがあります。
 - ・ADSLモデムやケーブルモデムについてご不明な点など。
- ●ご使用のモデムなどによっては、正常に通信できない場合があります。
- ●172ページの接続図以外の機器が接続されているときは、正常に通信できない場合があります。

「次のページにつづく]


東芝製 HDD & DVD ビデオレコーダーとつなぐとき

(連動予約機能を使うとき) つづき

つなぎかた っづき

(2) 本機とビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)を直接つなぐ場合(テレビdeナビ予約の場合のみ)


- この接続は、テレビdeナビ予約をする場合にだけ使用できます。ネットdeナビ予約には使用できません。 テレビdeナビ予約、ネットdeナビ予約については、168ページをご覧ください。
- インターネットもつなぐ場合は、172ページの例1または例2の接続でご使用ください。
- ここでの接続についてのお問い合わせは、「ネットワーク接続についてのご相談は」(→379ページ)をご覧ください。

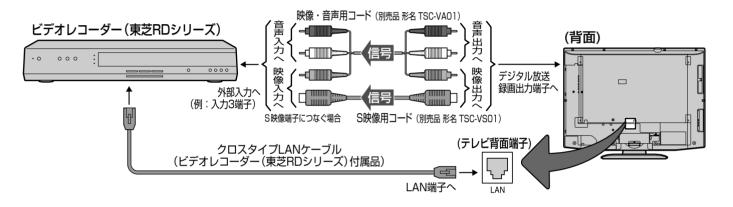

(3)接続の際のお願いとお知らせ



- 電話機コードのプラグをLAN端子にはつながないでください。LAN端子がこわれる場合があります。
- LANケーブルの抜き差しをするときは、本機および接続機器などの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- LANケーブルの抜き差しは、プラグを持って行ってください。 抜くときは、LANケーブルを引っ張らず、ロック部を押しながら抜いてください。(下図を参照)

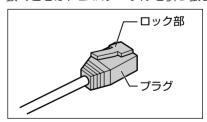

- 接続を変更した場合は、本体の主電源スイッチを押して電源を切り、電源を入れ直してください。
- LANケーブルとは、ネットワークケーブルやイーサネットケーブルのことで、ストレートケーブルとクロスケーブルの2種類があります。172ページの例1または例2の接続には、ストレートケーブルをご使用ください。上記「(2)本機とビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)を直接つなぐ場合」の接続には、クロスケーブルをご使用ください。それ以外の接続には、各機器が指定しているLANケーブルをご使用ください。



- 接続するLANケーブルは付属されていません。(市販品をご使用ください。)
- 「デジタル放送録画出力の設定」を「モード2」にしているときは、デジタル放送録画出力端子からは、連動予約などのアナログ方式による録画予約や一発録画の実行中以外は映像信号は出力されません。(詳しくは233ページ)

東芝RDシリーズ設定

識別名設定

- ●「ネットdeナビ予約」を使用するときの、本機の識別名の設定です。
- お買い上げ時は「LZ100A」に設定されており、通常ここでの 設定は必要ありません。
- LZ100(他の画面サイズのものも含みます。)を複数台(最高5台) LAN端子を使って、ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)と接続する場合は、以下の操作で本機の識別名を設定してください。
- その場合、本機の識別名をビデオレコーダー側でも設定する必要があります。詳しくは171ページ「お知らせ1」に記載されている取扱説明書をご覧ください。

■ 以下の操作で「外部機器設定」画面にする

- ①メニューボタン(リモコンとびら内)を押す
- ②カーソルボタン▲·▼で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す
- ③カーソルボタン▲·▼で「外部機器設定」を選び、決定ボタンを押す
- 2 カーソルボタン▲·▼で「東芝RDシリーズ設定」を選び、決定ボタンを押す



3 カーソルボタン▲·▼で「識別名設定」を選び、 決定ボタンを押す



4 カーソルボタン▲·▼ で本機の識別名を「LZ100A」~「LZ100E」で選び、決定ボタンを押す




5 [通常画面に戻るには]終了ボタンを押す

ネットdeナビ制御

- ネットdeナビ機能(ネットdeナビ予約)を使ってビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)から本機を制御させるかどうかを設定します。
- お買い上げ時は「制御なし」に設定されています。

■ 左側の手順 1、2を行う

2 カーソルボタン▲·▼で「ネットdeナビ制御」 を選び、決定ボタンを押す



- **3** カーソルボタン▲·▼で「制御あり」または「制御なし」を選び、決定ボタンを押す
 - 「制御あり」… ネットdeナビ機能を使って、ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)から本機を制御できます。
 - 「制御なし」… ネットdeナビ機能でビデオレコーダー (東芝RDシリーズ)から本機を制御でき ません。



4 [通常画面に戻るには] **終了ボタンを押す**

東芝製 HDD & DVD ビデオレコーダーとつなぐとき

(連動予約機能を使うとき) つづき



東芝RDシリーズ設定 つづき

テレビdeナビ設定

● 「テレビdeナビ予約 I (→168ページ)をするための設定です。

- ●以下の手順でビデオレコーダー(東芝 RD シリーズ)の設定を確認する
 - ① ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)を「ネットワーク設定」画面にする
 - ・詳しくはビデオレコーダー取扱説明書の「ネットdeナビ編」をご覧ください。(→171 ページ[お知らせ1]参照)
 - ② ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)の「ネットワーク設定」の以下の設定内容を確認し、 メモする

ビデオレコーダーの項目	ビデオレコーダーに設定されている内容を確認する
RD本体名	
本体ユーザー名	
本体パスワード	※パスワードは他の方に見られないようにご注意ください。
本体ポート番号	

- ③ ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)の「ネットワーク設定」画面を終了して、通常画面に戻る
- ④ ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)の本機をつないでいるライン入力番号を確認する
 - ・本機のデジタル放送録画出力を接続したビデオレコーダーの外部入力端子のライン入 力をご確認ください。

(例:ライン入力1など)

175ページ左側の手順**1、2**を行う

カーソルボタン▲·▼で「テレビdeナビ設定」を選 び、決定ボタンを押す



カーソルボタン▲・▼で「RD本体名」を選び、決定 ボタンを押す



- ●文字入力モードになります。 「はじめに」で確認したRD本体名を正しく入力し てください。
- ◆文字入力のしかたは136ページをご覧ください。








以下を行う



7 8 9

ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)で「本体セキュ リティ」を「あり」に設定している場合



②文字入力ボタンで「ユーザー名」を入力する

・「はじめに」で確認した本体ユーザー名を正し く入力してください。

文字入力のしかたは136ページをご覧くださ






「次のページにつづく]





③カーソルボタン▲・▼で「パスワード」を選び、決定ボタンを押す

・文字入力モードになります。



1º 2½ 3½ 4½ 5½ 6½ 7½ 8½ 9½ 10½ 11½ 12,

④文字入力ボタンで「パスワード」を入力する

- ・176ページの「はじめに」で確認した本体パス ワードを正しく入力してください。
- · 入力方法は、手順4の②と同じです。
- ・手順5に進んでください。



ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)で「本体セキュリティ」を「なし」に設定している場合)

- ●ユーザー名およびパスワードの設定は不要です。
- 手順**5**に進んでください。
- 5 カーソルボタン▲·▼で「ポート設定」を選び、数字ボタン0~9(⑩※~⑨※)でポート番号を入力する




● 前ページの「はじめに」の②で確認した本体ポート 番号を正しく入力してください。

間違って入力した場合は、カーソルボタン**∢**を押して、もう一度入力し直してください。



※通常は80です。(本機で設定できる数値は0~65535です。ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)のネットdeナビ編の取扱説明書もよくお読みください。)



カーソルボタン▲·▼で「連動ライン入力番号」を 選び、カーソルボタン◀·▶で接続されているライン入力を選ぶ



- 前ページの「はじめに」の④で確認したライン入力 番号を選んでください。
- カーソルボタン◀·▶で以下のように切り換わります。

→ライン入力1 ←→ ライン入力2 ←→ ライン入力3 ←



[通常画面に戻るには] **終了ボタンを押す**



8

[設定した内容を有効にするには]

主電源を入れ直す

主電源

● 本体の主電源スイッチを押して主電源を切り、もう一度入れてください。



東芝製 HDD & DVD ビデオレコーダーとつなぐとき

(連動予約機能を使うとき) つづき

「ネットdeナビ予約」(→168ページ)の動作について

■はじめに

- 本機は、ダウンロード実行中にはビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)からの制御を受け付けません。 よって、「ネットdeナビ予約」を使って録画予約をする際には、以下のようにしてください。
 - ・「自動ダウンロード」設定(→337ページ)を「ダウンロードしない」にする ・任意ダウンロード予約(→338ページ)の時間と重ならないようにする

■録画番組放送開始

- 録画予約番組の放送時間近くになると、テレビ画面にメッセージを表示してお知らせします。 録画予約を中止する場合は、終了ボタンを押してください。
- 録画予約番組の放送時間になると自動的にチャンネルが切り換わり予約した番組が選ばれます。
- 録画予約実行中は、本機前面の「録画中」(緑)表示が点灯します。

■録画予約実行中

● 地上アナログ放送やアナログCATV放送の選局はできます。それ以外の操作はできないものがあります。

録画予約を中止したい場合

① 終了ボタンを押す

- ·[「ネットdeナビ」で録画実行中です。もう一度(終了)を押すと録画を中止します。]が表示されます。
- ② 上記のメッセージが表示されている間に、もう一度、終了ボタンを押す
 - 緑画予約を中止します。
 - 本機の操作でビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)からの録画を中止した場合、本機の動作は中止されますが、ビデオレコーダー側の録画動作は中止されません。ビデオレコーダー側でも録画中止の操作をしてください。

(録画予約実行中に操作ボタンを押したとき

- 操作可能なボタンを押したときは、押したボタンの動作が実行され、録画予約もそのまま続行されます。 操作できないボタンを押したときは、[「ネットdeナビ」で***を録画中です。(終了)を押すと録画を中止します。] または、[録 画実行中は切り換えられません。]が表示されます。
- ※録画予約実行中にリモコンで電源の入/待機を切り換えると、録画中の信号にノイズがはいる場合があります。

■録画予約番組放送終了

- ●録画予約を終了し、通常どおり使用できます。
- 録画予約だった場合は、本機前面の「録画中」(緑)表示が消えます。ただし、ほかに本機で設定した録画予約がある場合は「録画予 約」(赤)表示は点灯したままです。

■ご注意

- 本機の主電源が「切」の場合、ビデオレコーダー(東芝 RDシリーズ)からの制御は受け付けません。 ● ダウンロード実行中の場合、ビデオレコーダー(東芝RD
- シリーズ)からの制御は受け付けません。
- ●録画予約実行中の場合、ビデオレコーダー(東芝RDシ
- リーズ)からの制御は受け付けません。 一発録画実行中の場合、ビデオレコーダー(東芝RDシ リーズ)からの制御は受け付けません。
- 本機での録画予約と時間が重なった場合は、ビデオレコー ダー(東芝RDシリーズ)からの録画予約が中止されます。
- 本機の「ネットdeナビ制御」設定(→175ページ)でビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)からの制御が「制御な し」の場合には、ビデオレコーダーからの制御は受け付け ません。ビデオレコーダーから制御したい場合は「ネット deナビ制御」を「制御あり」に設定してください。
- ●ペイ・パー・ビュー番組の購入は行われません。 (ペイ・パー・ビュー番組の録画はできません。
- 視聴年齢制限は解除されませんので、ネットdeナビ予約 をする場合はあらかじめ視聴年齢制限を「20歳(制限し ない)」に設定してください。 (→323ページ)
- 工重音声は、通常視聴時の設定で本機から出力されます。
- 映像、音声で複数の信号がある番組の場合は、基本の信号 だけが本機から出力されます。

- 「ネットdeナビ予約」で録画中に地上アナログ放送や CATV放送の選局はできます。それ以外の操作はできない ものがあります。
- ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)からの制御前に、本 機の電源が「待機」だった場合、ビデオレコーダーからの 録画予約が開始されても、画面には映像やスピーカーから 音声は出ません。ビデオレコーダーからの録画予約終了後 は「待機」になります。
- ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)からの制御中は、ご 案内チャンネル (→361ページ) に切り換えることはで きません。
- ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)からの制御中は、緊 急警報放送には対応しません。
- ●番組の途中で受信障害になったときや非契約の場合、無信 号状態で録画が行われます。
- ビデオレコーダー(東芝RDシリーズ)からの制御中に雨な どの影響で電波が弱くなり、通常の放送が受信できなく なった場合で、降雨対応放送が行われている場合は、降雨 対応放送に自動的に切り換わります。電波の状態が復帰す ると、通常の放送に自動的に戻ります。
- 「ネットdeナビ予約」での録画中は、視聴予約の開始時 刻になっても録画を継続します。(視聴予約は実行されま せん。)

第4章 他の機器をつないで楽しむ②

(i.LINK機器をつなぐとき)


i.LINK 端子付き機器とのつなぎかた

- i.LINK 接続をすることで、さらに便利な使いかたができます。
- 152 ページの「接続全般についてのお願い」もよくお読みください。

i.LINK端子付きD-VHSビデオやHDDビデオレコーダーとのつなぎかた

- 下図のようにD-VHSビデオやHDDビデオレコーダーとi.LINK接続することで、次の機能を使うことができます。 ①テレビ画面にD-VHSビデオやHDDビデオレコーダーの操作パネルを表示させて、操作をする(→184ページ) ②デジタル放送を録画予約(デジタル録画)する(→101ページ)
 - ③今見ているデジタル放送を簡単操作でデジタル録画する(「一発録画」→124ページ)
- HDDビデオレコーダーとの接続については、「HDDビデオレコーダーとの接続についてのご注意」(→188ページ)もよくお読みく ださい。

【つなぎかた】

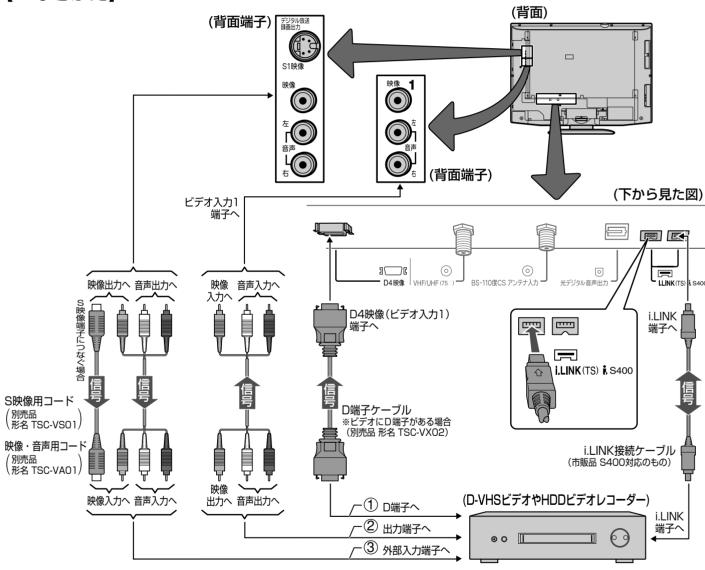




- i.LINK接続ケーブルは、 「S400」対応のものを必ず ご使用ください。
- i.LINK接続を使用する場合 は、接続後必要に応じて 「i.LINK設定」(→297 ページ) をしてください。
- お知らせ
- アナログ信号の接続(上図の①、②)はデジタル再生とアナログ再生の切り換えを円滑に行うために本機のビデオ入力1端子に接続されることをおすすめします。(詳しくは301ページ「ビデオ1接続設定」参照。)
- 「ヒナオー接続設定」参照。)
 デジタル放送をD-VHSビデオにアナログ録画するときは、D-VHSビデオの入力切換を外部入力の状態にします。(詳しくはD-VHSビデオの取扱説明書をご覧ください。)その状態で本機を機器操作モードにすると、本機の画面の画像が乱れますが、これは本機とD-VHSビデオの間で信号がループ状に繰り返し送受されるためであり、本機の故障ではありません。
 ①、②、③については、D-VHSビデオやHDDビデオレコーダーに接続端子がない場合は、接続
- できません。
- デジタル放送を録画/再生する場合は、i.LINK接続ケーブルの接続だけで操作できます。 接続するケーブルは付属されていません。(別売品参照→379ページ)
- S映像端子と映像端子は、どちらかにつないでください。

i.LINK端子付きデジタルチューナーとのつなぎかた

- 152ページの「接続全般についてのお願い」もよくお読みください。
- ●下図のように接続します。

【つなぎかた】

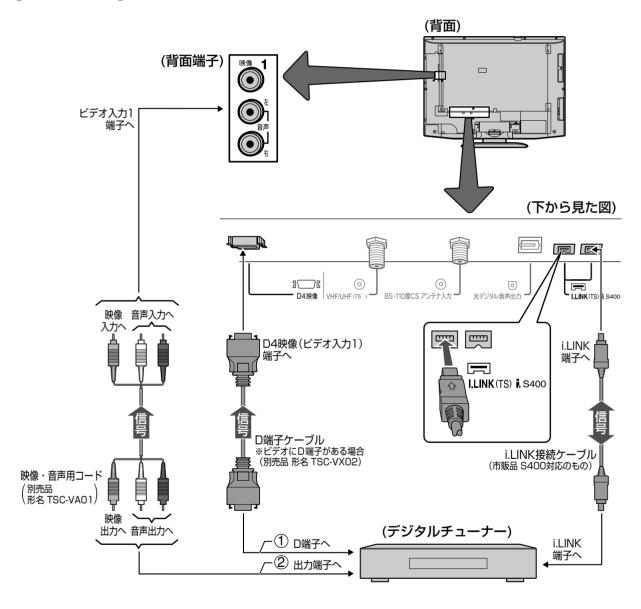



- i.LINK接続ケーブルは、 「S400」対応のものを必ず で使用ください。
- i.LINK接続を使用する場合 は、接続後はじめに「i.LINK 設定」 (→297ページ) を 行ってください。



- アナログ信号の接続(上図の①、②)はデジタル再生とアナログ再生の切り換えを円滑に行うために本機のビデオ入力1端子に接続されることをおすすめします。(詳しくは301ページ「ビデオ1接続設定」参照。)
- デジタル放送専用受信機の場合は、i.LINK接続だけで視聴できます。
- 接続するケーブルは付属されていません。 (別売品参照→379ページ)

i.LINK 端子付きの機器とのつなぎかた っづき

i.LINKについて

i.LINKとは

● i.LINKはi.LINK端子を持つ機器間でデジタル映像信号やデジタル音声信号、データ信号を双方向で通信できる、シリアルインター フェースです。 i.LINKケーブル l 本で接続することができます。

■本機が接続できる i.LINK 機器について


- ●以下の製品については、電源入/切(待機)、BSデジタル放送の再生、停止、D-VHSビデオの場合の早送り・巻戻しなどが本機から i.LINKでコントロールできることが確認されています。
- このほかの機能については、正しく動作しない場合があります。

製品	メーカー	形 名(HS/ST	「Dモード対応)
	東芝	A-HD2000	
D-VHSビデオ	日本ビクター	HM-DH20000 HM-DH35000	HM-DH30000 HM-DHX1
	松下電器産業	NV-DH1 NV-DH2	NV-DHE10 NV-DHE20
デジタルハイビジョン	東芝	THD-16A1 (ディスクモード)	
HDDレコーダー	アイ·オー· データ機器	HVR-HD120S (モード1)	

- ●上記以外で、i.LINK制御できる機器もありますが、正しく動作しない場合や、i.LINK機器の登録ができない場合があります。 また、上記リストの製品でも、本機から正しく制御できなくなる場合があります。
- D-VHSビデオで地上デジタル放送、110度CSデジタル放送の録画ができるかについては、各ビデオメーカーにお問い合わせく ださい。
- HDDビデオレコーダーで地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送の録画ができるかについては、録画機器 メーカーにお問い合わせください。
- デジタルチューナーについては、どのデジタル放送を受信できるかはデジタルチューナー付属の取扱説明書をご覧ください。(デ ジタルチューナーに関するお問い合わせは、接続するデジタルチューナーのメーカーにご確認ください。)
- HSモード対応ではないD-VHSビデオの場合、デジタルハイビジョン放送は、ハイビジョンでのデジタル録画ができません。
- 東芝(A-HD2000)、日本ビクター(HM-DH20000、HM-DH30000など)は録画モードがD-VHSビデオ側で確定されます。 設定方法はD-VHSビデオの取扱説明書をご覧ください。
- ●複数の機器を接続して使用する場合は、各機器の仕様によって動作が安定しない場合があります。
- DV機器はフォーマットが異なるため、接続してもデータのやりとりなどはできません。

■ i.LINK 接続のしかた

- i.LINK接続では、直接つないだ機器だけでなく、他の機器を介してつないだ機器も操作やデータのやりとりができます。 ただし、接続する機器の仕様によっては、操作のしかたが異なったり、接続しても操作やデータのやりとりができない場合があり ます。
- i.LINK機器は、右図のようにi.LINKケーブルを使用して
- デイジーチェーン(直列つなぎ)でつなぎます。 i.LINK端子を三つ以上持つ機器の場合は、右図のように 分岐してつなぐこともできます。
- ◆右図のようなループ(輪)状にはつながないでください。

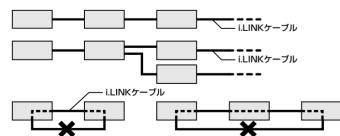

■接続できる機器の数について

● 他の機器を15台までデイジーチェーン(直列つなぎ)でつなげます。分岐して接続した場合は、最大62台まで他の機器を接続できます。

■接続についてのご注意

- ●接続の際は、必ず4ピン、「S400」対応のi.LINK専用ケーブル(市販品)を必ずご使用ください。「S400」対応以外のi.LINKケーブ ルを使った場合、信号が不安定な状態になり、正しく動作しない場合があります。
- 一部の機器では、電源が切られているとデータを中継しない場合があります。
- i.LINK機器にはその機器が対応している最大データ転送速度が、i.LINK端子の周辺に記載されています。 データ転送速度には、S100(100Mbps)、S200(200Mbps)、S400(400Mbps)の3種類が定められています。最大データ転 送速度が異なる機器をつないだ場合や、機器の仕様によっては、実際の転送速度が遅くなる場合があります。

■ i.LINK での再生について

●本機で扱うことのできるデジタル信号は、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送のみです。そのため、これらの放送以外の信号(DVカメラの信号など)については、まったく再生できないか、または正常に再生できません。

「詳しい説明]

・本機で扱うことのできるデジタル信号は、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送のみであり、これらの放送によるMPEG-TS信号だけに対応しています。そのため、DV機器などの他の信号フォーマットについては再生できません。

また、MPEG-TS信号であっても地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送以外のもの(アナログ信号を独自にエンコードしたMPEG-TS信号など)については、正常に再生できません。

■ i.LINK 機能をご使用の際のご注意

- i.LINK機能をご使用中は、使用していない他のi.LINK機器のケーブルの抜き差しや、新しいi.LINK機器の追加、電源の入 /切はしないでください。
- 正しく制御できなくなったときは、接続されている、機器の どれかが何らかの影響をおよぼしていることが考えられま す。(各機器のケーブルの抜き差し(リセット動作)で復帰す る場合があります。)
- 登録機器名の表示が正しくない場合は、一度ケーブルを抜き、 機器を解除(→297ページ)した後、再度機器を接続・登録して ください。
- 複数の機器から同時にHDDビデオレコーダーを制御しないでください。同時に制御をすると、意図しない動作をすることがあります。
- ダウンロード(→336ページ)が行われたあとは、自動的に リセット動作(本機の電源の入/切)が行われます。本機以外 のi.LINK機器の間で操作しているときに、リセット動作に よって誤動作をする場合には、自動ダウンロードの設定(→ 337ページ)を「ダウンロードしない」にしてご使用くださ い。
- ●複数の機器を接続していて動作が不安定な場合、使用していない機器の接続をはずしたり、接続を変更すると安定することがあります。
- ◆HDDビデオレコーダーによっては、動作モード(D-VHSモードとハードディスクレコーダーモード)を切り換えられるものがあります。動作モードを切り換えたときには、必ず登録(→297ページ)をやり直してください。本機での登録時のモードと異なっていると、正しく動作しません。このような機種はハードディスクレコーダーモードでご使用ください。
- HDDビデオレコーダーによっては、追っかけ再生、録画中の別番組の再生、録画中のライブラリ表示などの機能を操作できない機種があります。(アイ・オー・データ機器製:HVR-HD240Sは上記機能を利用できません。)
- HDDビデオレコーダーによっては、機器を切り換えたり、本機からi.LINK接続された機器を操作する画面から抜けると、自動的に再生を停止する機器があります。

■ D-VHS 方式で録画する際のご注意

● D-VHS用のビデオテープをご使用ください。

■ HDD ビデオレコーダーで録画する際 のご注意

- ●録画予約開始までにHDDの残量と番組の記録数を確認し、 録画ができるように不要な番組を削除してください。詳しくは、「番組を削除する」(→203ページ)をご覧ください。
- 著作権保護のため一回だけ録画を許された番組をさらにコピーすることはできません。このような番組を録画して保存しておきたい場合は、HDDビデオレコーダーではなくD-VHSビデオに録画することをおすすめします。

■他機から本機を i.LINK 制御する際の ご注意

- 本機の「番組情報取得設定」(→231~232ページ)で「取得しない」に設定している場合で、電源を待機にしたときは、i.LINK接続されている他の機器からの制御は受け付けません。
- ●「外部機器からの制御」(→302ページ)を「あり」に設定すると、他の機器から本機をi.LINK制御できるようになります。ただし、本機の主電源は「入」にしておく必要があります。また、「外部機器からの制御」を「あり」に設定している場合でも、「番組情報取得設定」(→232ページ)を「取得しない」に設定し、電源を待機にしたときは、i.LINK接続されている他の機器からの制御は受け付けません。

■ダビングする際のご注意

● 「外部機器からの制御」(→302ページ)を「なし」に設定している場合、下図のように本機の二つのi.LINK端子を使って2台の録画機器を接続して、ダビングをするときは、本機の電源を「入」にしてください。

本機の電源が「待機」の状態で2台の録画機器のみでダビングをした場合、ダウンロード(→336ページ)が実行されると、ダビングは中止されます。





- i.LINKは、IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 1394-1995及びその拡張仕様を示す呼称です。 このIEEE 1394-1995は、電子技術者協会によって標準化された国際標準規格です。
- i.LINKとi.LINKロゴ「i」は、ソニー株式会社の商標です。
- 著作権保護に対応したi.LINK対応機器には、デジタルデータのコピー・プロテクション技術が採用されています。この技術は、DTLA (The Digital Transmission Licensing Administrator)というデジタル伝送における著作権保護技術の管理運用団体から許可を受けているものです。このDTLAのコピー・プロテクション技術を搭載している機器間では、コピーが制限されている映像、音声、データでは、i.LINKでのデジタルコピーができない場合があります。また、DTLAのコピー・プロテクション技術を搭載している機器と搭載していない機器との間では、映像、音声、データのやりとりができない場合があります。

操作のしかた



本機からi.LINK機器を操作する


基本の操作

操作をする前に…

接続される機器やご使用の状況によっては、あらかじめ設定が必要な場合があります。 詳しくは、「i.LINK設定」(→297ページ)をご覧ください。 「i.LINKについて I (→182ページ) もよくご覧ください。

● i.LINK機器については、それぞれの取扱説明書もよくご覧ください。

機器操作ボタンを押す



-※機器操作モードとは、i.LINK機器からの信号を視 聴したり、i.LINK機器の操作ができるモードのこ とです。

[機器を変える場合] 以下の操作で機器を指定する



①カーソルボタン▲・▼・■・●で「機器選択」を選び、決定ボタンを押す ②カーソルボタン▲・▼で機器を選び、決定ボタンを押す

※ブロードキャスト入力を見る場合は、「ブロードキャスト」を選んでください。(ブロー ドキャストとその設定については、299ページをご覧ください。)

カーソルボタン**▲·▼·**◆·▶で、操作するボタン 表示を選び、決定ボタンを押す





● 操作パネル表示は、操作する機器によって異なり

■D-VHSビデオの場合......186ページへ

■HDDビデオレコーダーの場合187ページへ

■デジタルチューナーの場合189ページへ

操作パネル表示を一時的に消したいとき

- ①機器操作ボタンを押す
 - 操作パネル表示が消えます。
- ②もう一度、表示させるには、機器操作ボタンを押す
- 「機器操作モードを終了するには] 以下のボタンのどれかで選局を行う
 - ダイレクト選局ボタン(1NHK1) ~ 10 スター および、(1*)~ (12 b)
 - チャンネルボタンへ・
 - ●BS、CS、地上D、地上Aボタンなど



- 他の機器から本機がi.LINK操作されているときは、本機から操作をすることはできません。本機から操作するには、他の機器からの操作を終了させてください。 i.LINKの操作中に、i.LINK接続を変えると画面が途切れる場合があります。
- その際「選ばれた機器にi.LINK接続できません。」が表示された場合は、以下を行ってください。 でいば、「選は1以に成命ににINNを抗じてません。」が表示さればも場合は、以下を行ってください。
 ①チャンネルボタンへ・ケなどを押し、機器操作モードを終了する
 ②i.LINKケーブルを接続し直したあと、機器操作ボタンを押す
 ● ブロードキャスト入力について
 ・ 機器によっては、ブロードキャスト出力していても出力信号が異なるために本機ではご覧になれない場合があります。
- D-VHSビデオやHDDビデオレコーダーから本機を制御してデジタル放送の録画をしている場合、 選局や入力切換などの操作をすると、出力信号が途切れたり、他チャンネルの信号に変わる場合
- がありますのでご注意ください。

 i.LINK機器からのデータ放送を再生しているときにデータ放送上の操作によって選局などの操作 が行われた場合は、機器操作モードを終了して通常の画面に戻る場合があります。



ページ切換ボタンで操作する場合

●機器操作モードのときには、下表のようにページ切換 由 🗣 🗗 🗗 ボタンでも操作ができます。 ※由 🗣 🗗 🗗 ボタンは、操作パネルを一時的に消しているとき(→184ページ)でも操作できます。

ボタン	HDDの場合の動作	D-VHSビデオの場合の動作	デジタルチューナーの 場合の動作
ページ切換 上 占	再生/一時停止	再生/一時停止	チャンネル ∧
ページ切換 下 😱	停止	停止	チャンネル 🗸
ページ切換 左 < ■	早戻し	巻戻し [再生中に押すと巻戻し再生になります。]	
ページ切換 右 🕞	早送り	早送り [再生中に押すと早送り再生になります。]	



■デジタルチューナーの場合

● 接続される機器や、放送形式によっては、操作できない場合もあります。

操作のしかた っづき

操作パネル表示を使って操作する

D-VHSビデオの場合

(操作パネル表示例)



└選んだボタンの説明が表示されます。

リモコンのページ切換ボタンを使った操作方法が表示されます。 (ページ切換ボタンを使うと再生、停止などの基本の操作ができます。)

現在の動作状態を表します。(下表を参照)

表示	動作
	録画中に表示されます。
	再生中に表示されます。
>>	早送り中に表示されます。
₩	巻戻し中に表示されます。
>>>	早送り再生中に表示されます。
444	早戻し再生中に表示されます。
Ш	一時停止中に表示されます。

(本機でできる操作)

ボタン表示	動作
機器選択	機器一覧(本機に登録したi.LINK機器の一覧)を表示します。
	(操作方法は184ページ)
電源	電源の入/待機
>	再生
	停止
II	一時停止/解除
I ⊲ ∢	前に戻って、頭出し再生
▶ ▶I	一つ先に進んで、頭出し再生
>>	早送り(再生中に押すと早送り再生できます。)
◄	巻戻し(再生中に押すと巻戻し再生できます。)
リセット	カウンター表示をリセット
入力モード	テレビの入力モード切換
● ビデオ1接続設定	● お買い上げ時は「自動切換」に設定されています。
(→301ページ)	● 設定を変える場合は、以下の操作で行ってください。
が行われていない	①カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「入力モード」を選び、決定ボ
機器の場合は表示	タンを押す
されません。	②カーソルボタン▲・▼で以下のいずれかを選び決定ボタンを押す
	● 自動切換…D-VHSビデオがデジタル再生をしているときは
	i.LINK入力に、そうでない場合は、ビデオ入力1に
	切り換わります。
	● i.LINK入力…i.LINK入力に固定されます。
	● ビデオ入力 1 …あらかじめ設定されているビデオ入力1に固定
	されます。



- 操作パネルを使って録画の操作をすることはできません。
- 機器によっては、画面右上にメーカー名や機器名が表示されない場合があります。
- 接続されたi.LINK機器のメーカー名や機器名が正しく表示されていない場合は、i.LINKケーブルを抜き、「i.LINK機器の登録・解除」(→297ページ)で登録を一度解除してから、i.LINKケーブルを接続し直してください。
- ●操作パネルの各ボタンの動作は、操作される機器によって異なります。各機器の取扱説明書をご覧ください。
- HDDビデオレコーダーをD-VHSモードで使用している場合は、「ビデオ1接続設定」(→301ページ)を行っても正しく動作しないことがあります。また、電源、再生、停止、一時停止ボタン以外の操作ボタンは、通常のD-VHS機器と動作が異なる場合があります。
- 一時停止の操作は、映像信号だけが一時停止されます。データ放送を再生している場合は、データ放送が選局し直され、静止画像は表示されません。また、信号が不安定な場合は、静止映像は表示されません。
- 「登録モード設定」 (→299ページ) で「手動」に設定している場合は、i.LINK機器の登録をしてください。 (→297ページ)
- 番組連動データ番組を再生中に一時停止の操作をして静止画にする場合は、終了ボタンを押してから一時停止の操作をしてください。(D-VHSビデオに静止画の機能がない場合は、静止画にはなりません。)

HDDビデオレコーダーの場合

(操作パネル表示例)

ー 再生時間表示 「再生直後は番組名の一部を表示」 します。

			Ç -		-			
	00:01:1	٠ <u>۴</u>				(0	Oh01m10s)	
機器選択	ライブラリ	144		►►H	►D►		再生	
	□電源	44	▶	>>	0	事	←	1
		Ċ.	Ш	-+		事停止	早送り	₽

・選んだボタンの説明が表示されます。

リモコンのページ切換ボタンを使った操作方法が表示されます。 (ページ切換ボタンを使うと再生、停止などの基本の操作ができます。)

現在の動作状態を表します。(下表を参照)

表示	動作
•	録画中に表示されます。
•	再生中に表示されます。
\$	リピート再生されているときに表示され ます。
₽⊅	ロックリピート設定されているときに 表示されます。
•►	録画中に別の番組を再生しているとき に表示されます。
••▶••	ダイジェスト再生中に表示されます。
>> >>> >>> >>>>	早送り再生のときに表示されます。 倍速によって矢印の数がかわります。
44 444 4444	早戻し再生のときに表示されます。 倍速によって矢印の数がかわります。

※再生時間表示は目安です。 録画番組のレートによっては、正確に表示されない場合があります。

(本機でできる操作)

ボタン表示	動作
機器選択	機器一覧(本機に登録したi.LINK機器の一覧)を表示します。 (操作方法は184ページ)
電源	電源の入/待機
>	再生 「録画中にこの操作をした場合は、その録画している番組の録画済み 部分を最初から再生します。(これを「追っかけ再生」と呼びます。 たとえば、予約録画中に帰宅したとき、予約録画が終了するまで待 たずに再生してご覧になれるため、とても便利です。
	再生停止
II	再生一時停止/解除
144	前に戻って、頭出し再生(5秒以上再生したときには、その番組の先頭に戻ります。)
>> I	一つ先に進んで、頭出し再生
>>	早送り再生(押すごとに速さが変わります。)
←	早戻し再生(押すごとに速さが変わります。)
	ダイジェスト再生 次のように再生します ► 約1分程先に → 早送り再生 → 通常の再生 ー スキップする (数秒) (数秒)
Ð	リピート再生/ロックリピート再生 ● 押すごとに、次のように切り換わります。 ● リピート再生 → ロックリピート再生 → 解除 → ● リピート再生 ・再生中の一つの番組を繰り返して再生します。 ● ロックリピート再生について ・ ロックしている番組を順次再生します。(これを「ロックリピート再生」と呼びます。)再生される順番はライブラリ(→202ページ)の番組順が「新しい番組順」なら新しい順、「古い番組順」なら古い順となります。 ・ロックについては、202ページをご覧ください。
•	ワンタッチスキップ (再生中に押すとワンタッチ操作設定(→303ページ)で設定 した時間だけ先の方向にスキップして再生します。
۷.	ワンタッチリプレイ 【再生中に押すとワンタッチ操作設定(→303ページ)で設定 した時間だけ戻りの方向に戻って再生します。
ライブラリ	ライブラリ (録画されている番組の一覧を表示します。 ライブラリでは、録画番組の再生や削除などが行えます。詳し くは200ページをご覧ください。

■ 追っかけ再生について

- 右の表の操作パネルを使った「追っかけ再生」の操作以外に、以下の操作でも「追っかけ再生」ができます。
 - ①録画中にリモコンのクイックボタンを押す
 - ②カーソルボタン▲・▼で「追っかけ再生」を選び、決定ボタンを押す

■ ロックリピート再生について

- ●ロックしている番組をリピート再生する際は音量は控えめでご使用ください。再生の切り換わり時に音がひずむ場合があります。
- ●ロックリピート再生時に頭出し再生をした場合は、ロックされている番組だけでなく全番組が頭出し再生の対象となります。
- ロックリピート再生時では次の番組への移動中に一時停止になりますが、次の番組への移動が終わるとその番組の再生が自動的にはじまります。
- ●ロックリピート再生時に早送りやダイジェスト再生をした場合、以下のときに通常の再生に戻ります。
 - ・ライブラリが新しい番組順のとき…もっとも古い番組からもっとも新しい番組へ移動したとき。
 - ・ライブラリが古い番組順のとき…もっとも新しい番組からもっとも古い番組へ移動したとき。

■ 頭出し再生について

● 頭出し再生する順番は、ライブラリの「新しい番組順」か「古い番組順」で変わります。設定を変えたい場合は、202ページの「番組の表示を並べ替える」をご覧ください。

187

操作のしかた っづき

操作パネル表示を使って操作する つづき

HDDビデオレコーダーの場合 っづき

●HDD ビデオレコーダーとの接続についてのご注意

以下のように接続してください。

ほかの接続をした場合は、正常に動作しない場合があります。

● HDD ビデオレコーダーで録画をする場合

· i.LINKケーブルで接続するのは、本機とHDDビデオレコーダー(1台)だけにしてください。(右図参照)





- 操作パネルを使ってi.LINK接続されたHDDへの録画操作をすることはできません。 録画するときは「録画予約」(→101ページ)や「一発録画」(→124ページ)で行ってください。
- 機器によっては、画面右上にメーカー名や機器名が表示されない場合があります。
- 接続されたi.LINK機器のメーカー名や機器名が正しく表示されていない場合は、i.LINKケーブルを抜き、「i.LINK機器の登録・解除」(→297ページ)の手順に従って、登録を一度解除してから、i.LINKケーブルを接続し直してください。
- 操作パネルの各ボタンの動作は、操作される機器によって異なります。各機器の取扱説明書をご覧ください。
- 一時停止の操作は、映像信号だけが一時停止されます。データ放送が起動している場合は、データ放送が選局し直され、静止画像は表示されません。また、信号が不安定な場合は、静止映像は表示されません。
- ●「登録モード設定」(→299ページ)で「手動」に設定している場合は、i.LINK機器の登録をしてください。(→297ページ)
- 追っかけ再生時に、早送りなどで現在録画中の地点まで進むとHDDビデオレコーダーによっては、追っかけ再生を停止する機器があります。このような機能は、HDDビデオレコーダーによって動作が異なります。
- HDDビデオレコーダーは、使用していないと自動的に待機状態になる場合があります。詳しくは、ご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。
- 早送り/早戻し再生できる残りの時間が少なくなると、再生スピードが変わる場合があります。
- 追っかけ再生中にデータ放送は起動しません。
- 追っかけ再生ができるようになるまで、数分間HDDへの記録が必要になります。
- 追っかけ再生中は、早送り再生/早戻し再生は操作パネルの表示が「▶▶」「▶▶▶」「◀◀」「◀◀◀」のとき使用してください。 追っかけ再生中の早送り再生/早戻し再生やダイジェスト再生などの特殊再生機能は正常に動作しない場合があります。
- データ放送、ラジオ放送は追っかけ再生ができるようになるまで数分間の記録が必要になります。
- 番組連動データ番組を再生中に一時停止の操作をして静止画にする場合は、終了ボタンを押してから、一時停止の操作をしてください。

デジタルチューナーの場合

- i.LINK接続しているデジタルチューナーを本機から操作して選局することができます。 選局には、以下の三つの方法があります。
 - (1)デジタルチューナーのチャンネルを直接選ぶ・・・・・・190ページ
 - (2)3桁(地上デジタルの場合は4桁)の番号を指定して選ぶ・・191ページ
 - (3)チャンネルボタンへ・~で選ぶ・・・・・・・・191ページ

(操作パネル表示例)



選んだボタンの説明が表示されます。 (ボタンによっては表示されない場合があります。)

リモコンのページ切換ボタンを使った操作方法が表示されます。 (ページ切換ボタンを使うとチャンネル **ハ・**の操作ができます。)

(本機でできる操作)

ボタン表示	動作
機器選択	機器一覧(本機に登録したi.LINK機器の一覧)を表示します。(操作方法は184ページ)
電源	電源の入/待機
番号入力	デジタルチューナーのチャンネルを3桁、または4桁(3桁のチャンネル番号と 1桁の枝番)の番号で選局する際に使用します。(→191ページ)
ダイレクト選局	デジタルチューナーのチャンネルを直接選びます。 (→190ページ)
1~12(0)	3桁、または4桁(3桁のチャンネル番号と1桁の枝番)番号の入力にも使用します。 (→191ページ)
登録/削除	ダイレクト選局ボタンへのチャンネルの登録・削除をします。(→190ページ)
△(チャンネル)	上方向に選局…機器によっては操作できない場合もあります。
∨(チャンネル)	下方向に選局…機器によっては操作できない場合もあります。
入力モード	テレビの入力モード切換
● ビデオ1接続設定	● お買い上げ時は「i.LINK入力」に設定されています。
(→301ページ)	設定を変える場合は、以下の操作をしてください。
が行われていない	①カーソルボタン▲・▼・▲・▶で「入力モード」を選び、決定ボタンを押す
機器の場合は表示	②カーソルボタン▲・▼で以下のどちらかを選び決定ボタンを押す
されません。	● i.LINK入力…i.LINK入力に固定されます。
	● ビデオ入力1…あらかじめ設定されているビデオ入力1に固定されます。



- 機器によっては、画面右上にメーカー名や機器名が表示されない場合があります。
- 操作パネルの各ボタンの動作は、操作される機器によって異なります。各機器の取扱説明書をご覧ください。
- 接続されたi.LINK機器のメーカー名や機器名が正しく表示されていない場合は、i.LINKケーブルを抜き、「i.LINK機器の登録・解除」(→297ページ)の手順に従って、登録を一度解除してから、i.LINKケーブルを接続し直してください。
- i.LINK接続されている相手側機器が電波を正しく受信していない場合は、上記操作パネル表示のボタンを使ってチャンネルを切り換えることはできません。その際は接続機器側でチャンネル切換の操作をしてください。
- 受信できないときには、チャンネル番号を表示することはできません。
- 「登録モード設定」 (→299ページ) で「手動」に設定している場合は、i.LINK機器の登録をしてください。 (→297ページ)
- 地上デジタルチューナーでチャンネル **へ・~**の操作可能な機器で、操作パネルに表示されるチャンネル番号とチャンネル **へ・~**の選局時の順番は一致しない場合があります。
- 接続される機器や、放送形式によっては、操作できない場合もあります。
- チャンネル番号などが正しく表示されない場合があります。

操作のしかた っづき



操作パネル表示を使って操作する つづき

デジタルチューナーの場合 っづき

((1)デジタルチューナーのチャンネルを直接選ぶ


●操作パネルのダイレクト選局ボタンにあらかじめ登録しておいたチャンネルを選局する方法です。 (お買い上げ時には、登録されていません。)

ダイレクト選局ボタンへの登録のしかた

● 本機に接続されているデジタルチューナーごとに、登録ができます。(最大8台)



- ①登録したいチャンネルをデジタルチューナーで選ぶ
 - 191ページ(2)の方法で選局するか、デジタルチューナー側の操作で選局をしてく ださい。
- ②カーソルボタン▲·▼· ◆· ▶で 登録/削除 を選び、 決定ボタンを押す
 - 登録画面が表示されます。(右図)
 - 手順①の操作で受信できていない場合には、登録画面は表示されず、その旨のメッセージが表示されます。



●受信しているチャンネルが登録されます。

(すでに他のチャンネルが登録されているボタンを選んだとき)

● 登録されているチャンネルを削除する画面が 表示されます。

登録されているチャンネルを削除して新たに登録する場合は「はい」を選び、決定ボタンを押して削除した後、もう一度登録の操作をしてください。





登録されているチャンネルを削除するには

● 個別に削除する方法と、すべてをまとめて削除する方法があります。



①カーソルボタン▲·▼· ◆· ▶で登録/削除を選び、決定ボタンを押す

②以下を行う

- すべてをまとめて削除する場合は、カーソルボタン▲・▼で「すべて削除」を選び、決定ボタンを
- ●個別に削除する場合は、カーソルボタン▲·▼で 削除したいチャンネルを選び、決定ボタンを押 す



- ③カーソルボタン
 ・▶で「はい」を選び、決定ボタン
 を押す
 - 手順②で指定したチャンネルが削除されます。

チャンネルの選びかた



●カーソルボタン▲・▼・ ■・で選局したい番号のボタンを選び、決定ボタンを押す

- ・接続されたチューナーの受信チャンネルに変更 があった場合は、選局できないことがあります。
- 放送休止中などで受信できない場合には、「現在 このチャンネルを表示することはできません。」 が表示されます。

□電源 5 6 7 8 ↑	機器選択	入力モード	1	2	3	4	番号入力	cs	264ch
登録/削除 9 10 11 12 ▼ サチャンネル∨		□電源	5	6	7	8	^]チャンネル∧
		登録/削除	9	10	11	12	~]チャンネル∨



(2) 3桁(地上デジタルの場合は4桁)の番号を指定して選ぶ



①以下の操作で放送の種類を選ぶ

 カーソルボタン▲·▼· ◀·▶で 番号入力 を選び、 決定ボタンを押してください。
 決定ボタンを押すごとに放送の種類が切り換わります。



→ BSデジタル → 1 1 0度CSデジタル → 地上デジタル -

※デジタルチューナーが対応していない放送は選べません。



- ②手順①の操作に続けて、3桁のチャンネル番号を 指定する(地上デジタルは3桁のチャンネル番号 と1桁の枝番を指定する)
 - カーソルボタン▲・▼・◀・▶でボタン番号(1~0)を選び、決定ボタンを押す操作を繰り返して、3桁(地上デジタルの場合は4桁)のチャンネル番号を指定してください。(接続しているデジタルチューナーで設定しているチャンネル番号を指定してください。)
 - ●上記手順①の操作後、数秒たっても3桁(地上デジタルの場合は4桁)のチャンネル番号が指定されないときには、手順①の操作は取り消されます。
 - 1 ~ □ 以外のボタンを選び、決定ボタンを押す と手順①の操作は取り消されます。



(3) チャンネルボタンへ、~で選ぶ



- ①放送の種類を選ぶ
 - 操作方法は、上記(2)の手順①をご覧ください。

②チャンネルボタンへ·~でチャンネルを選ぶ

- デジタルチューナーに設定しているチャンネル が順に選局することができます。※機器によっては、操作できない場合もあります。
- チャンネルボタンへ・~については、189ページ もご覧ください。



リモコンのページ切換ボタン**占・**早 でも、チャンネルボタン**へ・~**がで きます。



● 放送休止中などで受信できない場合には、「現在このチャンネルを表示することはできません。」 が表示されます。

第5章 faceネットを使って いろいろなコンテンツ楽しむ

face ネット早わかり

- face ネットは、いろいろなコンテンツ(放送番組やいろいろな機器に録画した番組、インターネットなど)への入り口です。 簡単な操作でご希望のコンテンツを探して、楽しむことができます。
- 下の図は、face ネットでできることを表しています。(※ 図はイメージです。実際の画面とは異なります。)



● お好み番組を検索したり、チャンネル一覧表示からチャンネルを選ぶことができます。



お好み番組を検索するとき

● お好み番組の検索をするには、あらかじめ検索する条件を設定しておく必要があります。(258ページ、320ページ)

◆ faceネットボタンを押す



● faceネット画面になります。

2 カーソルボタン▲·▼で「テレビ」を選び、決定ボタンを押す



お好み番組の検索が行われます。 (検索にはしばらく時間がかかります。)

> お好み番組検索中に -表示されます





3 カーソルボタン▲·▼で番組を選び、決定ボタンを押す



●選んだ番組が表示されます。

お好み番組設定(→258ページ、 320ページ)のどの検索条件に合 致したのかを表示します。**一**



表示の上、下に▲·▼マークが ある場合は、ページ切換ボタン 由・⊋で切り換えられます。



- ■お好み番組の検索結果につい て
 - 表示される番組数は、最大 35番組です。

テレビ (放送番組) を見る つづき



お知らせ

■チャンネル一覧について

- ◆ 放送の種類によって、チャン ネル一覧表示は異なります。
- 受信できるチャンネルの一覧 が表示されます。

「地上デジタル放送の場合は、 初期スキャンや再スキャンな どで受信できたチャンネルの みが表示されます。

● 臨時放送サービス、事前蓄積 用データサービス、蓄積専用 データサービス、エンジニア リングサービス、部分受信 サービスはチャンネル一覧に は表示されません。

■地上デジタル放送の場合

● 「自動スキャン」(→56 ページ)や新しい放送の開始、放送の変更などによって、本機で受信できるチャンネルが自動的に変更される場合があります。受信できるチャンネルについては地上デジタル放送の「チャンネル一覧」でご確認ください。

チャンネル一覧から選ぶとき

◆ faceネットボタンを押す



● faceネット画面になります。

2 カーソルボタン▲·▼で「テレビ」を選び、決定ボタンを押す



3 カーソルボタン▶を押す



●「チャンネル一覧」が表示されます。

−ソルボタン▲・▼でチャンネルを選ぶ



●以下の四つの放送チャンネルが順に表示されます。

→ 地上アナログ放送 → 地上デジタル放送 ー

~ 110度CSデジタル放送 ←— BSデジタル放送 ◆

放送の種類を変えるには

- ●地上A、地上D、BS、またはCSボタンを押す
 - ・各放送の一番小さいチャンネルを先頭にしたチャンネル一覧が表示されます。





戻 決定ボタンを押す



●選んだチャンネルが選局されます。

6 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



した番組を見る

- 本機からの操作で、i.LINK 接続された HDD に最近録画した番組について、番組リストを表示して選ぶことができます。また、 機器の一覧から録画機器を指定して操作することもできます。(→198ページ)
- あらかじめ録画機器の接続・設定が必要です。(→180、297ページ)



最近録画した番組から選ぶとき

faceネットボタンを押す

● faceネット画面になります。

カーソルボタン▲・▼で「録画番組」を選び、決定 ボタンを押す



face ネット

● i.LINK接続されたHDDに最近録画した番組のリ ストが表示されます。

−ソルボタン▲・▼で番組を選び、決定ボタン を押す



●選んだ番組が再生されます。

再生されるまでに、しばらく時間がかかる場合 があります。

再生状態になる前に操作すると、再生が取り消 される場合があります。

●再生状態からの操作については、下の「お知らせ 1]をご覧ください。





表示の上、下に▲·▼マークがある場合は、ページ切換ボタン 由・□で切り換えられます。



- 再生状態からの操作について
 - ・通常はテレビ画面に操作パネルを表示させて行います。 操作パネルを表示させるには、機器操作ボタンを押してください。 操作パネル表示を使った操作については、187ページをご覧ください。
 - ・リモコンのページ切換ボタンを使うと、基本的な操作(再生、早送り、早戻し、停止など)を することができます。

詳しくは、下表をご覧ください。

ボタン	動作
ページ切換 上 녑	再生/一時停止
ページ切換 下 😱	停止
ページ切換 左 ←	早戻し
ページ切換 右 🕒	早送り



- 最近録画した番組リストで表示される番組数は、最大14番組です。 番組リストは、録画機器に関係なく混合で表示されます。
- i.LINK接続されたHDDの電源が「切」の場合は、再生されません。
- 以下の場合は、操作パネルは起動しません。
 - 番組が削除されていたとき
 - ・録画機器が接続されていないとき
 - ・リンクできないとき
 - 登録が解除されているとき

録画した番組を見る っづき



録画した機器を指定して選ぶとき

※録画機器以外のi.LINK機器についても、選んで操作できます。

◆ faceネットボタンを押す



● faceネット画面になります。

2 カーソルボタン▲·▼で「録画番組」を選び、決定 ボタンを押す



へ カーソルボタン▶を押す



●機器一覧が表示されます。





表示の上、下に▲・▼マークがある場合は、ページ切換ボタン
 由・中で切り換えられます。

▲ カーソルボタン▲・▼で機器を選ぶ



- ●機器一覧には、以下がリスト表示されます。 また、表示される機器の数は以下のとおりです。 ·i.LINK機器[i.LINK接続のHDD、D-VHSビデ オなど(最大8)]
- ●機器一覧画面で、使用できる機能については、「機器一覧画面では、こんなこともできます!」(→209ページ)をご覧ください。



表示の上、下に ▲・▼マークがある場合は、ページ切換ボタン由・中で切り換えられます。



決定ボタンを押す




- D-VHSビデオやデジタルチューナの場合
 - ●機器操作モードになります。(→184ページ手 順3以降を参照)
- HDDビデオレコーダーの場合 HDDビデオレコーダーの電源が「入」のとき
 - ライブラリ画面になります。(→201ページ 手順2以降を参照)
 - HDDビデオレコーダーの電源が「切」のとき
 - ・機器操作モードになります。(→184ページ 手順3以降を参照)
- [ライブラリを終了して通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す





- 機器が未接続の場合は、機器操作モードになります。
- ■機器一覧に表示される順番について
 - i.LINK番号が小さい順から表示されます。
 - ブロードキャストの場合は、i.LINK1、i.LINK2などの通し番号は表示されません。

録画した番組を見る っづき

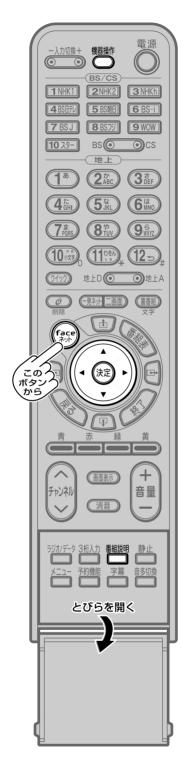

録画した機器を指定して選ぶとき づつき

ライブラリの使いかた

●i.LINK接続されたHDDのライブラリの使いかたについて説明します。 ライブラリでは、録画番組の再生や削除、ロックなどいろいろな機能を使うことができます。 202ページの「こんなこともできます!」もご覧ください。

■録画番組を再生する

■ 以下のいずれかの操作で、ライブラリを表示させる



● face ネットで機器を指定する



- ① i.LINK接続されたHDDの電源を入れる
- ② faceネットボタンを押す
- ③ カーソルボタン▲·▼で「録画番組」を選び、 決定ボタンを押す



- ④ カーソルボタン▶を押す
- ⑤ カーソルボタン▲·▼でi.LINK接続された HDDを選び、決定ボタンを押す (再生されるまでに、しばらく時間がかかる場合があります。)



テレビ



● 操作パネル表示で ライブラリ を押す



① リモコンの機器操作ボタンを押して、操作 パネルを表示させる



操作パネルの機器以外の機器のライブラ リを表示させたい場合

- 1. カーソルボタン▲・▼・▲・▶で「機器選択」を選び、決定ボタンを押す
- 2. カーソルボタン▲・▼で機器を選び、決定ボタンを押す




② カーソルボタン▲·▼· ◀· ▶で「ライブラリ」を選び、決定ボタンを押す・ ライブラリ画面が表示されます。

2

カーソルボタン▲・▼で番組を選ぶ



● カーソルボタン▲·▼を押し続けることで、カーソルが高速に移動します。 (その際にライブラリ情報が一時的に表示されなくなる場合があります。)

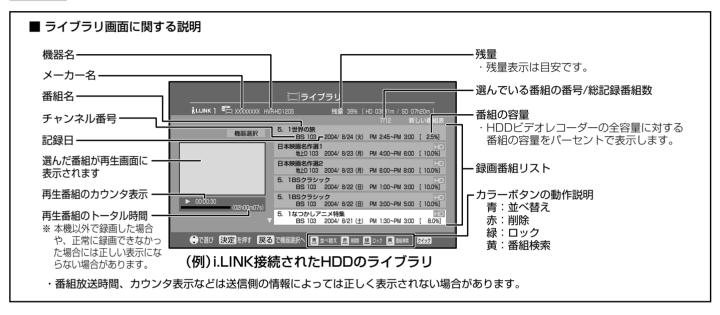

番組についての説明を見るには(詳しくは58ページ)

- ①番組説明ボタン(リモコンとびら内)を押す
 - ※i.LINK接続されたHDD側の処理等により、番組説明がない場合があります。
- ②説明画面を消すには、決定ボタンを押す

・決定ボタンを押す



● 選んだ録画番組の再生画面になります。 (このとき、操作パネルは表示されません。操作パネルを表示するには、機器操作ボタンを押してください。) ここでの操作については、184ページの手順**3**以降をご覧ください。



- 複数の機器から同時にi.LINK接続されたHDDの制御を絶対にしないでください。特に「削除」(→203ページ)をすると、意図しない番組が削除されてしまう場合があります。たいせつな番組は、あらかじめロック(→202ページ)しておくと、誤った削除を防止することができます。
- 本機では128番組までのライブラリ表示ができます。
 - 128番組を超えて録画されたi.LINK接続のHDDを使用する場合は、ライブラリ表示などが正しく動作しないことがありますのでご注意ください。
 - 実際の録画番組の最大数はご使用になるi.LINK接続されたHDDの仕様によって制限されますので、i.LINK接続されたHDDの取扱説明書をご覧ください。
- 番組の表示時刻は、実際の録画情報から算出していますので、i.LINK接続されたHDDの録画動作時間とは一致しない場合があります。
- ライブラリではデータ放送は操作できません。
- 録画した地上デジタル放送のチャンネル番号などは、本機のチャンネル設定に変更があると正しく表示されなくなる場合があります。
- 他の機器で録画した地上デジタル放送のチャンネル番号などは、正しく表示されない場合があります。
- i.LINK接続されたHDDでは、再生している位置の情報が保たれなくなる場合があります。
- i.LINK接続されたHDDの電源が切れると、番組の並び順に関係なく、固定の番組(一番古い番組など)を選択していた状態になる場合があります。
- i.LINK接続されたHDDによっては、ジャンル情報などが記録できない場合があります。 (その場合は、ジャンル情報などはライブラリに表示されません。)
- ライブラリ表示中に、i.LINK機器の接続が変更されると、機器操作モードに戻る場合があります。

録画した番組を見る っづき



録画した機器を指定して選ぶとき づつき

ライブラリの使いかた っづき

こんなこともできます!

● ライブラリ画面では、以下の機能が使えます。ただし、機器の種類によっては、操作できない場合があります。詳しくは、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

できる内容	説明ページ
番組の表示を並べ替える	202
番組を削除する	203
番組をロックする	202
録画番組を検索する	204

■番組の表示を並べ替える

● 表示を「新しい番組順」か「古い番組順」に並べ替えることができます。 お買い上げ時は、「新しい番組順」に設定されています。



● i.LINK接続されたHDDのライブラリ画面で、青ボタンを押す

- ・青ボタンを押すごとに、「新しい番組順」**←→**「古い番組順」と交互に切り換わります。
- ・「新しい番組順」・・・番組を更新日時の新しい順から表示します。
- ・「古い番組順」・・・・番組を更新日時の古い順から表示します。



新しい順

表示の順番を並べ替えることがで・きます。

■番組をロックする

「ロック」は、番組が削除されないように設定する機能です。



- ライブラリ画面で、ロックしたい番組を選び、緑ボタンを押す
- ・ロックアイコン「♠」が表示されます。
- ・緑ボタンを押すごとにロック◆→解除、と交互に切り換わります。



● ロックはi.LINK接続されたHDDによっては、 設定できない場合があります。 詳しくは、HDDの取扱説明書をご覧ください。



ロックアイコン



■番組を削除する

●ロック設定されている番組は、削除できません。 **※録画実行中の番組は、削除できません**。




① ライブラリ画面で、赤ボタンを押す




② カーソルボタン▲・▼・ ▼・ ▼・ 下削除したい番組を選び、決定ボタンを押す


- ・選んだ番組にチェックマーク「✔」が付きます。 決定ボタンを押すごとに選択◆→取消と交互に 切り換わります。
- ・すべてを選択する場合(ロック設定されたもの は除きます。)・・・・青ボタンを押してください。 (しばらく時間がかかる場合もあります。)
- ・選択をすべて取消す場合
 - ……赤ボタンを押してください。
- ※ i.LINK接続されたHDDの場合、129以上の番組がある場合、まとめて選択できるのは128個までです。
- ※ 緑ボタンを押すごとにロック→解除することができます。詳しくは202ページの「番組をロックする」をご覧ください。
- ③ カーソルボタン▲·▼· ◀· ▶で「削除実行」を選び、 決定ボタンを押す







- ※ 削除中は、本機や削除しているHDDに触れないでください。
- ⑤ 右の画面が表示されたら、決定ボタンを押す







録画実行中、およびロック設定以外のリストにチェックボックスが付きます。





削除しました。 <mark>決定</mark>を押す

録画した番組を見る っづき



録画した機器を指定して選ぶとき づつき

ライブラリの使いかた oづき

こんなこともできます! っづき

■録画番組を検索する

- ジャンル、キーワードなどの検索条件を指定して番組を検索することができます。
- 検索は、ライブラリを表示している機器について行われます。



① i.LINK接続されたHDDのライブラリ画面で、黄 ボタンを押す





- ② 以下の操作で録画番組を探す条件を指定する 1.カーソルボタン▲ ▼で指定する項目を選び、決 定ボタンを押す
 - 2.以下の操作で条件を指定する
 - ※ ジャンル、キーワード、日付は、必ずどれか一つは指定してください。(一つは指定しないと検索できません。)

ジャンルを指定する場合

- ジャンル一覧画面で、指定するジャンルを カーソルボタン▲·▼· ◀· ▶で選び、決定ボタンを押す
- ・ジャンルは、一つだけ指定できます。※ジャンルを指定しない場合は、「指定しない」を選び、決定ボタンを押してください。

(キーワードを指定する場合

- ●キーワード一覧で、指定するキーワードを カーソルボタン▲・▼・ <●で選び、決定ボタンを押す
 - キーワードは、一つだけ指定できます。
- キーワードを自分で入力して指定する場合は、以下の操作で指定してください。
 - (1)キーワード一覧で、「フリー入力」を選び、決定ボタンを押す

(2) 文字入力ボタンでキーワードを入力する

- ・文字入力については、「文字入力のしかた」(→136ページ)をご覧ください。
- ・入力が終わると、手順①の画面に戻ります。
- ※キーワードを指定しない場合は、「指定しない」を選び、決定ボタンを押してください。
- ※キーワードは、英字の大文字、小文字は区 別されます。













● i.LINK機器に変更があった場合、検索条件の画面からライブラリ画面に戻る場合があります。






(日付を指定する場合

- ●検索開始日と終了日を指定することができ ます。
 - (1)カーソルボタン▲・▼・ ◆・▶で指定する 日付を選ぶ
 - ・ 左から1番目: 「指定しない」または「指 定する を選ぶ
 - ※「指定する」を選んだ場合は、以下のよ うに検索開始日と終了日の西暦/月/ 日を指定してください。
 - 検索開始の西暦を選ぶ。
 - 検索開始の月を選ぶ。
 - 検索開始の日を選ぶ。
 - 終了の西暦を選ぶ。
 - 終了の月を選ぶ。
 - ・終了の日を選ぶ (2)決定ボタンを押す

(チャンネルを指定する場合

- (1)カーソルボタン ◆・ ▶ で指定する項目を選ぶ
 - ·左端:放送の種類[すべて/地上D/
 - BS/110度CS1
 - ・中央: 放送メディア[すべて/テレビ/ラ ジオ(BS、110度CSのみ)/デー
 - タ(地上D、BS、110度CSのみ)] ・右端:チャンネル[すべて/上記の受信
 - 可能な全チャンネル]
- (2)カーソルボタン▲・▼で指定する内容を選ぶ
- (3) すべての指定が終わったら、決定ボタンを
- 3.手順1、2を繰り返して、条件をすべて入力する



検索条件によっては、しばらく時間がかかる場 合があります。







「○ 検索中」が表示されます。

該当する番組はありませんでした。

表示の上、下に▲・▼マークがある


場合は、ページ切換ボタンは・中で

切り換えられます。

決定を押す

(右のメッセージが表示された場合

- 該当する番組はありません。決定ボタンを押し て、手順②で条件をもう一度指定して検索して ください。
- ④ 検索結果が表示されたら、カーソルボタン▲・▼で 番組を選ぶ



1.番組説明ボタン(リモコンとびら内)を押す

- ※i.LINK接続されたHDD側の処理等により、 番組説明がない場合があります。
- 2. 番組説明を消すには、決定ボタンを押す



● 黄ボタンを押す

⑤ 決定ボタンを押す

・選んだ録画番組の再生画面になります。 (このとき、操作パネルは表示されません。操作パネルを表示するには、機器操作ボ タンを押してください。)

ここでの操作については、184ページの手順3以降をご覧ください。





- SDメモリーカードやUSBマスストレージ (メモリーカードリーダー (ライター) など) に記録した写真 (JPEGファイルの画像) をテレビ画面で見ることができます。
- USB マスストレージを使用する場合は、あらかじめ接続が必要です。(→ 163 ページ)



faceネットボタンを押す



● faceネット画面になります。

カーソルボタン▲・▼で「写真」を選び、決定ボタ ンを押す



● 保存機器一覧が表示されます。(手順3の画面)

カーソルボタン▲・▼で機器を選ぶ



- ●保存機器一覧には、以下の機器が表示されます。 また、表示される機器の数は以下のとおりです。 ・SDメモリーカード
- ・USBマスストレージ(最大8)
- 保存機器一覧画面で、使用できる機能については、 「機器一覧画面では、こんなこともできます!」 (→209ページ)をご覧ください。



テレビ

録画番組

写盲

L表示の上、下に▲·▼マークがある場合は、ページ切換ボタン 由・♀で切り換えられます。

決定ボタンを押す



● 選んだ機器(またはフォルダ)の画像がマルチ画面 で表示されます。



「デジタルカメラで撮った写真を見る」の手順2以降(→92ページ)で操 作する

お知らせ

■保存機器一覧の表示について

- SDメモリーカードが本体 に挿入された場合は、保存 機器一覧の一番上に表示さ れます。ただし、SDメモ リーカードが抜かれた場合 は、保存機器一覧から削除 されます。
- USBマスストレージの表示 される機器数は最大8です が、複数のスロットを持つ USBマスストレージは、1 スロットで1と数えます。 最大8を超えた機器、また はスロットについては表示 されません。

インターネットを見る

- インターネットを見るには、事前にインターネットにつなぐための接続や設定などが必要です。(→ 253、311 ページ) 別冊の「インターネット編」の「準備(接続・設定)」をご覧ください。
- あらかじめ「お気に入り」に登録したリストや、今までに見た Web ページの履歴からインターネットを楽しむことができます。
- ここでは、インターネットの簡単な見かたについて説明します。 詳しいインターネット機能の使いかたや設定などについては、別冊の「インターネット編」をご覧ください。



お気に入りリストを使うとき

◆ faceネットボタンを押す

face ネット ● faceネット画面になります。

2 カーソルボタン▲·▼で「インターネット」を選び、決定ボタンを押す

本東京

●お気に入りリストが表示されます。

3 カーソルボタン▲·▼で見たい Web ページを選び、決定ボタンを押す



●選んだWebページが表示されます。 Webページが表示されるまで時間がかかる場合 があります。「お知らせ」をご覧ください。



タイトルの文字数によっては表示 しきれない場合があります。



・表示の上、下に▲・▼マークがある場合は、ページ切換ボタン む・中で切り換えられます。


4 [インターネットを終了するには] **終了ボタンを押す**





- 「インターネット制限設定」(別冊のインターネット編)で「制限する」に設定されている場合は、インターネット起動時に、暗証番号の入力が必要となります。
- Webページが表示されるまでの時間は、接続方法などのプロバイダーとの加入契約の内容や、回線の混み具合などによって大きく異なります。 場合によっては、Webページをすべて表示するまでに数分以上かかる場合があります。

インターネットを見るっづき

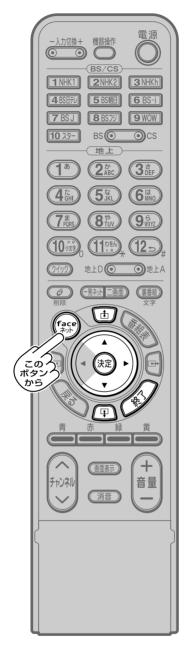

履歴からWebページを選ぶ


faceネットボタンを押す



● faceネット画面になります。

カーソルボタン▲・▼で「インターネット」を選 び、決定ボタンを押す







● 履歴画面が表示されます。

-ソルボタン▲·▼で見たい Web ページを選 び、決定ボタンを押す



● 選んだWebページが表示されます。 Webページが表示されるまで時間がかかる場合 があります。「お知らせ」をご覧ください。





タイトルの文字数によっては表示 しきれない場合があります。



表示の上、下に▲·▼マークがある場合は、ページ切換ボタン 由・中で切り換えられます。

[インターネットを終了するには] 終了ボタンを押す





- 「インターネット制限設定」(別冊のインターネット編)で「制限する」に設定されている場 合は、インターネット起動時に、暗証番号の入力が必要となります。
- Webページが表示されるまでの時間は、接続方法などのプロバイダーとの加入契約の内容や、 回線の混み具合などによって大きく異なります。 場合によっては、Webページをすべて表示するまでに数分以上かかる場合があります。

※機器一覧画面については、以下をご覧ください。

- ・録画番組の機器一覧 →198ページ
- ・写真の保存機器一覧 →206ページ

■機器の情報を見る

● 機器一覧画面のときに、各機器の情報を見ることができます。 ※i.LINKのブロードキャストでは、機器の情報を表示することはできません。



① 機器一覧画面で情報を見たい機器を選び、クイックボタンを押す



- ② カーソルボタン▲・▼で「機器の情報」を選び、決定ボタンを押す
 - ・選択している機器の情報が表示されます。
 - ・情報が表示できない機器を選ぶと、その旨のメッセージが表示され操作できません。



③ 機器の情報を確認後、決定ボタンを押す





いろいろなコンテンツを楽しむ-aceネットを使って

機器一覧画面では、こんなこともできます! っづき

■メモリーカードを初期化する

- (1)初期化できるのは、以下の容量のメモリーカードのみです。
 - ・本機に挿入したSDメモリーカードの場合…最大2GB
 - ・メモリーカードリーダー(ライター)に挿入したメモリーカードの場合…最大4GB
 - ※メモリーカードが書き込み禁止になっている場合は、初期化はできません。
- (2) 初期化するとメモリーカードに記録されている内容は、すべて削除されますのでご注意ください。
- (3) メモリーカードリーダー(ライター)に挿入しているメモリーカードについても同様の操作で初期化できます。以下のSDメモリーカードを読み替えて操作してください。



① 保存機器一覧画面で初期化したいSDメモリーカードを選び、クイックボタンを押す



② カーソルボタン▲・▼で「初期化」を選び、決定ボタンを押す





- ③ カーソルボタン ◀・▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す
 - ・再確認画面が表示されます。(手順4)の画面)
 - · [いいえ]を選び、決定ボタンを押すと初期化を中止します。





④ カーソルボタン・▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す※削除した内容は、元に戻すことはできませんのでご注意ください。



・右のメッセージが表示されている間は、本機やSDメモリーカード、接続機器に触れないでください。





- ⑤ 右の画面を確認して、決定ボタンを押す
 - ・SDメモリーカードの初期化が終了しました。



■右のメッセージが表示された場合は初期化できません。

● 決定ボタンを押してください。(以下をご確認ください。)

原因	対処のしかた
・大容量のメモリーカードを 初期化しようとした	・このページ上の(1)をご覧ください。
・異常なメモリーカード(故障 しているメモリーカードな ど)を初期化しようとした	・メモリーカードが正常に動作してい ることをご確認ください。

「初期化に失敗しました。詳 しくは取扱説明書をご覧くだ さい。」

第6章 お好みやご使用状態に合わせて設定する

映像の設定



お好みの映像を映像メニューから選ぶ

● お買い上げ時は「標準」に設定されています。

┫ クイックボタンを押す



● クイックメニューが表示されます。



● 映像設定メニューが表示されます。





3 カーソルボタン▲·▼で「映像メニュー」を選び、 決定ボタンを押す



● 映像メニューが表示されます。



4 カーソルボタン▲·▼でお好みの映像を選び、決定ではタンを押す



- カーソルボタン▼(▲は逆まわり)を押すごとに以下の順に切り換わります。
- →「あざやか」
 →「標準」
 →「映画」
 →「メモリー」
 →
 「映像プロ2」
 →「映像プロ1」
 ←

※詳しくは、下表をご覧ください。



5 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す





- ◆ メニューボタン(リモコンと びら内)を押してメニューから「映像設定」を選ぶことも できます。
- 「あざやか」「標準」「映画」の設定状態から「映像調整」(次ページ参照)をすると自動的に「メモリー」モードになります。

映像メニュー	内 容		
あざやか	明るく、迫力ある映像で楽しむとき		
標準	お部屋で落ち着いた雰囲気で楽しむとき		
映画	お部屋を少し暗くして映画館のような雰囲気で楽しむとき (暖かみのある色あいを再現します。)		
メモリー	お好みに調整した映像で楽しむとき (調整方法は213ページをご覧ください。)		
映像プロ1、 映像プロ2	上の「メモリー」とは別の調整した映像を選べます。 (調整方法は214ページをご覧ください。)		



お好みの映像に調整する

● 調整した映像は、映像メニューの「メモリー」に記憶されます。ただし、「映像プロ1」「映像プロ2」を 選んでいた場合は、映像プロ1、映像プロ2に設定されます。

┫ 以下の操作で「映像設定」画面にする


- ①クイックボタンを押す
- ②カーソルボタン▲·▼で「映像設定」を選び、決定ボタンを 押す



2 カーソルボタン▲·▼で「映像調整」を選び、決定 ボタンを押す



● 「映像調整」画面になります。



ユニカラ・ 明るさ 黒レベル 色の濃さ 色あい

3 カーソルボタン▲·▼で調整する項目を選び、決定ボタンを押す



- 調整項目の詳しい内容については、下表をご覧く ださい。
- 「詳細調整」をする場合は、215ページをご覧くだ さい。





● 調整画面では、カーソルボタンを押さないと、数秒で「映像調整」画面に戻ります。



00

いくつもの項目を調整するときは、手順3、4を繰り返す

5 [通常画面に戻るには]終了ボタンを押す

調整項目	内 容	カーソルボタン ◀・▶		
ユニカラー	コントラスト・明るさ・色の濃さ が同時に調整できます。	00 ~ 100 淡くなる⇔濃くなる		
明るさ	お好みの見やすい画面の明るさに 調整できます。	00 ~ 100 暗くなる⇔明るくなる		
黒レベル	黒の階調を調整します。(黒髪な どの見やすさを調整できます。)	-50 ~ +50 暗くなる⇔明るくなる		
色の濃さ	色の濃さが調整できます。	-50 ~ +50 淡くなる⇔濃くなる		
色あい	肌色などが調整できます。	-50 ~ +50 紫っぽくなる⇔緑っぽくなる		
画質	映像の鮮明さが調整できます。	-50 ~ +50 やわらかい映像になる⇔くっきりした映像になる		
詳細調整	さらに細かく映像を調整できます。	215ページをご覧ください。		
初期設定に戻す	調整した項目をお買い上げ時の状態に戻します。			



◆ メニューボタン(リモコンと びら内)を押してメニューから「映像設定」を選ぶことも できます。

映像の設定っづき



お好みの映像に調整する っづき

映像プロ1、映像プロ2に設定する場合

- 通常は「あざやか」、「標準」、「映画」、「メモリー」の映像設定でご覧いただけます。
- さらに、お好みに調整した状態を「映像プロ 1 」、「映像プロ2」に別々に保存して、使用することができます。調整項目とはたらきは、どちらもまったく同じです。

■映像プロ1、映像プロ2に設定する

■ 以下の操作で「映像プロ1」または「映像プロ2」を 選ぶ



- ①クイックボタンを押す
- ②カーソルボタン▲·▼で「映像設定」を選び、決定ボタンを押す
- ③カーソルボタン▲·▼で「映像メニュー」を選び、決 定ボタンを押す



④カーソルボタン▲・▼で「映像プロ1」または「映像プロ2」を選び、決定ボタンを押す




つ 213ページの手順**3**~**5**の操作で映像を調整する

● 調整が終わると、映像プロ1、または映像プロ2に記憶されます。



◆ メニューボタン(リモコンと びら内)を押してメニューから「映像設定」を選ぶことも できます。

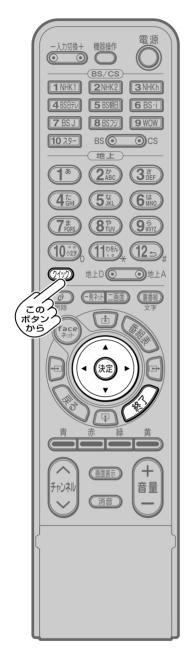

詳細調整をする場合

●さらに細かく映像を調整できます。

213ページの手順3で「詳細調整」を選び、決定ボ タンを押す



● 「詳細調整 |画面になります。



カーソルボタン▲・▼で調整する項目を選び、決 定ボタンを押す ● 調整項目については次ページの表をご覧ください。





ストリック カース カラー 明るさ 黒レベル 色の濃さ 色あい 画質

カーソルボタン**┫・▶**、または**▲・▼**でお好みの映 像に調整し、決定ボタンを押す



● 数字の調整項目は、カーソルボタン◀・▶で調整し てください。それ以外は、カーソルボタン▲・▼でレ ベルを選び、決定ボタンを押してください。



いくつもの項目を調整するときは、手順2、3を繰り返す

[通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



■映像調整をお買い上げ時の状態に戻すとき

●213ページの手順3で「初期設定に戻す」を選び、決定ボタンを押す


映像の設定っづき

■「詳細調整」の項目について

映像の何を調整するか?	映像プロ1(2)調整項目		調整レベル	映像状態
色あいの調整	色温度		「低」「中」「高」	色調を調整します。 低:暖色系、高:寒色系
映像のホワイトバランスや肌色 などを好みに合わせて生彩にし	色温度	gドライブ	-15~00~+15	明るい部分の色温度を微調整します。
ます。	「低」 「中」 「高」	Bドライブ	-15~00~+15	「+」方向で緑(G)または青(B)が強くな ります。
黒階調の調整 映像の黒の部分を浮かせたり沈	黒伸張		「オン」「オフ」	映像の暗い部分のコントラストを補正します。(映像信号の内容によって効果は変化します。)
めたり、黒の階調を表現する部 分を細かに調整します。	ガンマ補正		「弱」「中」「強」 「オフ」	映像の明部と暗部のコントラストのバラ ンスを補正します。
輪郭の調整 映像の輪郭などを強調したり弱 めたり、好みに合わせた調整を します。	Vエンハンサー ^{**3} (垂直輪郭補正)		「弱」「中」「強」 「オフ」	横線の輪郭を補正します。

^{※1}色温度調整は、まずカーソルボタン▲·▼で「低」「中」「高」を選び、決定ボタンを押します。そのあと、GドライブとBドライブのそれぞれの調整をしてください。

^{※2}Gドライブ、Bドライブの2項目は、明るい画面と暗い画面の色温度が最適になるようにそれぞれ交互に調整してください。 ※3Vエンハンサーは、D4端子の1125i映像入力時は、調整できません。

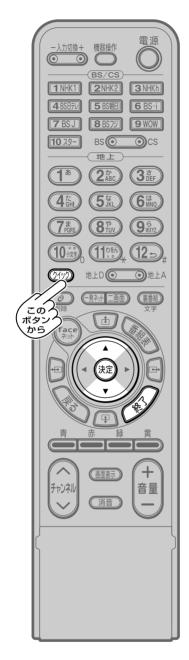

色を細かく調整する場合(カラーイメージコントロール)

カラーイメージコントロールのオン/オフを設定する

● カラーイメージコントロールを使用する場合には「オン」に設定します。 (お買い上げ時は「オン」に設定されています。)

┫ クイックボタンを押す



● クイックメニューが表示されます。



2 カーソルボタン▲·▼で「映像設定」を選び、決定 ボタンを押す




3 カーソルボタン▲·▼で「カラーイメージコント ロール」を選び、決定ボタンを押す



4 カーソルボタン▲·▼で「オン」または「オフ」を選び、決定ボタンを押す







映像メニュー 映像調整 カラーイメージコントロール カラーイメージ調整

5 [通常画面に戻るには] **終了ボタンを押す**





メニューボタン(リモコンと びら内)を押してメニューから「映像設定」を選ぶことも できます。



映像の設定っづき



色を細かく調整する場合(カラーイメージコントロール) つづき

カラーイメージ調整をする

■カラーパレットコントロール

実際にテレビ画面に表示されている色を指定して、その色の色あいや色の濃さを調整できます。 調整した結果は、指定した色と同じ色すべてについて、同じように反映されます。 肌色をお好みの色に調整する場合などに便利な機能です。

以下の操作で、「カラーイメージ調整」の画面にす る

- ① クイックボタンを押す
- ② カーソルボタン▲・▼で「映像設定」を選び、決定ボタンを
- ③ カーソルボタン▲・▼で「カラーイメージ調整」を選び、決 定ボタンを押す



● 画面の右上にパレットが表示されます。-





●でパレットの切換 国基準色の再設定 国色調整 国静止/解除

カーソルボタン ・ トでどのパレットに色を登録 するかを選び、決定ボタンを押す

● パレット1~3から選びます。



決定

以下の操作で調整したい色を登録する

- ① 黄ボタンを押して静止画にする (もう一度押すと解除します。)
 - ・動画のままでも調整できますが、静止画のほうが調整 しやすくなります。
- ② 青ボタンを押す
 - カーソルが表示されます。
- ③ カーソルボタン▲ ▼ ◀ ▶でカーソルを登録したい色の 上まで移動し、決定ボタンを押す

- - ・パレット上部に色が登録されます。

以下の操作で新しく登録したい色に調整する

- ① 青ボタンを押して、「色あい」または「色の濃さ」調整を表示 させる
- ② カーソルボタン◀·▶で調整する 元に戻す場合は赤ボタンを押す
- ③ 手順①、②を繰り返して好みの色に調整する
- ④ 決定ボタンを押す
 - ・調整画面では、カーソルボタンを押さないと、数秒で「カ ラーイメージ調整」設定画面に戻ります。



パレット上部に元の色が登録され ます。

パレット下部にお好みに調整した 色が登録されます。

色あいと色の濃さを元の色に戻すとき

● 赤ボタンを押す

● カラーパレットコントロール 調整中は、音量、消音の表示 はされません。(音量調整や 消音などの操作はできま す。)

● パレット1~3の元の色が同

じ場合は、パレット1、2、

3の順に優先して調整されま


● メニューボタン(リモコンと びら内) を押してメニューか

ら「映像設定」を選ぶことも

[通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す

できます。

お知らせ

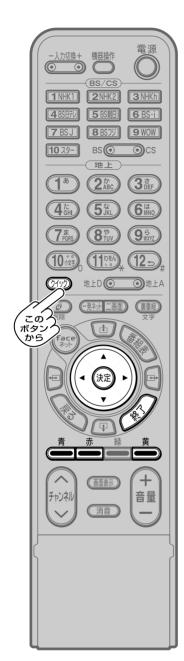

■すでに登録してある色 (画面に右上に表示されているパレット下部の色) を再調整する場合

■ 218ページの手順1、2の操作で、「カラーパレットコントロール」の画面にする



2 カーソルボタン → で調整したいパレット(パレット1、2、3のいずれか)を選び、決定ボタンを押す





- 以下の操作で登録されている色を再調整する
 - 以降の手順で再調整された色が、選んだパレットに上書き登録されます。
 - ①黄ボタンを押して静止画にする

(もう一度押すと解除します。)

- ・動画のままでも調整できますが、静止画のほうが調整しやすくなります。
- ②赤ボタンを押す
 - カーソルが表示されます。
- ③青ボタンを押して、「色あい」または「色の濃さ」調整を 表示させる
- ④カーソルボタン→で調整する 元に戻す場合は赤ボタンを押す
- ⑤手順③、④を繰り返して好みの色に調整する
- ⑥決定ボタンを押す
 - ・調整画面では、カーソルボタンを押さないと、数秒で 「カラーイメージ調整」設定画面に戻ります。

色あいと色の濃さを元の色に戻すとき

● 赤ボタンを押す


4 [通常画面に戻るには] **終了ボタンを押す**





■色の濃さ ■元の色に戻す ■静止/解除 |決定で設定完了 | 戻る で前面

映像の設定っづき

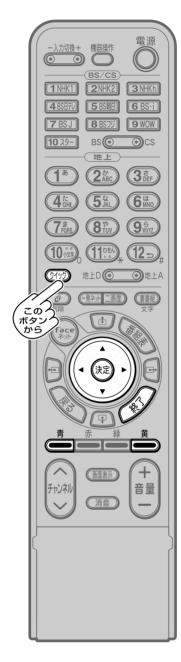

色を細かく調整する場合(カラーイメージコントロール) つづき

カラーイメージ調整をする ojje

■ベースカラーの調整

●レッド、グリーン、ブルーなどの色ごとに色あいや色の濃さを調整できます。

- 以下の操作で、「カラーイメージ調整」の画面にする
 - ① クイックボタンを押す
 - ② カーソルボタン▲ ▼で「映像設定」を選び、決定ボタンを 押す
 - ③ カーソルボタン▲·▼で「カラーイメージ調整」を選び、決定ボタンを押す





●「ベースカラー調整」設定画面が表示されます。



ベースカラー調整

イエロー ■マゼンタ シアン 初期設定に戻す

映像調整 カラーイメージコントロール オン カラーイメージ調整 その他

♠で選び 決定を担す 見るで前面面

映像プロ1

映像メニュー

3 カーソルボタン▲·▼で調整したい色を選び、決定ボタンを押す



- 以下の操作でお好みの色に調整する
 - ① **黄ボタンを押して静止画にする** (もう一度押すと解除します。)
 - ・動画のままでも調整できますが、静止画のほうが調整しやすくなります。
 - ② カーソルボタン ◆で色あいを調整する
 - ・調整画面では、カーソルボタンを押さないと、数秒で「カラーイメージ調整」画面に戻ります。
 - ③ 青ボタンを押し、カーソルボタン**∢・**▶で色の濃さを調整 する
 - 4) 色の調整が終わったら、決定ボタンを押す





調整した色をお買い上げ時の状態に戻す場合

- 以下の操作をすると、すべての色がお買い上げ時の状態に 戻ります。
 - ① カーソルボタン▲▼で「初期設定に戻す」を選び、決定ボタンを押す
 - ② カーソルボタン ◆ ▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す






- ◆ ベースカラーの調整範囲は -30~+30です。
- ◆ メニューボタン(リモコンと びら内)を押してメニューから「映像設定」を選ぶことも できます。

いくつもの色を調整する場合は、手順3、4を繰り返す

5 [通常画面に戻るには]終了ボタンを押す

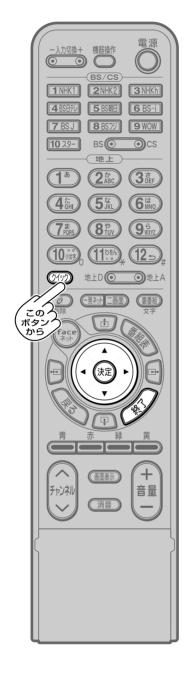

■初期設定に戻す

●カラーパレットコントロールとベースカラー調整をお買い上げ時の状態に戻します。


- 以下の操作で、「カラーイメージ調整」の画面にする
 - ① クイックボタンを押す
 - ② カーソルボタン▲▼で「映像設定」を選び、決定ボタンを 押す
 - ③ カーソルボタン▲・▼で「カラーイメージ調整」を選び、決定ボタンを押す
- **2** カーソルボタン▲·▼で「初期設定に戻す」を選び、決定ボタンを押す



決定

3 初期設定に戻す場合は、カーソルボタン**√**・▶で 「はい」を選び、決定ボタンを押す

● お買い上げ時の状態に戻ります。







4 [通常画面に戻るには] **終了ボタンを押す**





● メニューボタン(リモコンと びら内)を押してメニューから「映像設定」を選ぶことも できます。

映像の設定っづき



上下振幅調整

- 以下の操作で「映像設定」の「その他」画面にする
 - ①クイックボタンを押す
 - ②カーソルボタン▲·▼で「映像設定」を選び、決定ボタンを 囲す
 - ③カーソルボタン▲・▼で「その他」を選び、決定ボタンを押す
- 2 カーソルボタン▲·▼で「上下振幅調整」を選び、 決定ボタンを押す



● 上下振幅調整画面になります。






※「--」が表示されている場合は、調整できません。

3 カーソルボタン**4**・▶でお好みの上下振幅に調整し、決定ボタンを押す




- -03~+03の範囲で上下振幅が調整できます。
- カーソルボタン▲·▼でも調整できます。
- ■調整画面ではカーソルボタンを押さないと数秒で メニュー画面に戻ります。
- 画面サイズによっては調整できない場合があります。下の表をご覧ください。



4 [通常画面に戻るには] **終了ボタンを押す**





お知らせ

ださい。

● 上下振幅調整で画面を大きく した場合、画面サイズ切換を した際に、番組表などの画面 表示が一部欠ける場合があり ます。


整で画面を大きくしてご覧く

- ズームまたは映画字幕のとき 調整値を最大にするとチャン ネル番号やメニューの文字お よび放送局からのメッセージ などが隠れてしまうことがあ ります。
- メニューボタン(リモコンとびら内)を押してメニューから「映像設定」を選ぶこともできます。

■上下振幅調整ができる画面サイズ

画面サイズ 調整項目	スーパー ライブ	ズーム	映画字幕	フル (ゲームフル)	ノーマル (ゲームノーマル)
上下振幅調整	\circ	0	0	×	×

● ○印が調整できます。×印は調整できません。

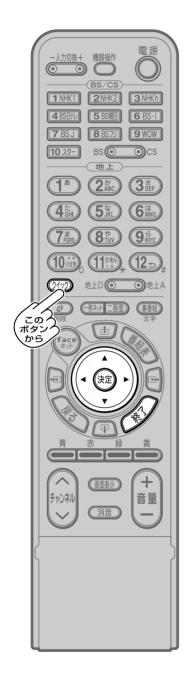

上下画面位置調整

- ┫ 以下の操作で「映像設定」の「その他」画面にする
 - ①クイックボタンを押す
 - ②カーソルボタン▲·▼で「映像設定」を選び、決定ボタンを 畑オ
 - ③カーソルボタン▲▼で「その他」を選び、決定ボタンを押す
- 2 カーソルボタン▲▼で「上下画面位置」を選び、 決定ボタンを押す
 - 上下画面位置画面になります。





※「--」が表示されている場合は、調整できません。

3 カーソルボタン**4.** ▶でお好みの上下画面位置に 調整し、決定ボタンを押す



決定

- -03~+03の範囲で、映像の位置が上下方向に 変えられます。
- カーソルボタン▲·▼でも調整できます。
- ■調整画面ではカーソルボタンを押さないと、数秒でメニュー画面に戻ります。
- 画面サイズによっては調整できない場合があります。下の表をご覧ください。



通常画面に戻るには〕終了ボタンを押す



■上下画面位置調整ができる画面サイズ

画面サイズ調整項目	スーパー ライブ	ズーム	映画字幕	フル (ゲームフル)	ノーマル (ゲームノーマル)
上下画面位置調整	0	0	0	×	×

● ○印が調整できます。×印は調整できません。



- 画面サイズがズームまたは映画字幕のとき調整値を最大にするとチャンネル番号やメニューの文字および放送局からのメッセージなどが隠れてしまうことがあります。
- メニューボタン(リモコンと びら内)を押してメニューか ら「映像設定」を選ぶことも できます。

映像の設定っづき



プログレッシブ設定

- 525iの信号を受信したときに設定できます。
- 525p、750p、1125iの信号を受信しているときには設定できません。
- お好みに応じて三つのモードが選べます。
- お買い上げ時は「モード1」に設定されています。

◀ 以下の操作で「映像設定」の「その他」画面にする

- ①クイックボタンを押す
- ②カーソルボタン▲·▼で「映像設定」を選び、決定ボタンを 抽す
- ③カーソルボタン▲・▼で「その他」を選び、決定ボタンを押す

2 カーソルボタン▲·▼で「プログレッシブ」を選び、決定ボタンを押す







※「--」が表示されている場合は、設定できません。

3 カーソルボタン▲·▼でご希望のプログレッシブ モードを選び、決定ボタンを押す



カーソルボタンを押すごとに順に切り換わります。

→ E-F1 + E-F2 + E-F3 +


- ●以下を参考にして選んでください。
 - ・モード1…動画と静止画の中間設定で、自然な画像を表示する通常モードです。
 - ・モード2… 静止画がきれいに見える設定で、文字のちらつきが最も少なくなります。
 - ・モード3… 動画を前提とした設定で、動いてる映像に対して残像が最も少なくなります。

通常画面に戻るには〕終了ボタンを押す





◆ メニューボタン(リモコンと びら内)を押してメニューから「映像設定」を選ぶことも できます。

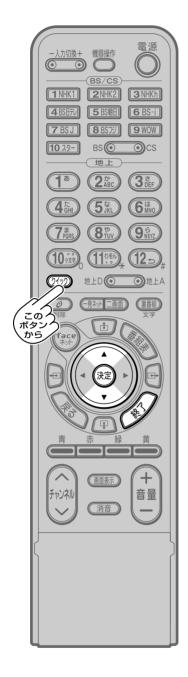

ファインシネマ設定

- 映画ソフトのもつスムーズな映像の動きと画質を再現する機能です。
- お買い上げ時は「オート」に設定されています。
- 以下の操作で「映像設定」の「その他」画面にする
 - ①クイックボタンを押す
 - ②カーソルボタン▲·▼で「映像設定」を選び、決定ボタンを 押す
 - ③カーソルボタン▲・▼で「その他」を選び、決定ボタンを押す
- **2** カーソルボタン▲·▼で「ファインシネマ」を選び、決定ボタンを押す



3 カーソルボタン▲·▼で「オート」または「オフ」を 選び、決定ボタンを押す



● カーソルボタンを押すごとに交互に切り換わります。オート←→オフ

- ●以下を参考にして選んでください。
 - ・オート… 映画ソフトなどの1秒間に24コマの映像をテレビ用の30コマに変換した映像を受信したとき、自動的に本来の映画ソフトのもつスムーズな映像の動きと画質を再現します。
 - ・オ フ… 従来の30コマに変換した映像で再現します。
- 4 [通常画面に戻るには] **終了ボタンを押す**












- ファインシネマ機能がはたらくのは、次の場合です。
 - ・地上アナログ放送、またはビデオ入力からの525i信号で、画面サイズ切換えをノーマル、フル、またはスーパーライブにしているとき。(→59ページ) デジタル放送、またはi.LINKからの信号のときは、はたらきません。
- ファインシネマの設定を「オート」にした場合で映像に違和感がある場合には、ファインシネマの設定を「オフ」にしてご使用ください。
- メニューボタン(リモコンとびら内)を押してメニューから「映像設定」を選ぶこともできます。

音声の設定

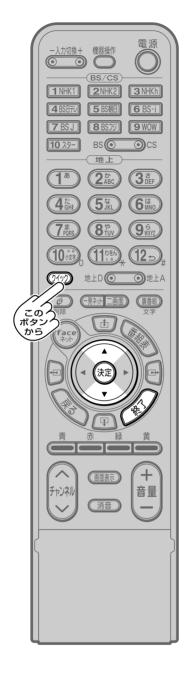

ステレオ/モノラルの設定

- 電波の弱いステレオ放送のときに、音声にノイズがでることがあります。その場合、以下の操作で「モノラル」に設定することで、聴きやすくなります。
- お買い上げ時は「ステレオ」に設定されています。
- 以下の操作で「音声設定」画面にする
 - ①クイックボタンを押す
 - ②カーソルボタン▲·▼で「音声設定」を選び、決定ボタンを 押す
- 2 カーソルボタン▲·▼で「ステレオ/モノラル」を選び、決定ボタンを押す







※「--」が表示されている場合は、設定できません。

3 カーソルボタン▲·▼で「ステレオ」または「モノラル」を選び、決定ボタンを押す



● カーソルボタンを押すごとに交互に切り換わります。

ステレオ ↔ モノラル




4 [通常画面に戻るには] **終了ボタンを押す**





- 「モノラル」に設定されているときは、ステレオ放送のときでも「ステレオ」になりません。その場合は、表示画面右上に「モノラル選択中」と表示されます。
- ステレオ/モノラル設定は地上アナログ放送やCATV放送受信時に設定できます。ビデオ入力やデジタル放送受信時は設定できません。
- メニューボタン(リモコンとびら内)を押してメニューから「音声設定」を選ぶこともできます。

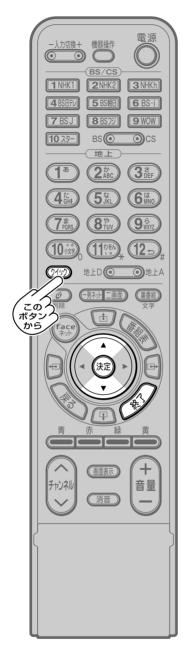

BBEの設定

- BBEサウンドは、ライブ感にあふれた雰囲気や微妙な音のニュアンスをお楽しみいただけます。
- お買い上げ時は「オン」に設定されています。

■ 以下の操作で「音声設定」画面にする

- ①クイックボタンを押す
- ②カーソルボタン▲·▼で「音声設定」を選び、決定ボタンを 押す



ステレオ/モノラル BBE 光デジタル音声出力 AVアンプ電源連動 音声調整 ヘッドホーンモード

2 カーソルボタン▲·▼で「BBE」を選び、決定ボタンを押す







- オン…BBEサウンド効果が出ます。
- オフ…BBEサウンド効果が得られません。



○で選び 決定 を押す 戻る で前面面

通常画面に戻るには〕終了ボタンを押す



※この製品はBBE Sound,Inc.からの実施権に基づき製造されています。 この製品は米国BBE Sound,Inc.の所有する特許USP4638258、5510752及び5736897 を使用しています。BBEとBBEのシンボルは、BBE Sound,Inc.の登録商標です。




- メニューボタン(リモコンとびら内)を押してメニューから「音声設定」を選ぶこともできます。
- ■低音補正調整とBBE設定の連動動作について
- BBEをオフに設定している場合でも、低音補正が調整されるとBBEも自動的にオンに設定されるようになっています。(低音補正を「OO」に調整しても、BBE設定はオンになります。)
- 低音補正調整のあと(BBE設定が自動的にオンとなったあと)、BBE設定をオフにしたいときは、このページの操作でオフに設定してください。
- 低音補正調整については、230ページをご覧ください。

■BBEの効果について

- 本機のスピーカー、オーディオ出力(固定)でお聴きになる場合は、BBE効果が得られます。
- 光デジタル音声出力では、PCM信号出力の場合だけ、BBE効果が得られます。MPEG-2 AAC 信号出力の場合は、BBE効果は得られません。
- 副画面、デジタル放送録画出力ではBBE効果は得られません。
- ヘッドホーンモード (→67ページ) が「主画面モード」、「親切モード」の場合、または一画面表示の場合は、ヘッドホーンでもBBE効果が得られます。

音声の設定 つづき

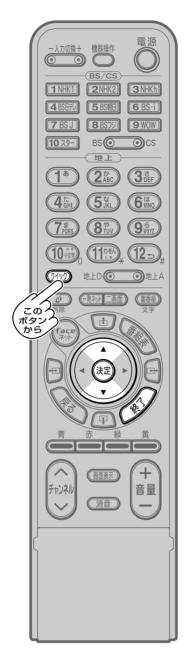

光デジタル音声出力の設定

- ●「光デジタル音声出力」は、「PCM固定」、「AAC優先」、「サラウンドAAC優先」の三つの状態に設定す ることができます。
- お買い上げ時は、「PCM固定」に設定されています。
- MPEG-2 AACデコーダーやAACデコーダー内蔵アンプ(市販品)をつなぐときは、以下の操作で 「AAC優先 | または「サラウンドAAC優先 | に設定してください。


以下の操作で「音声設定」画面にする

- ①クイックボタンを押す
- ②カーソルボタン▲・▼で「音声設定」を選び、決定ボタンを



カーソルボタン▲・▼で「光デジタル音声出力」を 選び、決定ボタンを押す





-ソルボタン▲·▼で希望の信号を選び、決定 ボタンを押す



- 「PCM固定 | · · · · · · PCM信号が出力されます。
- 「AAC優先 | · · · · · · MPEG-2 AAC信号の場合、

MPEG-2 AAC信号が出力

されます。

MPEG-2 AAC信号で、マル ● 「サラウンドAAC優先 | · · · チCHステレオ音声(5.1CH

や4.1CHステレオ音声など) の場合にはMPEG-2 AAC信 号が出力されます。

それ以外のMPEG-2 AAC信 号の場合にはリニアPCM信

号が出力されます。



[通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す





- メニューボタン(リモコンとびら内)を押してメニューから「音声設定」を選ぶこともできます。
- ■光デジタル音声出力設定について
 - 背面の「光デジタル音声出力」からは、テレビのスピーカー音と同じ音が出力されます。 (音声調整の効果は得られません。BBEはPCM信号出力以外のときには効果が得られません。)
 - 光デジタル音声出力設定が「AAC優先」や「サラウンドAAC優先」に設定されている場合で、 MPEG-2 AAC音声の場合には、データ放送の一部の音声(効果音など)が、光デジタル音声出 力端子からは出力されない場合があります。



本機とオンキヨー製AVアンプの電源連動設定

- **□** 端子(**□** 対応品)を持つオンキヨー製AVアンプと、本機のRIオーディオコントロール端子をモノラルオーディオコードで接続すると、本機に付属のリモコンでオンキヨー製AVアンプが連動動作します。
 - 詳しい連動動作については159~161ページをご覧ください。
- 本機の電源とオンキヨー製AVアンプの電源を連動させたくない場合は、AVアンプ電源連動設定を「オフ」にしてください。
- お買い上げ時の「AVアンプ電源連動」は「オン」に設定されています。

┫ 以下の操作で「音声設定」画面にする

- ①クイックボタンを押す
- ②カーソルボタン▲·▼で「音声設定」を選び、決定ボタンを 押す



音声設定 ステレオ/モノラル BBE 光デジタル音声出力 AVアンプ電源連動

音声調整 ヘッドホーンモード

2 カーソルボタン▲·▼で「AVアンプ電源連動」を選び、決定ボタンを押す



3 カーソルボタン▲·▼で「オン」または「オフ」を選び、決定ボタンを押す



- オン: 本機に付属のリモコンで、電源入/待機、音量+・-、消音の操作に連動して、AVアンプが動作します。
- オフ: 本機に付属のリモコンで、電源入/待機だけ AVアンプは連動しません。音量+・-と消 音は連動します。



◆で選び 決定 を押す 戻る で前面

4 [通常画面に戻るには] **終了ボタンを押す**





- ●「AVアンプ電源連動」を「オン」設定したあとは、本機に付属のリモコンの電源ボタンで、本機を一度「待機」にし、もう一度電源ボタンで電源を「入」にして、正しく連動動作することをご確認ください。正しく連動動作しない場合は、「つなぎかた」(→159ページ)と「連動動作についてのご注意」(→160ページ)をご覧ください。
- 【↓ はオンキヨー株式会社の商標です。
- メニューボタン(リモコンとびら内)を押してメニューから「音声設定」を選ぶこともできます。

音声の設定 つづき



お好みの音声に調整する


- ┫ 以下の操作で「音声設定」画面にする
 - ①クイックボタンを押す
 - ②カーソルボタン▲·▼で「音声設定」を選び、決定ボタンを 押す



2 カーソルボタン▲·▼で「音声調整」を選び、決定 ボタンを押す



● 「音声調整」画面になります。



3 カーソルボタン▲·▼で調整したい項目を選び、 決定ボタンを押す





4 カーソルボタン**∢**・▶でお好みの音声に調整し、 決定ボタンを押す



● 各項目の調整画面では、カーソルボタンを押さないと数秒で「音声調整」画面に戻ります。



いくつもの項目を調整するときは、手順3、4を繰り返す

5 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



調整項目	カーソルボタン ◀・▶
バランス	-50 ~ +50 左の音が強調される⇔右の音が強調される
高音	-50 ~ +50 高音が軽減される⇔高音が強調される
低音	-50 ~ +50 低音が軽減される⇔低音が強調される
低音補正	00 ~ 100 ⇒さらに低音が強調される

■デジタル機器からの D4 映像入力時の音声調整について

- テレビや映像入力、S2映像入力時の音声とは別に、D4映像入力用の音声設定に、自動的に切り換わります。
- お好みに調整した、高音、低音、低音補正はテレビや映像入力、S2映像入力時とは別にD4映像入力時用に設定できます。
- お好みに調整した音声は、D端子をはずしても設定されていますので、続けてご利用になれます。 ※同一A/V機器から、D端子映像出力とこれ以外の映像出力が本機に入力されている場合、映像の 状態によってA/V機器からの出力が異なったとき、音声調整状態が変わることがあります。



◆ メニューボタン (リモコンと びら内) を押してメニューか ら「音声設定」を選ぶことも できます。

省エネ設定



省エネ設定

- ◀ 以下の操作で「端末設定」の「その他」画面にする
 - ①メニューボタン(リモコンとびら内)を押す
 - ②カーソルボタン▲·▼で「端末設定」を選び、決定ボタンを 押す
 - ③カーソルボタン▲·▼で「その他」を選び、決定ボタンを押す
- 2 カーソルボタン▲·▼で「省エネ設定」を選び、決定ボタンを押す
 - ●省工ネ設定画面になります。
 - ■番組情報取得設定するとき・・・次ページへ
 - ■番組情報取得設定以外の設定するとき・・・手順3へ






3 カーソルボタン▲·▼で設定する項目を選び、決定ボタンを押す



- ●それぞれの設定画面になります。
- ●各設定項目については、下表をご覧ください。

4 カーソルボタン▲·▼で設定状態を選び、決定ボタンを押す





いくつもの項目を設定するときは、手順3、4を繰り返す

5 [通常画面に戻るには] **終了ボタンを押す**

項目	内容	お買い上げ時の状態
消費電力	画面全体の明るさを変えて、消費電力を低減するモード ・標準・・・・ 明るく迫力ある普通モード ・減 1・・・・ 明るさをおさえて、見やすい映像モード※ ・減 2・・・・ 明るさを減 1 よりさらにおさえた映像モード※	標準
番組情報取得設定	電源待機中にデジタル放送の番組情報を自動的に受信するか、しないかの設定です。 (→232ページ) ・取得する・・・・・・電源待機中に自動処理を行います。 ・取得しない・・・・・電源待機中に自動処理を行いません。 (設定については、次ページをご覧ください。)	取得する
無操作自動電源オフ	テレビの無操作状態が約3時間続くと電源を切り待機状態にします。 ・待機にする・・・・・無操作状態が約3時間続くと電源が切れ待機状態になります。 ・動作しない・・・・・無操作状態が3時間続いても電源が切れません。	動作しない
オンエアー無信号オフ	放送受信時に、無信号状態が約15分間続くと電源を切り待機状態にします。 ・待機にする・・・・たとえば、テレビ放送を見ていて放送が終了して、無信号状態が約15分間続くと自動的に電源が切れ待機状態になります。 ・動作しない・・・・・無信号状態が続いても電源が切れません。 (外部入力時は機能しません。)	待機にする
外部入力無信号オフ	外部入力(一画面)時に、無信号状態が約 15 分間続くと電源を切り待機状態にします。 ・待機にする・・・・・無信号状態が約 15 分間続くと自動的に電源が切れ待機状態になります。 ・動作しない・・・・・無信号状態が続いても電源が切れません。	待機にする
i.LINK 無信号オフ	機器操作モード時に、無信号状態が約15分間続くと電源を切り待機状態にします。 ・待機にする・・・・・機器操作モードで無信号状態が約15分間続くと自動的に電源が切れ待機状態になります。電源が待機になった場合、他機から本機を制御できなくなります。 ・動作しない・・・・・無信号状態が続いても電源が切れません。	待機にする
	(上記の無信号状態には、ビデオなどでの一時停止の状態も含みます。)	

省エネ設定 つづき



省エネ設定 つづき

番組情報取得設定

- ◆本機は、電源待機中にデジタル放送の番組情報を自動的に受信しています。電源待機中に自動処理を行わない設定をすることもできます。詳しくは、前ページの表をご覧ください。
- お買い上げ時は「取得する」に設定されています。
- ★ 前ページの手順 1 ~ 2 を行う
 - ●「省エネ設定 |画面になります。



2 カーソルボタン▲·▼で「番組情報取得設定」を選び、決定ボタンを押す



● 番組情報取得設定の画面になります。



3 カーソルボタン▲·▼で「取得する」または「取得しない」を選び、決定ボタンを押す





通常画面に戻るには]終了ボタンを押す



お知らせ


- 「番組情報取得設定」を取得 しない場合で電源を待機にし たときは、以下の動作はでき ません。
 - ・HDD&DVDビデオレコーダーからの「ネットdeナビ予約」を使用した制御(→175ページ)
 - ·i.LINK接続されている他の 機器からの制御
- 「取得しない」の状態でも録 画予約、視聴予約、任意ダウ ンロードなどは実行されま す。

デジタル放送録画出力の設定



デジタル放送録画出力の設定

- ●アナログ方式で録画予約や一発録画を実行しているときだけ、本機背面の「デジタル放送録画出力」 端子から映像信号が出るように設定することができます。
- ビデオの「入力自動録画機能」(ビデオの外部入力端子に信号が入力されるとビデオが自動的に録画を行う機能)を使って予約録画する場合は「モード2」に設定してください。
- お買い上げ時は[モード] | に設定されています。
- メニューボタン(リモコンとびら内)を押し、カーソルボタン▲・▼で「端末設定」を選び、決定ボタンを押す



2 カーソルボタン▲·▼で「その他」を選び、決定ボタンを押す



3 カーソルボタン▲·▼で「デジタル放送録画出力」
を選び、決定ボタンを押す



●「デジタル放送録画出力」設定画面が表示されます。



視聴設定 データ放送設定

制限設定 番組購入情報 B-CASカード番号表示 ソフトウェアのダウンロード

●で選び 徳治を担す 原名で前

4 カーソルボタン▲·▼で「モード1」または「モード 2」を選び、決定ボタンを押す



● モード1・・・・モード2以外の場合でも、背面「デジタル放送録画出力」端子から信号を出力します。ただし、デジタルカメラの画像の再生時などは出力されない

場合があります。

● モード2・・・・映像信号については、アナログ方式の録画予約や一発録画の実行中のときだけ、背面の「デジタル放送録画出力」端子から信号を出力します。(音声信号は、上記の動作にかかわらず出力されます。)





5 [通常画面に戻るには] **終了ボタンを押す**





本機の電源を「待機」にした場合は、アナログ方式での録画予約や一発録画の実行中のみ信号は出力されます。

ビデオ入力表示の設定



ビデオ入力表示の設定

● ビデオ入力1~4を選んだときに表示される機器名(ビデオ、DVDなど)を、接続する機器に合わせて変更することができます。

ビデオ入力表示を変更する

■ メニューボタン (リモコンとびら内) を押し、カーソルボタン▲・▼で「端末設定」を選び、決定ボタンを押す





●端末設定メニューが表示されます。



2 カーソルボタン▲·▼で「その他」を選び、決定ボタンを押す





3 カーソルボタン▲·▼で「ビデオ入力表示設定」を 選んで、決定ボタンを押す



その他

デジタル放送録順出力

着工名設定

ビデオ入力表示設定

グレーレベル

① CEIU (反記を押す 反記で前奏音

4 カーソルボタン▲·▼で設定するビデオ入力を選び、決定ボタンを押す



機器名のリストが表示されます。



5 カーソルボタン▲·▼· ◀· ▶で設定する機器名を選び、決定ボタンを押す



表示させない場合は、「表示しない」を選んでください。



いくつものビデオ入力表示を変更するときは、手順4、5を繰り返す

6 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す





- 「ゲーム」に変更したビデオ入力を選ぶと、ゲームに適した画質と画面サイズに切り換わります。
- お買い上げ時の状態

ビデオ1: VTR ビデオ2: VTR ビデオ3: ゲーム ビデオ4: VTR



ビデオ入力表示をお買い上げ時の状態に戻す

- お買い上げ時の状態については、前ページの「お知らせ」をご覧ください。
- $f 1\sim f 3$ の操作を行い、「ビデオ入力表示設定」画面にする
- **2** カーソルボタン▲·▼で「初期設定に戻す」を選び、決定ボタンを押す





3 カーソルボタン**∢・**▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す



● お買い上げ時の状態に戻り、「ビデオ入力表示設定」 画面になります。



4 [通常画面に戻るには] **終了ボタンを押す**



グレーレベルの設定




グレーレベルの設定

- 画面サイズをノーマルモードに切り換えたとき(→59ページ)に、画面の左右に出る帯の明るさを 設定することができます。
- お買い上げ時は[2]に設定されています。
- メニューボタン(リモコンとびら内)を押し、カーソ
 ルボタン▲・▼で「端末設定」を選び、決定ボタン
 を押す






● 端末設定メニューが表示されます。



2 カーソルボタン▲·▼で「その他」を選び、決定ボタンを押す





3 カーソルボタン▲·▼で「グレーレベル」を選び、 決定ボタンを押す





4 カーソルボタン▲·▼でお好みの状態を選び、決定ボタンを押す





5 [通常画面に戻るには] **終了ボタンを押す**



第7章 最初の設置・接続・設定

テレビを設置する

- ●設置の前に「安全上のご注意」(→10~17ページ)を必ずお読みください。
- テレビにお子様が登ったり、押したりするとテレビが倒れるおそれがあります。地震などの非常時の安全確保のために、転倒防止の 実施をお願いします。

■設置について



■本機は電源コンセントから電源プラグが抜き易いように設置する

万一の異常や故障のとき、または長期間で使用にならないときなどに役立ちます。

■転倒防止について




■ 転倒防止の処置を行うこと

転倒防止の処置を行わないと、テレビが転倒し、けがの原因となることがあります。

- 専用スタンドを使用するとき
 - 32/37LZ100用専用スタンド(RL-F120、RL-F80)を使用する場合は、専用スタンドの取扱説明書をご覧ください。
- 壁または柱などに固定するとき
 - スタンド背面のフックを使用し、確実に支持できる壁または柱などを選び、丈夫なひもで床と水平に引張り取り付けてください。 移動するときは、ひもをはずしてください。


※設置後、液晶テレビを撤去したときに壁や柱に取り付けネジの穴が残ります。

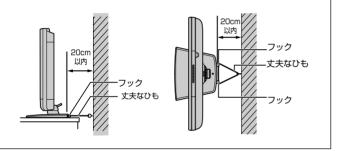

● 転倒防止バンドを使用して固定するとき

● 転倒防止ネジ穴を使用して固定するとき


- 卓上スタンドの底面に取り付けられている転倒防止バンドを図のように回転させる
- 2 設置する台の、確実に支持で きる背面に転倒防止バンドを 木ネジ(市販品)で固定する

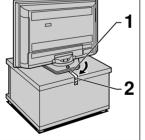

転倒防止ネジ穴を使って木ネジ (市販品)でスタンドと設置面 をしっかりと固定する。 材質のしっかりした、十分板厚

材質のしっかりした、十分板厚 のある場所に固定してください。

※設置後、液晶テレビを撤去したときに 設置した面に取り付けネジの穴が残り ます。

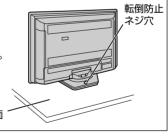

■正しい置きかた


■丈夫で水平な安定した所



- テレビ台を使用する場合
 - テレビ台の取扱説明書をご覧ください。

■周囲からはなして置く

● 通風孔をふさがないように本機から10cm以上あける。

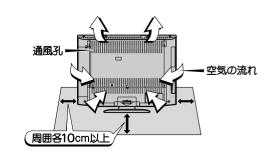

■お手入れのしかた

■お手入れは、電源プラグをコンセントから抜いて行う

感電の原因となることがあります。



■ベンジン・アルコールなどは使わない

● ベンジン・アルコールなど揮発性のものは使わないでく ださい。キャビネットが変質したり、塗料がはげたりす ることがあります。

■キャビネットや操作パネルのお手入れ

- 柔らかい布で軽くふき取ってください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってくだ さい。

■液晶パネルは特殊な加工をしています

● 固い布でふいたり、強くこすったりすると表面が傷 つきますので、ていねいに扱ってください。

■液晶パネルは水ぶきをしない

- 脱脂綿あるいはガーゼなどの乾いた柔らかい布(OA) 機器清掃用の布)で軽くふいてください。
- アセトンなどケトン類やキシレン、トルエンなどの 溶剤、水は使用しないでください。

■正しい見かた

■少し離れてご覧ください。

- デジタルハイビジョン放送の場合
 - ・・・画面の縦の長さの3倍が適当です。
- 標準テレビ放送の場合
 - …画面の縦の長さの5~7倍が適当です。



■部屋の明るさは新聞が読める程度で

● 明るすぎ、暗すぎは目を疲れ させます。

時々、目を休めましょう。



■音量は適切に

● 音量は周囲に迷惑にならないように、適切な大きさ でお聞きください。特に夜間はご注意ください。

■お願い

■BS・110度CS デジタル用アンテナの設置について

マンションなど共同住宅の場合は、出入口や避難設備には、 アンテナを設置できません。また、避難通路・消防上必要 な通路のじゃまにならない所に設置する必要があります。 消防法、地方自治体の条例などに触れないように、ご注意 ください。また建物の管理者にもご相談ください。

■アンテナ工事は技術と経験が必要

販売店にご相談ください。設置は送配電線から離れた、 安全な場所を選び堅固に設置してください。

■機器相互間のかんしょうについて

外部機器などからでる電磁波によって、映像の乱れや雑 音などになる場合があります。かんしょうしない位置に 設置してください。

■アンテナは定期的に点検・交換を

通常アンテナの設置場所は、屋外のため傷みやすく性能 が低下します。特に、ばい煙の多 い地域、温泉、海岸の近くではさ らに傷みやすくなります。映りが 悪くなったときは、お買い上げの 販売店にご相談ください。



■殺虫剤やビニールとの接触について


キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけたり、 ゴムやビニール製品を長時間 触れさせたりしないでくださ い。材料の変質や塗料がはげた り、シミが付いたりすることが あります。



B-CAS (ビーキャス) カードの装着のしかた


- 付属の B-CAS(ビーキャス)カードは、放送の受信や「放送局からのお知らせ」の受信などに必要です。 常に本体に挿入しておいてください。
- 付属のB-CAS(ビーキャス)カードの説明紙についている「加入申込書用バーコードシール」は、受信契約をする際に付属の加入申込書に必ず貼ってください。
- 「必ずお読みください」の「付属の B-CAS (ビーキャス) カードについて」(→20ページ) も必ずご覧ください。

▲ 本体左側面のとびらをあける

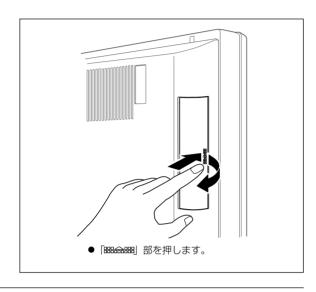


B-CASカードをカード差し込み口に入れる

- B-CASカードの向きは、B-CASカードの絵柄面が 本体背面側になります。左側面 とびら内の表示を確 認しながら間違えないように挿入してください。
- ●B-CASカードは奥まで差し込んでください。

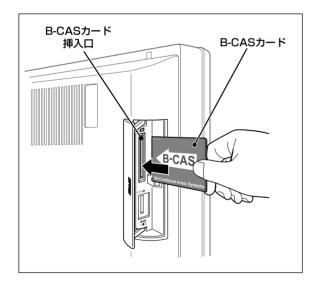

▼ 本体左側面のとびらを閉める

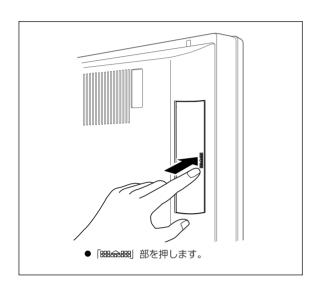



● 取り出す場合は、手順**2**でB-CAS(ビーキャス)カードをそのまま抜いてください。


アンテナ線の接続と設定

VHF/UHFアンテナ線のつなぎかた


■アンテナの設置・調整について

- ●アンテナの設置・調整については、お買い上げの販売店にご相談ください。また、アンテナの取扱説明書もよくご覧ください。
- 地上デジタル放送を受信する場合は、244~245ページを最初にご覧ください。

■アンテナ線が VHF/UHF 混合の場合 (あるいは VHFだけ、または UHFだけの場合)

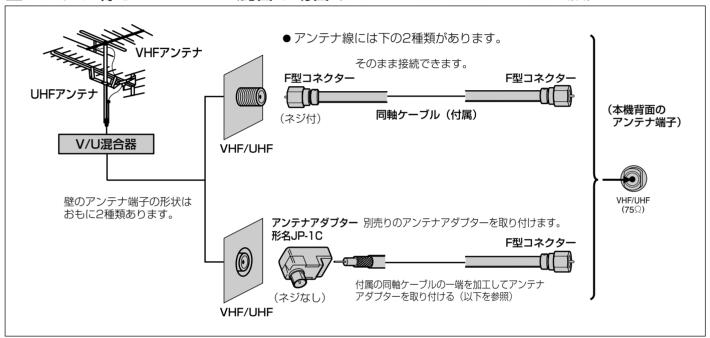


■アンテナ線とアンテナアダプターの取り付けかた

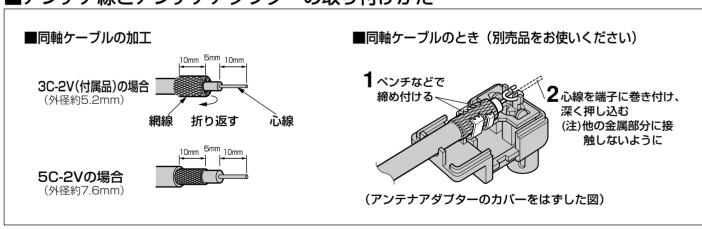




- アンテナアダプターは、いくつかのタイプがあります。(イラストは一例です。)
- 平行フィーダー線と同軸ケーブルとを同時に使うことはできません。


■マンションなどの共聴システムのとき (VHF/UHF/BS:110度CS混合のとき)

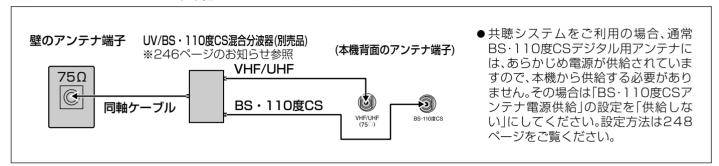

■ビデオを経由したつなぎかた (壁面端子が 75 Ωでビデオの入力が V・U 混合のとき)

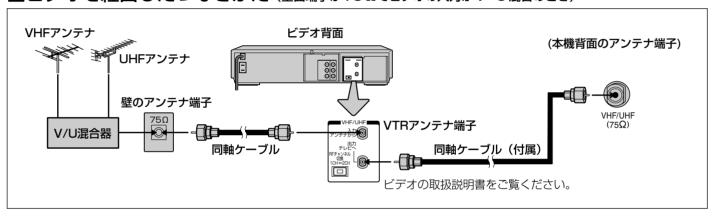

■分配器を使用したつなぎかた

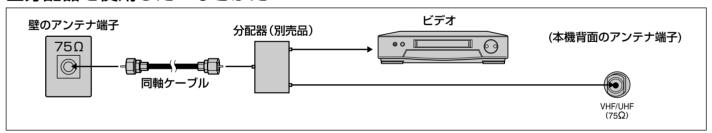

■ VHF と UHF のアンテナ線がそれぞれ別になっているとき

- V/U混合器、形名HMX-77など(別売品)が必要です。
- 詳しくは販売店にご相談ください。

お願い

- アンテナ工事はお買い上げの販売店にご相談ください。 詳しくはお買い求めになられたアンテナの取扱説明書をお読みく ださい。
- ●接続するときは必ず本機および接続機器の電源を切ってください。
- VHF/UHFアンテナ線は同軸ケーブルをおすすめします。 平行フィーダー線を使用すると受信状態が不安定になること があり、妨害電波を受けやすくなります。
- やむをえず、平行フィーダー線をご使用のときは、平行フィーダー線をBS・110度CSデジタル用アンテナケーブルから妨害を受けない距離まで離してください。
 - 同軸ケーブルをご使用の場合もBS・110度CSデジタル用アンテナケーブルと離してください。(いっしょに重ねたり、束ねたりしないでください。)

- アンテナ線を他のデジタル機器に近づけないでください。
- CATVについては、お住まいの地域のCATV会社にお問い合わせく ださい。
- VHF、UHFアンテナは定期的に点検・交換してください。通常アンテナの設置場所は、屋外のため傷みやすく性能が低下します。特にばい煙の多い地域、温泉、海岸の近くでは傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- VHFとUHFのアンテナ設置の際には、GR(ゴーストリダクション)設定(→292ページ)を「オフ」にしてください。


アンテナ線の接続と設定 っづき

VHF/UHFアンテナ線のつなぎかた っづき

■地上デジタル放送を受信する場合

※ここではアンテナの設置について記載していますが、これは目安ですので、詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

- 地上デジタル放送を受信するには、地上デジタル放送に対応したUHFアンテナが必要です。 ※従来のUHFアンテナでも、地上デジタル放送が受信できる場合もあります。
- 下図で確認後、次ページの「アンテナ設置の目安」をご覧ください。 (下図の中の確認項目(電波の来る方向など)については、お買い上げの販売店にご相談ください。)

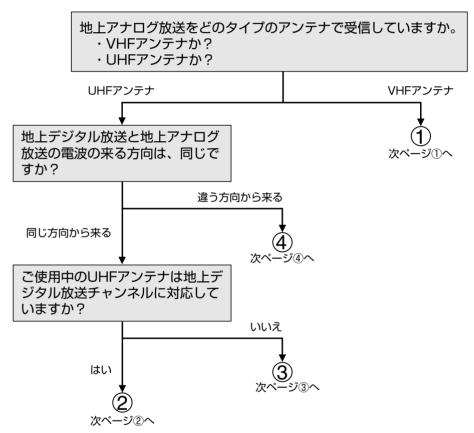




■ 地上デジタル放送を受信するためのUHFアンテナについて

● UHF帯の周波数帯域は、下図のようにL帯、M帯、H帯に分かれており、UHFアンテナとしては、現在LM帯域用、MH帯域用、全帯域用の3種類が市販されています。 地上デジタル放送はUHF帯の周波数で放送されますが、地域によって使用される周波数が異なります。

そのため、地上デジタル放送を受信する場合は、その地域で放送されている周波数に対応したアンテナを使用することが必要です。(全帯域用のアンテナを使用すれば、どの地域の地上デジタル放送でも受信することができます。)

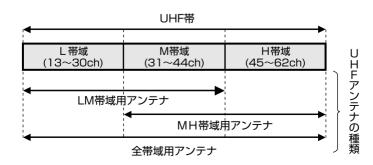

前ページの図中の番号	アンテナ設置の目安	
①の場合	● 地上デジタル放送のチャンネルに対応したUHFアンテナの設置が必要です。● 2011年までの間に地上アナログ放送も受信する場合は、ご使用中のVHFアンテナのほかに、V/U混合器なども必要です。	新たなUHF アンテナ VHFアンテナ V/U混合器
②の場合	 基本的にはご使用中のアンテナで受信できます。 ただし、アンテナの劣化などで受信できない場合には、新しい アンテナへの交換や、ブースターの設置などが必要となる場合 があります。 ● 2011年までの間に地上アナログ放送も受信する場合には、 UHF全帯域に対応しているアンテナへの取り替えが必要な場合 もあります。 	ご使用中のUHFアンテナ
③の場合	● 地上デジタル放送チャンネルに対応したアンテナが必要です。● 2011年までの間に地上アナログ放送も受信する場合は、UHF全帯域に対応したアンテナへの取り替えをおすすめします。	新たなUHFアンテナ
④の場合	● 2011年までの間に地上アナログ放送も受信する場合には、地上デジタル放送受信用として、地上デジタル放送チャンネルに対応したアンテナを新たに設置することが必要です。さらにU/U混合器が必要となる場合もあります。 (地上デジタルのみを受信する場合で、ご使用中のアンテナが地上デジタル放送チャンネルに対応している場合には、アンテナの方向調整のみで地上デジタル放送を受信できます。)	で使用中の UHFアンテナ W/U混合器




- 接続に使用する同軸ケーブルには、減衰量が少なく、経年変化の少ないS-4C-FB以上の特性のものを、F型コネクターには、C15型をおすすめします。F型コネクターの加工法については、F型コネクター付属の説明書をご覧ください。
 混合器、分波器、分岐器、ブースターなどは、地上デジタル放送のチャンネルに対応したものを使用し、妨害波の飛び込みなどを防ぐために空き端子は終端抵抗器(75Ω)で終端してください。
 地上デジタル放送は一般にはUHFアンテナでの受信となりますが、CATV(ケーブルテレビ)で伝送される場合や共聴システム(VHF帯、またはUHF帯)で伝送される場合もあります。詳しくは、共聴システム管理者(マンション管理者や管理組合など)や、お住まいの地域のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。 さい。

アンテナ線の接続と設定 っづき


BS・110度CSデジタル用アンテナ線のつなぎかた

- BSデジタル放送だけご覧になる場合は、BSデジタル用アンテナを、110度CSデジタル放送も合わせてご覧になる場合は、BS・110度CSデジタル用アンテナをご使用ください。(以下、これらのアンテナをBS・110度CSデジタル用アンテナと省略して記載します。)
- アンテナをつないだあとにアンテナの方向調整が必要です。(→249ページ)
- ●本機とBS・110度CSデジタル用アンテナの接続には、BS・CSデジタル対応のケーブル(S-4C-FB相当)をご使用ください。
- ●BS·110度CSデジタル放送用アンテナの取扱説明書もご覧ください。

■ BS・110 度 CS デジタル用アンテナをつなぐとき (BS デジタル用アンテナの場合も同様です)

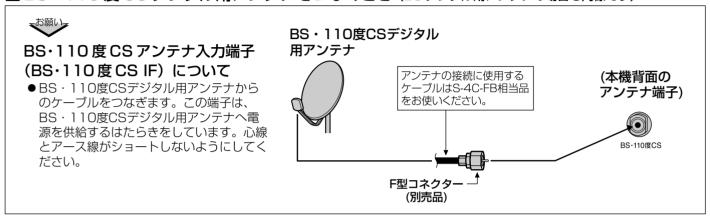

■ BS・110 度 CS デジタル用アンテナ 1 台で、本機など BS や 110 度 CS 機器を 2 台以上つなぐ場合 (BS デジタル用アンテナの場合も同様です)

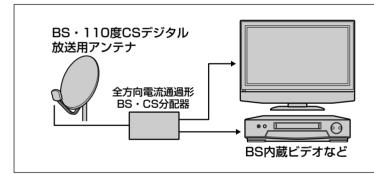

BS・CS分配器をご使用の場合は全方向電流通過形分配器で、周波数2150MHzに対応したものをご使用ください。

- 2分配 CSG-D2Aなど(別売)
- 3分配 CSG-D3Aなど(別売)
- 4分配 CSG-D4Aなど(別売)
- ※BSや110度CS機器をつなぐときは、BSや110度 CS機器付属の取扱説明書をご覧ください。
- ※将来、110度CSデジタル放送でチャンネルが増えた場合(左旋円偏波で放送された場合)、ご使用のアンテナによっては分配器は使用できない場合があります。

■アンテナ電源について

- ●アンテナに取り付けられたコンバーターに供給する電源をアンテナ電源といいます。お買い上げ時は「供給する」に設定されています。
- 共聴システムなどで、すでに別の機器からアンテナ電源が供給されている場合は、供給する必要はありません。「BS・110度CS デジタル用アンテナ電源供給設定のしかた」(→248ページ)は「供給しない」に設定してください。
- 本機の主電源を切った状態のときアンテナ電源は供給されません。
- 「供給する」に設定されている場合、本機の電源が「待機」の状態では通常アンテナ電源が供給されませんが、契約情報の更新や予約実行またはダウンロード実行などの際には自動的にアンテナ電源が供給されます。
- BS内蔵ビデオ単独で録画するときなどは、本機以外からのアンテナ電源供給が必要です。

■従来の BS アンテナについて

● 従来のBSアンテナのほとんどについては、BSデジタル放送を受信することができます(110度CSデジタル放送の受信はできません)。ただし、従来のBSアンテナについては、BSデジタル放送受信に必要とされる「位相雑音性能」の規定がないため、BSデジタル放送を受信した場合、安定した受信ができないことがあります。その際には、BSデジタル用、またはBS・110度CSデジタル用アンテナをご使用ください。

■マンションなどの共同受信の場合

● お住まいのマンションの共同受信設備でBSデジタル放送や110度CSデジタル放送が受信できるかについては、マンションの管理会社や管理組合にご確認ください。

既存の設備で受信できない場合には、BS・110度CSデジタル用アンテナの設置・接続が必要です。



- 110度CSデジタル放送を受信する場合でブースターやBS・CS分配器をご使用になる場合は、110度CSデジタル放送(周波数 2150MHz以上)に対応したものをお使いください。対応していないものを使用した場合には、110度CSデジタル放送を受信できません。
- ▼スカイパーフェクTV!用のアンテナでは、110度CSデジタル放送を受信することはできません。



地上デジタル用アンテナの方向調整

地上デジタル用アンテナの方向調整をする

- アンテナの方向調整は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ここでのアンテナ調整は、「はじめての設定」終了後に行うことをおすすめします。(放送されている チャンネルが選びやすくなります。)
- ここではアンテナレベル表示を使って、地上デジタル用アンテナの方向調整をする方法について説明します。
- アンテナレベルの数値が最大になるように、アンテナの方向を調整してください。
- ●アンテナの調整方法については、アンテナの取扱説明書をご覧ください。

以下の操作で「受信設定」画面にする

- ① メニューボタン(リモコンとびら内)を押す
- ② カーソルボタン▲·▼で「初期設定」を選び、決定ボタンを 押す
- ③ カーソルボタン▲・▼で「受信設定」を選び、決定ボタンを 押す



2 カーソルボタン▲·▼で「地上Dアンテナレベル」を 選び、決定ボタンを押す



● 「地上Dアンテナレベル」画面が表示されます。



カーソルボタン
・▶で「伝送チャンネル」を選ぶ




● 押すごとに以下のように切り換わります。

VHF1~VHF12 ↔ UHF13~UHF62 ←

CATV13~CATV63



- **4** アンテナをゆっくり動かして、「アンテナレベル」 の数値が最大となるように調整する
 - アンテナレベルが大きくなると / が表示され、小さくなると \ が表示されます。
 - 画面のアンテナレベルの最大値を参考に、アンテナを固定 したあとにレベル値が下がってないことを確認してくだ さい。



(例) 地上デジタルチャンネルの場合 (地上Dアンテナレベル)

5 アンテナを固定して、決定ボタンを押す



6 [通常画面に戻るには] **終了ボタンを押す**



お知らせ

- 244ページの「地上デジタ ル放送を受信する場合」もあ わせてご覧ください。
- 手順6で「地上Dアンテナレベル」を終了すると、この設定にはいる前の入力画面に戻ります。

アンテナ線の接続と設定 っづき



BS・110度CSデジタル用アンテナの設定と調整

BS・110度CSデジタル用アンテナ電源供給設定のしかた

- アンテナに取り付けられたコンバーターに供給する電源をアンテナ電源といいます。
- お買い上げ時は、「供給する」に設定されています。 マンションなどで、アンテナに他の機器から電源が供給されているときは、「供給しない」に設定します。

┫ 以下の操作で「受信設定」画面にする


- ① メニューボタン(リモコンとびら内)を押す
- ② カーソルボタン▲·▼で「初期設定」を選び、決定ボタンを 押す
- ③ カーソルボタン▲·▼で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す






決定











通常画面に戻るには〕終了ボタンを押す





- 本機の主電源を切った状態では、アンテナ電源は供給されません。
- ●「供給する」に設定されている場合、本機の電源が「待機」の状態では通常はアンテナ電源が供給されません。ただし、契約情報の更新や予約実行またはダウンロード実行などの際には自動的にアンテナ電源が供給されます。
- 246ページの「BS·110度CSデジタル用アンテナ線のつなぎかた」も合わせてご覧ください。





■映像が出ない場合

契約していないチャンネルを選んでいる場合があります。

契約しているチャンネル または無料のチャンネルを 選んで、アンテナの調整を してください。

■アンテナ線がショートした場合

● 手順**5**の画面に「アンテナ 線がショートしていま す。」のメッセージが表示 されます。

その場合は、一度主電源を切り、ショートの原因を取り除いてから、もう一度主電源を入れて手順1からやり直してください。

BS・110度CSデジタル用アンテナの方向調整をする

- アンテナレベル表示を使って、BSまたは110度CSデジタル放送受信のためのアンテナの方向調整を行います。
- アンテナの調整方法については、アンテナの取扱説明書をご覧ください。

■ 以下の操作で「受信設定」画面にする

- ① メニューボタン(リモコンとびら内)を押す
- ② カーソルボタン▲・▼で「初期設定」を選び、決定ボタンを 押す
- ③ カーソルボタン▲·▼で「受信設定」を選び、決定ボタンを 押す

2 カーソルボタン▲・▼で「BS・110度CSアンテナレベル」を選び、決定ボタンを押す




3 BSボタンまたはCSボタンを押して放送の種類 (BSまたは110度CS)を切り換える











●チャンネルボタンへ・~で選局できます。

- 5 アンテナをゆっくり動かして、「アンテナレベル」 の数値が最大となるように調整する
 - ●アンテナレベルが大きくなると / が表示され、小さくなると \ が表示されます。
 - 画面のアンテナレベルの最大値を参考に、アンテナを固定 したあとにレベル値が下がってないことを確認してくだ さい。



(例)BSチャンネルの場合 (BSアンテナレベル画面)

6 アンテナを固定して、決定ボタンを押す



「通常画面に戻るには」終了ボタンを押す




電話回線の接続

- 電話回線は、以下の場合に使用します。
 - ペイ・パー・ビュー番組を購入する場合。
 - ・BS、または 110 度 CS デジタル放送で、双方向データ放送(クイズ番組への参加や通販番組での商品購入など)を利用する場合。
 - ※ 地上デジタル放送でも電話回線を使用する場合があります。

- モジュラー分配器、電話機コード、変換アダプターの端子に触れたり、分解や改造をしないこと
 - ●電話回線には直流電圧がかかっています。ダイヤル時などに高い衝撃電流が流れますので、感電の原因となります。
- 正しく接続すること
 - ●正しく接続しないと本機や他の機器の故障や火災の原因となることがあります。
- ●以下によって、電話回線の状態を確認してから、電話回線の接続をしてください。

電話回線状態の確認

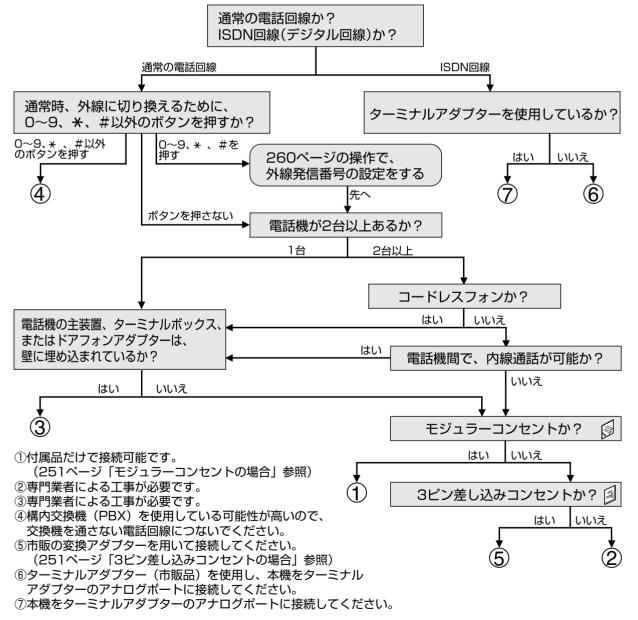


お願い


● ②または③の場合は、ご加入のNTT営業所または局番なしの116番に工事のお問い合わせをしてください。 電話工事は、資格が必要で有料となります。無資格の方は工事できません。

電話回線とのつなぎかた

モジュラーコンセントの場合

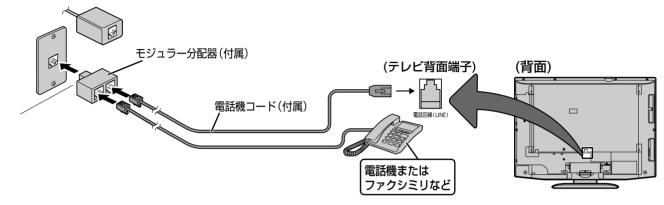


3ピン差し込みコンセントの場合

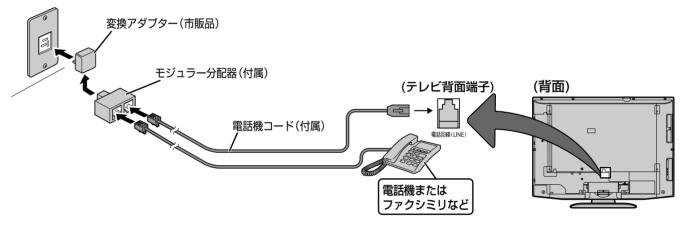



- 電話機コードのプラグをLAN端子にはつながないでください。 LAN端子がこわれる場合があります。
- 電話機コードの抜き差しをするときは、本機および接続機器などの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電話機コードの抜き差しは、プラグを持って行ってください。 抜くときは、電話機コードを引っ張らず、ロック部を押しながら抜いてください。(右図を参照)





- 本機がセンターと通信中は、電話機やファクシミリのご使用はできません。
- 本機は公衆電話、共同電話、携帯電話、PHSには接続できません。
- 構内交換機 (PBX) には使用できないものがあります。
- 付属の電話機コード(10m)が短い場合は、市販の電話 機コードをお求めください。
- 電話機やファクシミリをご利用にならないときは、直接電話回線につないでください。
- ホームテレホンを接続される場合は、ホームテレホンの メーカーにご相談ください。
- キャッチホン契約をされている場合は、本機の通信中に電 話がかかってくると、エラーが生じ通信が終了します。

- キャッチホンⅡで契約されている場合は、通信はそのまま 継続されます。
- 電話機やファクシミリを使用中のときは、本機での通信はできません。
- 一部のダイヤル式の電話機をご使用の場合には、本機が電 話回線を通じてセンターと通信をしているときに、電話機 の呼出音が鳴ることがあります。
 - 呼出音が鳴らないようにしたい場合は、電話回線との接続には、付属のモジュラー分配器ではなく、市販の電話回線 切換器をご使用ください。
- ノイズの混入があると誤動作することがあります。冷蔵庫 などのモーターを使った機器の近くに電話機コードを近づ けないでください。

電話回線の接続 っづき


電話回線とのつなぎかた っづき

■いろいろな場合のつなぎかた

● 電話機コードのプラグをLAN端子にはつながないでください。LAN端子がこわれる場合があります。


●ISDN回線の場合

● ターミナルアダプター(市販品)を使用し、本機をターミナルアダプターのアナログポートに接続してください。詳しくは、ターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。

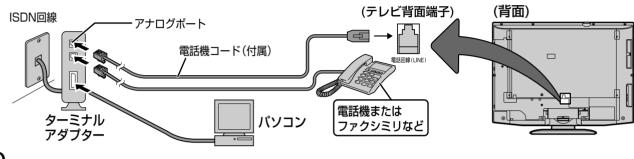

- お知らせ
- ISDN回線にモジュラー分配器をつないで本機を接続しないでください。
- ターミナルアダプターのアナログポートに本機を接続し、「電話回線の設定」の「ダイヤル方式」で「トーン」に設定してください。(詳しくは「ダイヤル方式の設定」(305ページ)を参照してください。)


●パソコンを接続している場合

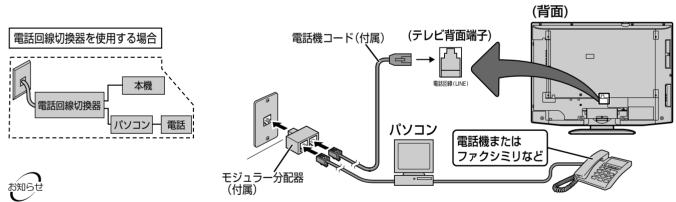

● 同じ電話回線に電話機やパソコン、ファクシミリなどを接続した場合、接続した機器の影響で、電話機の呼出音が鳴ること や、通信が正しく行われないことがあります。このような場合は、電話回線との接続には、付属のモジュラー分配器ではな く、市販の電話回線切換器(2口)などをご使用ください。

●ADSLモデムを使用している場合

● 電話回線にADSLモデムが接続されている場合は、ADSL用スプリッター(市販品)を使用し、ADSL用スプリッターの電話機用接続端子にモジュラー分配器(付属)をつないで本機を接続してください。詳しくは、ADSL用スプリッターの取扱説明書をご覧ください。

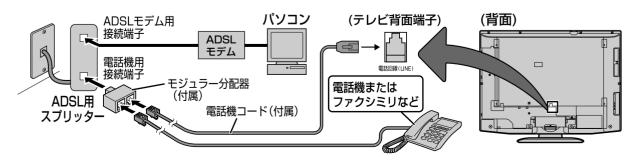

LAN 端子の接続

つなぎかた

● 地上デジタル放送の双方向通信サービス機能をLAN端子を使って楽しむときのつなぎかたです。

■はじめに

- ●以下の例のように、必ずルーターを通して接続をしてください。
- ●以下の場合にLAN端子の接続を行ってください。
 - ・地上アナログ放送で番組表機能を使うとき
 - ・地上デジタル放送の双方向サービスをLAN端子を使って利用するとき
 - ・本機でインターネットを楽しむとき(→詳しくは別冊の「インターネット編」を参照)
- ここではLAN端子を使用した通信(ADSLなど)ができる環境であることを前提とした説明になっています。
 - ・ご使用のモデムやルーターなどの取扱説明書もご覧ください。
 - ・イーサネット通信ができる環境をお持ちでない場合は、導入や契約などについてお買い上げの販売店、またはADSLなどの回線事業者にご相談ください。
- ここでの接続についてのお問い合わせは、「ネットワーク接続についてのご相談は」(→379ページ)をご覧ください。


■ご注意

● 本機では、ルーターやルーター内蔵ADSLモデムなどの設定はできません。 ルーターやルーター内蔵ADSLモデムなどによっては、パソコンでの設定が必要な場合があります。


■設定したあとの設定は……

● 「通信接続設定」(→311ページ)をご覧ください。

例1:ルーター機能がないADSLモデムを使用している場合

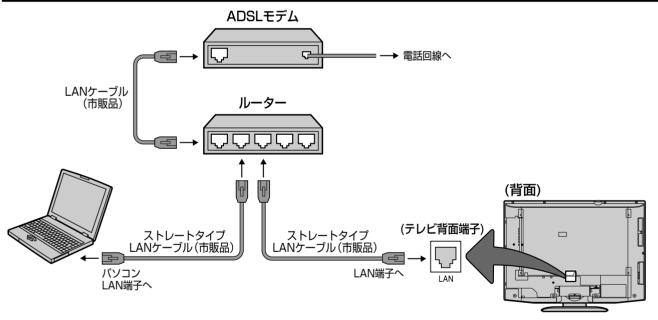


例2:ルーター機能のあるADSLモデムを使用している場合

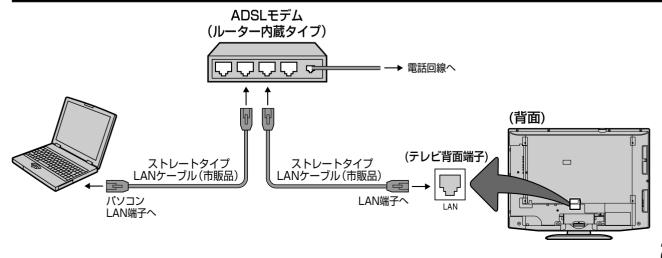

LAN 端子の接続 っづき

つなぎかた っづき

例3:ケーブルテレビインターネットを使用している場合

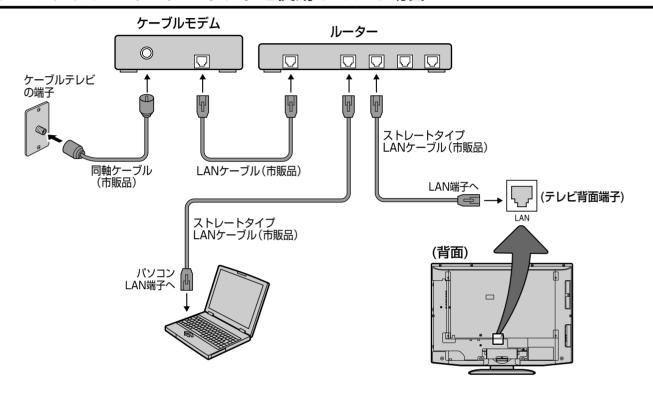


■本機が接続できるルーターについて

- 以下の製品については正常に通信できることが確認されています。 ほかの製品の場合には、正常に通信できない場合があります。 また、以下の製品でもワイヤレス(無線)LAN機能については、正しく動作しない場合があります。
- 接続できるルーターについては、ホームページで順次公開していく予定です。 (ホームページについては21ページを参照)

メーカー名	形 名
プラネックスコミュニケーションズ(株)	BLW-04FMG



- 電話機コードのプラグをLAN端子にはつながないでください。LAN端子がこわれる場合があります。
- LANケーブルの抜き差しをするときは、本機および接続機器などの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- LANケーブルの抜き差しは、プラグを持って行ってください。 抜くときは、LANケーブルを引っ張らず、ロック部を押しながら抜いてください。(右図を参照)
- 接続を変更した場合は、本体の主電源スイッチを押して電源を切り、電源を入れ直してください。

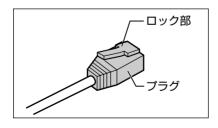



● 173ページの「お知らせとご注意」と174ページの「(3)接続の際のお願いとお知らせ」もよくお読みください。

はじめての設定をする

● 最初に必要な設定をまとめて行います。

はじめての設定

● 設定項目は下表のとおりです。

「はじめての設定」を行うと、それまでに設定していた下表の各項目のデータはすべて消去されますのでご注意ください。

各放送局ごとに本機に記憶された個人情報(たとえば、視聴ポイント数など。264ページ参照)については消去されません。

設定項目	内容
地上放送チャンネル設定	地上アナログ放送と地上デジタル放送のチャンネル設定を同時に行います。 また、地域の設定も行います。
お好み番組設定	お好み番組機能を使うための設定です。
郵便番号の設定	お住まいの地域に応じたデータ放送 (たとえば、天気予報や選挙速報など) や緊急 警報放送を受信したり、電話回線を通して最寄のアクセスポイントでご利用いただ くための設定です。
電話回線設定	デジタル放送では電話回線を利用した双方向通信サービスが行われています。 それらのサービスを楽しむための設定です。 ※地上デジタル放送の場合には、ダイヤルアップ通信やイーサネット通信などの接続が必要なこともあります。 (詳しくは70ページの「双方向通信サービス」の項目を参照)
簡易確認テスト	地上D受信テスト、BS・110度CS受信テスト、B-CASカードテスト、電話回線テストをまとめて行います。



■地上放送チャンネル設定について

- 地上アナログ放送の場合
 - ・入力された地方、地域に応じて、チャンネルがリモコンの地上ダイレクト選局ボタンに自動的に設定されます。
 - 自動設定される内容については「地上アナログ放送の自動設定一覧表」(→280ページ)をご覧ください。

● 地上デジタル放送の場合

- ・「初期スキャン」 (→268ページ) を行い、地上デジタル放送の受信可能なチャンネルを自動的に探して、 リモコンの地上ダイレクト選局ボタンに放送の運用規定に基いて自動設定します。
- 自動設定は、入力された地方、地域と実際に受信できたチャンネルの情報をもとに、放送システム上の規 定などに従って行われます。
- · 初期スキャンは (VHF1~12) → (UHF13~62) → (CATV13~63) の順で行われます。
- ※自動設定された内容の確認や変更をしたい場合は「手動チャンネル設定」(→272ページ)で行ってください。
- ※電波が弱い場合には、初期スキャンした結果、チャンネルの設定がされても、正常には受信できないことがあります。

■地方と地域の設定について

● チャンネルの自動設定は、256、257ページの手順**6~8**で設定された地方、地域に基づいて行われます。 259ページでも郵便番号を設定することで地域を設定しますが、それはデータ放送(たとえば、天気予報や 選挙速報など)を受信したり、電話回線を通して最寄りのアクセスポイントでご利用いただくための設定であり、256、257ページの手順**6~8**の設定とは別に設定できるようになっています。

■新たに開局したチャンネルを追加登録したいとき

● 地上デジタル放送については、受信できたチャンネルだけが設定されます。 新たに開局したり、中継局が新設されるなどしてチャンネルがふえたなど、放送に変更があった場合は「初期設定を個別に行うとき」で「再スキャン」(→270ページ)をしてください。

[次のページにつづく]

はじめての設定をするっづき



はじめての設定 っづき


地上放送チャンネル設定

- ●地上アナログ放送と地上デジタル放送のチャンネル設定を同時に行います。また、データ放送の地域 も同時に設定します。
- ●詳しい動作については、255ページの「お知らせ」をご覧ください。

┫ メニューボタン(リモコンとびら内)を押す

メニュ**-**

●画面にメニューが表示されます。



2 カーソルボタン▲·▼で「初期設定」を選び、決定 ボタンを押す



3 カーソルボタン▲·▼で「はじめての設定」を選び、決定ボタンを押す



初期的定 簡易確認テスト開始 はじめての設定 受信設定 チャンネル設定 外部機器設定 適信設定 設定の初期化 今定退 設定を料率 医さで前来面

予約機能 データ放送機能 お知らせ 映像設定 音声設定 端末設定

▲ 画面の説明を読んだあと、決定ボタンを押す



●地上放送チャンネル設定→お好み番組設定→郵便番号の設定→電話回線設定→簡易確認テストの順に続けて行います。



■面の説明を読んだあと、決定ボタンを押す



● のちほどチャンネル設定をやり直す場合は、265ページをご覧ください。



6 カーソルボタン▲·▼· **◆**· ▶ でお住まいの地方を選び、決定ボタンを押す



プログライン カーソルボタン ▲· ▼· ◆· ▶ でお住まいの都道府県を選び、決定ボタンを押す







8 カーソルボタン▲·▼· **◆**· ▶ でお住まいの地域を選び、決定ボタンを押す





■面の説明を読んだあと、以下を行う



● 地上デジタル放送の初期スキャンをする場合

- カーソルボタン・▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す
 - · 初期スキャンが自動的に始まります。 終了するまでしばらくお待ちください。
 - ・初期スキャンが終わると手順**10**の画面が表示されます。 これで、地上デジタルチャンネルのリモコンの

これで、地上デジタルチャンネルのリモコンの ダイレクト選局ボタンへの自動登録が終了しま した。手順**10**に進んでください。

- ・設定された内容の確認や変更をしたい場合は、「はじめての設定」がすべて終了したあと、「手動 チャンネル設定」(→274ページ)で行ってくだ さい。
- ここで行われた地上放送チャンネル設定についての詳しい説明は、255ページの「お知らせ」をご覧ください。





右の画面が表示された場合

●「データ放送用メモリーの割り当て」(→264ページ)を行ってください。「データ放送用メモリーの割り当て」が終了すると、次は手順**10**に進みます。

はじめての	設定		チャンネル設定		
)数がデータ放送用の2 Jを割り当てたい放送!				
リモコン	放送局	受信状態	メモリ割当		
^₩6		×	あり		
☑ 7	テレビ東京	0	あり		
№ 8		×	あり		
Ø 9		×	あり		
▼ 210		×	あり		
選択した放送局の数:12					
	で選び 決定 で選択/	取消 ●で前画面に	₹ る		

● 地上デジタル放送の初期スキャンをしない場合

- カーソルボタン●で「いいえ」を選び、決定ボタンを押す
- ・あとで初期スキャンをする場合は、「自動チャンネル設定」の「初期スキャン」(→268ページ)で行ってください。
- · 次は手順**11**に進みます。



10 [手順9で[はい]を選んだ場合] **右の画面が表示されたら、以下を行う**



設定された内容を確認する場合

- ①カーソルボタン♪で「はい」を選び、決定ボタンを押す
- ②設定内容を確認したら、決定ボタンを押す・次は手順11に進みます。

設定された内容を確認しない場合

- カーソルボタン●で「いいえ」を選び、決定ボタンを押す
 - ・次は手順11に進みます。



は	じめて	の設定	地上放送チャンネル設定	
A.L	Jモコン	チャンネル	放送局	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
V				
		●でページ切換	決定で設定終了	

はじめての設定をするっづき



はじめての設定 つづき

お好み番組設定

┫┫ 画面の説明を読んだあと、決定ボタンを押す



- ◆ お好み番組設定画面になります。
 - ・ 本機には、お好み番組検索機能があります。 これは、あらかじめお好みのジャンル、キー ワード、チャンネルなどを設定しておき、そ れらの条件に合う番組を自動的に探す機能 です。ここでは、そのジャンル、キーワード、 チャンネルなどを設定します。

ここで設定しないで、「はじめての設定」終 了後にメニューから設定することもできま す。(→320ページ)

※ お好み番組検索については、詳しくは 195ページをご覧ください。



● お好み番組設定をここでする場合

- 次は手順**12**に進みます。
- お好み番組設定をここではしない場合
- お好み番組設定画面で、カーソルボタン▲·▼· ◀·▶で「次へ進む」を選び、決定ボタンを押す
- 次は手順14に進みます。

12 以下の操作でお好み番組設定を行う



1° 25° 35° 45° 55° 65° 75° 85° 95° 105° 115° 125°

- ◆ お好みA~Dの4種類の設定をすることができます。設定する項目は、ジャンル、キーワード、チャンネルです。
- ●以下は、お好みAに設定する場合の操作です。お好みB~Dも同様に設定してください。
- ジャンル、キーワードは、どちらかを必ず設定してください。
- (1)カーソルボタン▲·▼· ◀· ▶ で設定する場所(右図)を選び、決定ボタンを押す

(2)以下の操作で設定する



■ジャンルを設定するときは ここを選び、決定ボタンを 押します。

キーワードを設定すると**-**きはここを選び、決定ボ タンを押します。

お好み ▲ ジャンル チャンネル BS-テレビーすべて

↓ チャンネルを設定するときはここを選び、決定ボタンを押します。

ジャンルを設定する場合

- ジャンル一覧で、設定するジャンルをカーソルボタン▲・▼・▲・▶で選び、決定ボタンを押す
 - ・ジャンルを指定しない場合は、「指定しない」を選び、決定ボタンを押してく ださい。

キーワードを設定する場合

- キーワード一覧で、設定するキーワードをカーソルボタン▲·▼· ◀· ▶で選び、 決定ボタンを押す
 - ・キーワードを指定しない場合は、「指定しない」を選び、決定ボタンを押して ください。
- キーワードを自分で入力して設定する場合は、以下の操作で設定してください。
 - ① キーワード一覧の画面で、カーソルボタン▲・▼・▲・▶で「フリー入力」を選び、決定ボタンを押す
 - ② キーワードを入力する
 - ・文字の入力については、「文字入力のしかた」(→136ページ)をご覧ください。
- ③ 決定ボタンを押す



キーワード一覧は変更することもできます。 (→319 ページ)



(チャンネルを設定する場合

① カーソルボタン 4. ▶で設定項目を選ぶ

左端: 放送の種類(地上デジタル/BSデジタル/CSデジタル/すべて) ※ 受信しない放送は表示されません。 中央: 放送メディア(テレビ/ラジオ(BS、CSのみ)/データ/すべて)

右端:チャンネル(※「すべて |もあります)

- ② カーソルボタン▲ ▼で設定する内容を選ぶ
 - ・放送の種類で「すべて」を選んだ場合は、すべての放送が指定されるため、 放送メディア、チャンネルを指定することはできません。
 - ・放送メディアで「すべて」を選んだ場合は、放送メディアにかかわらず、す べてのチャンネルが指定されるため、チャンネルを指定することができま せん。
- ③他の項目も設定する場合は、手順①、②を繰り返す
- ④ すべての設定が終わったら、決定ボタンを押す
- (3) 手順(1)、(2)を繰り返してお好みB~Dも、同様に設定する
- 3 お好み番組設定がすべて終わったら、カーソルボタン▲ ▼ ▲ ►で「カヘ *#**! + **** ンを押す





郵便番号の設定

● お住まいの地域に応じたデータ放送(天気予報・選挙速報)を受信したり、また電話回線を通して双 方向のデータ通信をするため、もよりのアクセスポイントでご利用いただくための設定です。郵便番 号を設定することで、地域を指定します。

4 数字ボタンU〜台(心場) - このでは、 いの郵便番号を入力し、決定ボタンを押す



- 入力を間違えた場合は、カーソルボタン ■でカー ソルを戻してからもう一度入力してください。
- ◆次は手順15に進みます。





[次のページにつづく]

お知らせ

- データ放送を受信している状 態でここでの設定をした場 合、放送によっては、設定終 了後そのままの状態では設定 内容は反映されていません。 そのため、設定終了後、再度 データ放送を選局し直してく ださい。
- 郵便番号入力で上3桁を入力 して決定ボタンを押すと残り 4桁は自動的に「O」が入力 されます。
- 上2桁までの入力で決定ボタ ンを押すと、エラーになりま す。決定ボタンを押してもう 一度入力してください。

はじめての設定をするっづき



はじめての設定 っづき

電話回線設定(外線発信番号の設定)

15 [電話回線の設定をするには] **右の画面でカーソルボタン** → **を押して「はい」を選び、決定ボタンを押す**

◆次は手順16に進みます。



電話回線の設定を行わない場合

- カーソルボタン●で「いいえ」を選び、決定ボタンを押す
 - ・次は手順20の確認画面に進みます。



16 右の画面で以下を行う



● ご家庭内に電話交換機がある場合、外部に電話をかける際には、電話番号の前に0や#などの入力が必要な場合があります。これを外線発信と呼びます。



外線発信番号が必要な場合

- カーソルボタン・▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す
 - · 次は手順**17**に進みます。

外線発信番号が不要な場合

- カーソルボタン・▶で「いいえ」を選び、決定ボタンを押す
 - · 次は手順**18**に進みます。

┩ [手順**16**で[はい]を選んだ場合]

外線発信番号を入力して、決定ボタンを押す



- ●数字ボタン0~9 (①)。~②)、# (②)、 *(①))のボタンを押すことで設定します。 (左詰めで入力してください)
- 最大3桁までの設定ができます。
- 間違って入力した場合は、カーソルボタン**∢**で前の 桁に戻り、設定をやり直してください。
- 1 桁、または2桁の設定を行う場合は、左詰めで入力し他の桁には何も入力しないで、決定ボタンを押してください。
 - ※「110」や「118」、「119」を入力した場合は、 自動的に取り消されます。
- 次は手順18に進みます。







電話回線設定(ダイヤル方式の設定)

カーソルボタン▲・▼で設定するダイヤル方式を

● 通常は「自動判定」を選びます。



「自動判定」を選んだ場合

- 判定中は右の画面になります。
- 最初に「ダイヤルトーン検出」(電話回線が正しく 接続されていることのチェック)が行われ、続いて 「ダイヤル方式」の自動判定が行われます。
- ●自動判定が終了すると判定結果が表示されます。 次は手順**19**に進みます。

「ダイヤル方式判定エラー」が表示された場合

- ●右のメッセージの場合
- ・電話回線の接続確認(→250~252ペー ジ)をしてから、もう一度行ってください。





はじめての設定

自動判定

20PPS

○ で選び 決定 を押す 戻る で外線発信権認に戻る

ダイヤル方式の自動判定を行っています。 終了するまで電話を使用しないでください。

判定中

ダイヤルトーン検出

ダイヤル方式

- 電話回線の種類によっては、自動判定できない場合があります。上記を行っても 自動判定できない場合は、決定ボタンを押してダイヤル方式設定の画面に戻り、 で使用になっている電話回線のダイヤル方式(トーン、20PPS、10PPS)を選 んで決定ボタンを押し、手順19に進みます。
- ダイヤル方式がご不明の場合は、ご加入のNTT営業所または局番なしの116番 にお問い合わせください。
- 右のメッセージの場合
 - ・ 「外線発信番号あり」に設定している場合で、さ らに、306ページで外線発信後の待ち時間を 設定しているときは、右のメッセージが表示 され、ダイヤル方式自動判定ができません。 この場合は上記「お知らせ」と同じ操作で 「ダイヤル方式」を設定してください。

ダイヤル方式判定エラー 外線発信番号の設定によりダイヤ ル方式自動判定ができません。 決定を押す

自動判定が終了しない場合

● 3分以上たっても終了しない場合は、戻るボタンを押して自動判定を中止し、電話回 線との接続が正しく行われているか確認してください。(→250~252ページ)

[手順18で「自動判定」を選んだとき] 9 | 手順18で| 日期刊に」で医りしてこう 判定結果を確認して、決定ボタンを押す

設定内容を確認する

● 設定内容を変更する場合は戻るボタンを押してく ださい。戻るボタンを押すごとに、「はじめての設 定」の各項目の最初の画面に戻ります。

簡易確認テストをする場合

◆次は手順21に進みます。



設定内容によって表示は異なりま す。

簡易確認テストをしない場合

- カーソルボタン◀・▶で「いいえ」を選び、決定ボタンを押す
 - これで「はじめての設定」は終了です。
- 通常画面に戻るには、終了ボタンを押す

はじめての設定をするっづき



はじめての設定 っづき

簡易確認テスト

21 カーソルボタン**∢・**▶で「はい」を選び、決定ボタ ンを押す



- ●簡易確認テストが開始されます。
- 受信テストは、BS→ 110度CS→ 地上Dの順に行われます。

職易確認テスト 地上D受傷テスト 伝送チャンネル ▼ UHF15 ■ テスト中 88・110度68受傷テスト テスト中 アスト中 では上0の伝送チャンネルを表形 接近で簡単確認テスト社7

地上デジタル放送を受信する場合

- ●以下の操作で、伝送チャンネルごとの受信テストをします。
 - ①カーソルボタン●で伝送チャンネルを 選ぶ
 - 選んだ伝送チャンネルの受信テストをします。
 - ②他の伝送チャンネルをテストする場合は、 手順①と同じ操作をする
- 戻るボタンを押すとテストを中止して前画面に戻ります。
- テスト結果については、次ページをご覧ください。

22 [簡易確認テストが終了したら] 決定ボタンを押す



- これで「はじめての設定」は終了です。
- ●通常画面に戻るには、終了ボタンを押します。





手順21の「電話回線テスト」では、LAN端子設定の 「接続テスト」(→316 ページ)は行われません。

■テスト結果について

テスト項目	テスト結果の表示	内容または対処のしかた
地上D受信テスト	「正常に受信できています。」	
[地上デジタル放送が受信できる ことをテストします。]	「正しく受信できません。」	●「アンテナ線の接続と設定」(→242ページ) を確認してください。また、放送の停止や放 送の変更などのため、受信できなかった場合 があります。
BS·110度CS	「正常に受信できています。」	
受信テスト [BS デジタル放送と 110 度 CS デジタル放送が受信できることを テストします。]	「正しく受信できません。」または「BS (110度CS) は受信できますが110度CS (BS) が受信できません。」	●「アンテナ線の接続と設定」(→242ページ) と「受信設定」(→294ページ)を参照し、も う一度設定の状態を確認してください。
カードテスト	「正常に動作しています。」	
[本機で使えるカードかどうかテ ストします。]	「この B-CAS カードはご使用になれません。」	● B-CAS カードを確かめてください。 ● B-CAS カスタマーセンターにお問い合わせ ください。
	「B-CAS カードを正しく挿入してください。」	● B-CASカードを挿入後、もう一度簡易確認テストをしてください。
	「このICカードはご使用になれません。正しいB-CASカードを挿入してください。」	● B-CASカードを挿入後、もう一度簡易確認テストをしてください。
	「B-CAS カードが故障しています。」	● B-CAS カードを交換してください。 ● B-CAS カスタマーセンターにお問い合わせ ください。
電話回線テスト	「電話回線の接続を確認しました。」	
[電話回線が正しくつながることをテストします。]	「ダイヤルトーンの検出ができませんでした。」 た。」	● 「電話回線の接続」 (→250 ページ) および 「電話回線設定」 (→305 ページ) を参照し、もう一度接続・設定の状態を確認してください。
	「電話回線の接続を確認できませんでした。」	● ダイヤル方式の設定が間違っているか、ターミナルアダプターを使用していることが考えられます。詳しくは 252、261 ページをご覧ください。
	「外線発信番号の設定により電話回線テスト ができませんでした。」	● 260 や306ページで外線発信番号ありに設定し、さらに306ページで外線発信後の待ち時間を設定している場合は、電話回線テストはできません。電話回線が正しくつながっていることを確認するには「センターと接続できることを確認する場合」(→309ページ)を行うことをおすすめします。

はじめての設定をするっづき



はじめての設定 っづき

データ放送用メモリーの割り当て

● 257ページの手順**9**や、268ページの手順**4**などで、データ放送用メモリーの割り当て画面が表示されたときの設定方法について説明します。

個人情報とデータ放送用メモリーの割り当てについて

● 地上デジタル放送の場合、放送局ごとに視聴者個人情報(たとえば、視聴ポイント数など)を利用した サービスが行われる場合があり、本機はその個人情報を放送局ごとに本機内のデータ放送用メモリー に記憶しています。

通常、メモリーは足りていますが、たとえば、引っ越しをした場合で、以前受信していた放送局の設定が残っていたときなどには、放送局の数が本機のメモリーの数を超えてしまうことがあります。その場合には、初期スキャン時などに、データ放送用メモリーの割り当て画面(下の手順1の画面)が表示されますので、以下の操作でメモリーを割り当てる放送局を設定してください。

メモリーを割り当てなかった放送局については、個人情報がすべて消去されますのでご注意ください。

はじば

● データ放送用メモリーの割り当て画面(右下図)が表示されていることを 確認する

カーソルボタン▲·▼で、メモリーを割り当てる放送局を選び、決定ボタンを押す



- 選んだ放送局にチェックマーク「✔」がついて指定 されます。
 - もう一度決定ボタンを押すと、指定が取り消されます。
- リモコンの地上ダイレクト選局ボタンに設定されている放送局(画面表示の放送局名表示の左側に1~12の数字が表示されています)については、メモリーが割り当てられるように自動的に設定されています。設定を取り消すことはできません。
- このあと、手順2~4の操作をすると、メモリー割り当ての指定をしなかった放送局の個人情報はすべて消去されます。

消去された情報は元に戻すことはできませんので で注意ください。 --- 設定に合わせて 名称が変わります。

初期スキ			
版	送局の数かデータ放送用のメモ メモリを割り当てたい放送局を	リの数を超えてい 9つ選んでくださ	ます。 い。
リモコン	放送局	受信状態	メモリ割当
[≜] ☑ 11	テレビ埼玉	0	あり
☑12	テレビ東京	0	あり
□		0	あり
□		0	あり
▽ □		0	あり
		選択した放送局	品の数:12
	で選び 決定で選択/助	以消 ●で次へ進む	

予順1の操作を繰り返し、九つの指定をする

●地上ダイレクト選局ボタンについては自動的に設定されます。それらを除いた九つについて指定します。

カーソルボタン▶を押す



- 手順4の画面になります。(確認メッセージが表示されます。)
- 九つよりも多い場合や少ない場合には、その旨のメッセージが表示されます。 決定ボタンを押したあと、手順**1**~**2**の操作を行い、九つの指定をしてください。

4 カーソルボタン**4**・▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す



- 指定した放送局についてデータ放送用メモリーが 割り当てられます。
 - それ以外放送局の個人情報はすべて消去されます。



このページの設定をする前の操作を続ける

- ■「はじめての設定」の中の「初期スキャン」の場合 ····· 257ページの手順10へ
 - ■「初期スキャン」の場合・・・・・・・・・・・・・・・ 269ページの手順5へ
 - ■「再スキャン」の場合 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 270ページの手順**3**または
 - 271ページの手順4へ
 - ■「手動チャンネル設定」の場合 ·····・ 275ページの手順8へ

初期設定を個別に行うとき

チャンネル設定

チャンネル設定について

- ●受信するチャンネルを本機に設定します。
- 「はじめての設定」(→255ページ)がお済みで、特に変更の必要がない場合は、「チャンネル設定」を行う必要はありません。
- チャンネル設定には、自動チャンネル設定と手動チャンネル設定があります。詳しくは下表とそれぞれの設定ページをご覧ください。

※通常は、自動チャンネル設定で行います。

設定項目	放送の種類	内容	設定ページ
	地上アナログ放送	●お使いになる地域に設定すると、その地域で放送されている地上アナログ放送(VHF/UHF)のチャンネルおよび各放送局名が自動的に設定されます。●地上アナログ放送の自動設定されるチャンネルは「地上アナログ放送の自動設定一覧表」(→280ページ)をご覧ください。	266
		● 地上デジタル放送の場合、初期スキャンと再スキャン、自動スキャンの三つがあります。	268
自動チャンネル 設定		・初期スキャン・・・地上デジタル放送の受信可能な チャンネルを自動的に探して、リ モコンのダイレクト選局ボタンに 放送の運用規定に基づいて自動的 に設定します。他の地域に引越し などの際には、初期スキャンを 行ってください。	268
	地上デジタル放送	・再スキャン ・・・・ 新たに放送局が開局したり、中継局が新設されるなどしてチャンネルが増えたなど、放送に変更があった場合には再スキャンを行ってください。	270
		・自動スキャン・・・ 電源待機時などに自動的にチャンネルのスキャンを行い、放送局の変更が見つかったときには、自動的に変更して同時に「本機に関するお知らせ」でご連絡する機能です。	271
手動チャンネル 設定	・地上アナログ放送 (CATV 含む)・地上デジタル放送・BS デジタル放送・110度 CS デジタル放送	● リモコンの地上ダイレクト選局ボタンに設定されている内容(チャンネル)を手動操作で変更したいときに行います。 ● 地上アナログ放送の場合は、以下のような場合にも手動設定をお使いください。 ・ 自動チャンネル設定で設定ができないとき・お住まいの地域で放送局がふえたとき・設定されたチャンネル表示を変えたいとき・地上アナログ放送の番組表用の地域設定を変更するとき	272 { 278



チャンネル設定 つづき

自動チャンネル設定

- 自動チャンネル設定には、地上アナログ放送の場合(以下)と地上デジタル放送の場合(→268ページ)があります。
- BSデジタルチャンネル、110度CSデジタルチャンネルについては、お買い上げ時に設定されています。お買い上げ時に設定されている内容については、42ページの表をご覧ください。 設定を変更する場合は「手動チャンネル設定」の「BSデジタル放送の場合」(→276ページ)、「110度 CSデジタル放送の場合」(→278ページ)で行ってください。

■地上アナログ放送の場合

- ここでは、地上アナログ放送のチャンネルを自動設定します。
- ご使用になる地域で放送されているチャンネルを設定することができます。
- お買い上げ時は、リモコンの地上ダイレクト選局ボタンにはVHFの1~12チャンネルが番号と同じに設定されています。

●地上アナログ放送の自動チャンネル設定の前に

●以下の流れに従ってチャンネルを設定します。

「地上アナログ放送の自動設定一覧表」(→280~287ページ) に、お使いになる地域・都市名が記載されていますか?







「自動チャンネル設定」の 「地上アナログ放送の場合」(以下)をする



正しく受信できないときは、 「お使いの地域・都市名で地上アナログ 放送の自動チャンネル設定をしても 正しく受信できない場合」をする (→287ページ参照) 記載されていない



アンテナが向いている 近くの地域名で 「自動チャンネル設定」の 「地上アナログ放送の場合」(以下)をする



正しく受信できないときは、 「手動チャンネル設定」の 「地上アナログ放送の場合」をする(→272ページ)

- 自動チャンネル設定は、「地上アナログ放送の自動設定一覧表」(→280~287ページ)の内容で設定されますが、チャンネルが変更になり受信できなくなることがあります。 受信できないチャンネルがあるときは、「手動チャンネル設定」(272ページ)で設定してください。
- メニューボタン(リモコンとびら内)を押し、カーソ
 ルボタン▲・▼で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す



●「初期設定」メニューが表示されます。



2 カーソルボタン▲·▼で「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す



● 「チャンネル設定」メニューが表示されます。

3 カーソルボタン▲・▼で「地上A自動設定」を選び、 決定ボタンを押す









4 カーソルボタン▲·▼· **◆**· **▶**でお住まいの地方名を 選び、決定ボタンを押す



5 カーソルボタン▲·▼· ◀· ▶ でお住まいの都道府県名を選び、決定ボタンを押す



カーソルボタン▲·▼· ◀· ▶ でお住まいの地域・都市名を選び、決定ボタンを押す




- つぎつぎにチャンネル設定確認画面が表示されながら自動的にリモコンの地上ダイレクト選局ボタンにチャンネルが設定されます。
- 自動で設定されるチャンネルは280~287ページの一覧表をご覧ください。









● 地上A自動設定が終わると、右のメッセージが数 秒間表示されます。







- バージョンアップによって、本機内に設定している「地上アナログ放送の自動設定一覧表」(→280~287ページ)の内容が変わる場合があります。その結果、選択の手順**4~6**の項目が変わる場合もあります。
- 設定したチャンネルを一覧表示して確認する場合や受信できないチャンネルがあるときは、「手動チャンネル設定」の「地上アナログ放送の場合」(→272ページ)で設定してください。
- 地上アナログ放送の番組表を使用する場合で、上の手順4、5で設定した地域以外のチャンネルを受信する場合は、必要に応じて「手動チャンネル設定」の「地上アナログ放送の場合」 (→272、273ページ)で、該当するチャンネルの「受信地域」を変更してください。



チャンネル設定 っづき

■地上デジタル放送の場合

●初期スキャン

- 地上デジタル放送の受信可能なチャンネルを自動的に探して、リモコンの地上ダイレクト選局ボタ ンに放送の運用規定に基づいて自動的に設定します。
- 「はじめての設定」(→255ページ)の中の「初期スキャン」と同じ機能です。
- ●「初期スキャン」を行うとこれまでに選局設定した内容は、すべて消去されて、設定し直されますので ご注意ください。

各放送局ごとに本機に記憶された個人情報(たとえば、視聴ポイント数など。264ページの最初の説 明を参照)については消去されません。

「はじめての設定」終了後、新たに開局した地上デジタル放送チャンネルを登録する場合や中継器が 新設、変更された場合は、「再スキャン」(→270ページ)を行ってください。

- 設定されるチャンネルの目安については、「地上デジタル放送の放送(予定)一覧表」(→288ページ) をご覧ください。
- 地上デジタル放送チャンネル設定についての詳しい説明は、269ページの「お知らせ」をご覧ください。

以下の操作で「地上D自動設定 I画面にする

- ①メニューボタン(リモコンとびら内)を押す
- ②カーソルボタン▲・▼で「初期設定」を選び、決定ボタンを 押す
- ③カーソルボタン▲・▼で「チャンネル設定」を選び、決定ボ タンを押す
- ④ カーソルボタン▲・▼で「地上 D自動設定」を選び、決定ボ タンを押す
- カーソルボタン▲・▼で「初期スキャン」を選び、 決定ボタンを押す



-ソルボタン▲·▼· **◆**· ▶でお住まいの地方を選 び、決定ボタンを押す







- 初期スキャンが自動的に始まります。 終了するまでしばらくお待ちください。
- ●初期スキャンが終わると手順5の画面が表示され

これで、地上デジタルチャンネルのリモコンのダ イレクト選局ボタンへの自動登録が終了しまし た。手順5に進んでください。

● 設定された内容の確認や変更をしたい場合は、「初 期スキャン」終了後、「手動チャンネル設定」(→ 274ページ)で行ってください。

◆で選び 決定で次へ進む 戻るで前面面

手動設定 チャンネルスキップ設定

◆で選び 決定を押す 戻るで前面

↑ア湯パ 気性 アカヘはお 同名 ア前面子

GR設定 初期設定に戻す

地上D自動設定

初期スキャン 再スキャン

(右の画面が表示された場合)

「データ放送用メモリーの割り当て」(→264ペー ジ)を行ってください。「データ放送用メモリーの割 り当て」が終了したら、手順5に進みます。



お知らせ

● 初期スキャンの途中で戻るボ タンや終了ボタンを押すと、 初期スキャンを終了します。 (初期スキャンした内容は本 機に設定されません。)





右の画面が表示されたら、以下を行う



設定された内容を確認する場合

- ①カーソルボタン・▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す
- ②設定内容を確認したら、決定ボタンを押す



リモコン	チャンネル	放送局
<u> </u>	テレビ	NHK総合・東京
2	テレビ	NHK教育・東京
3		
4	テレビ	日本テレビ
5	テレビ	テレビ朝日
▼ 6	テレビ	TBS

設定された内容を確認しない場合

● カーソルボタン●で「いいえ」を選び、決定ボタンを押す

6 [通常画面に戻るには]終了ボタンを押す





■初期スキャンの動作について

● 初期スキャンを行うと、地上デジタル放送の受信可能なチャンネルを自動的に探して、本機の メモリーに設定します。

同時に地上ダイレクト選局ボタンへ放送の運用規定に基づいて自動設定を行います。 地上ダイレクト選局ボタンへの自動設定は、設定された地方・地域と実際に受信できたチャンネルの情報をもとに、放送システム上の規定などに従って行われます。

自動設定される状態については、「地上デジタル放送の放送(予定)一覧表」(→288ページ)が目安となります。

※地上ダイレクト選局ボタンに自動設定された内容を変更したい場合は、手動チャンネル設定 (→274ページ)で行ってください。

- 初期スキャンは (VHF1~12) → (UHF13~62) → (CATV13~63) の順で行われます。
- 初期スキャン後の各チャンネルの構成については、「チャンネル一覧」(→196ページ)でご確認ください。
- 電波が弱い場合には、初期スキャンした結果、チャンネルの設定がされても、正常には受信できない場合があります。

■地方と地域の設定について

● チャンネルの自動設定は、268ページの手順**3、4**で設定された地方、地域に基づいて行われます。330ページでも地方、地域を設定しますが、それは、データ放送(たとえば、天気予報や選挙速報など)や緊急警報放送を受信したり、電話回線を通してもよりのアクセスポイントでご利用いただくための設定であり、268ページの手順**3、4**の設定とは別に設定できるようになっています。

■新たに開局したチャンネルを追加登録したいとき

● 初期スキャンでは、受信できたチャンネルだけが設定されます。 新たに開局したり、中継局が新設されるなどしてチャンネルがふえたなど、放送に変更があった場合は、「再スキャン」(→270ページ)を行ってください。

■「はじめての設定」と異なる部分について

●「はじめての設定」(→255ページ)と「初期スキャン」では、地方・都道府県・地域の設定 のしかたが異なっています。

これは「はじめての設定」では、地上アナログと地上デジタルの設定を同時にまとめて行っているためです。



チャンネル設定 つづき

自動チャンネル設定 っづき

■地上デジタル放送の場合 つづき

●再スキャン

- 地上デジタル放送で、新たに開局したり、中継局が新設されるなどしてチャンネルがふえたなど、放送に変更があった場合は、この「再スキャン」を行うことによって、チャンネルを自動的に追加設定することができます。
- ●地上デジタル放送の設定をはじめて行う場合「初期スキャン」(→268ページ)を行ってください。「初期スキャン」が行われていない状態では「再スキャン」はできません。
- 設定されるチャンネルの目安については、「地上デジタル放送の放送(予定)一覧表」(→288ページ)をご覧ください。

266ページの手順1、2を行う

●「チャンネル設定」メニューが表示されます。

2 カーソルボタン▲·▼で「地上D自動設定」を選び、 決定ボタンを押す



テャンネル設定 地上自動設定 地上自動設定 手動設定 チャンネルスキップ設定 GR設定 初期設定に戻す

②で選び 決定で次へ進む 戻るで前面面

初期スキャン 新しい

再スキャン 自動スキャン

3 カーソルボタン▲·▼で「再スキャン」を選び、決定ボタンを押す




- 再スキャンが始まります。終了するまでしばらくお待ちください。
- ●再スキャンが終わると手順4の画面になります。

「初期スキャン実行後に行ってください」が表示された場合

「初期スキャン」が行われていない状態では、「再スキャン」はできません。「初期スキャン」(→268ページ)を行ってください。

右の画面が表示された場合

● 放送局を地上ダイレクト選局ボタンに設定する方法について、次のように選んでください。 そのあとは、手順**4**に進んでください。




(放送システム上の規定に従って、すべて設定し直す場合

- カーソルボタン▲ ▼で「すべて設定し直す」を選び、決定ボタンを押す
 - · この場合、地上ダイレクト選局ボタンに設定されていた放送局はすべて削除されますので、ご注意ください。

(未設定のダイレクト選局ボタンのみ、放送システム上の規定に従って設定する場合)

- カーソルボタン▲·▼で「現在の設定に追加する」を選び、決定ボタンを押す
 - ・この場合、すでに異なる放送局が設定されている地上ダイレクト選局ボタンについては、新たな設定は行われません。
 - ※放送の運用規定によって、その地域向け の放送が始まると、地上ダイレクト選局 ボタンの設定が変わる場合があります。



お知らせ

● 再スキャンの途中で戻るボタンや終了ボタンを押すと、再スキャンを終了します。(再スキャンした内容は本機に設定されません。)



右の画面が表示された場合

● 「データ放送用メモリーの割り当て」(→264ページ)を行ってください。

再スキャン 放送局の数がデータ放送用のメモリの数を超えています。 メモリを刺り当てたい放送局を台つ済んでください。							
リモコン	放送局	受信状態	メモリ割当				
1 🗗 🗹 1	NHK総合·東京	0	あり				
☑ 2		×	あり				
☑ 3	NHK教育・東京	0	あり				
☑ 4	日本テレビ	0	あり				
▼ 2 5	MXテレビ	0	あり				
選択した放送局の数:12							
	◆で選び 決定で選択/助	消 ●で次へ進む					

再スキャンを終了しました。


・・で選び 決定を押す

4 右の画面が表示されたら、以下を行う



設定された内容を確認する場合

- ①カーソルボタン◆で「はい」を選び、決定ボタンを押す
- ②設定内容を確認したら、決定ボタンを押す



● カーソルボタン●で「いいえ」を選び、決定ボタンを押す

5 [通常画面に戻るには]終了ボタンを押す





■再スキャンの動作について

- ●「初期スキャン」(→268ページ)の場合は、すでに地上ダイレクト選局ボタンに設定されている放送局をすべて消去して、新たに放送局を設定し直します。 再スキャンでは次のようになります。
 - ・すでに放送局が登録されている地上ダイレクト選局ボタンについて、再スキャンによって放送システム上の規定で設定すべき放送局が新たに見つかった場合、すでに登録されている放送局をそのまま残すのか、新たな放送局に設定し直すのかの選択ができます。

(選択は、すべてのボタンについてまとめて行います。個別の選択はできません。個別に設定を変えたい場合は、再スキャン終了後に「手動チャンネル設定」(→274ページ)で行ってください。)

- ・新たな放送局が見つからなかった地上ダイレクト選局ボタンについては、そのまま設定が残ります。
- 再スキャンは(VHF1~12) → (UHF13~62) → (CATV13~63) の順で行われます。
- 再スキャン後の各チャンネルの構成については、「チャンネル一覧」(→196ページ)でご確認ください。
- 再スキャンをしても、枝番 (→41ページ) については、通常は変更されません。
- 電波が弱い場合には、再スキャンした結果、チャンネルの設定がされても、正常には受信できないことがあります。

● 自動スキャン

● 自動スキャンについては、56ページをご覧ください。





チャンネル設定 つづき

手動チャンネル設定

決定

- ■地上アナログ放送 (VHF/UHF/CATV C13~C38) の場合
- ●以下の設定例: リモコンの(5%) ボタンにUHF放送の「14」チャンネル、画面表示番号を「5」、放送局名を「MXテレビ」で設定するとき
- メニューボタン(リモコンとびら内)を押し、カーソルボタン▲・▼で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す





2 カーソルボタン▲·▼で「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す



●「チャンネル設定」メニューが表示されます。



3 カーソルボタン▲·▼で「手動設定」を選び、決定 ボタンを押す



●「手動設定」メニューが表示されます。



4 カーソルボタン▲·▼で「地上A」を選び、決定ボタンを押す



● 地上アナログ放送チャンネルの手動設定画面になります。



カーソルボタン▲・▼で設定する「リモコン」の1~12のボタンを選び、決定ボタンを押す







お知らせ


す。

いて

カーソルボタン▲・▼で「チャンネル」を選び、 カーソルボタン┫・▶で設定する地上アナログ チャンネルを選ぶ



●カーソルボタン◀・▶を押すと以下の順に切 り換わります。





※上図は、リモコンボタンの(5%)に、 14チャンネルを設定し、画面表示 番号を[5]、放送局名を[MXテレ ビ」にした場合の例です。

(チャンネル調整を少しずらしたほうが見やすくなる場合

- ●色が消えたり画像が不安定になったときに、以下の操作で微調整すると良くなる場合が あります。
- ●ページ切換ボタンセ・・・・で見やすい映像に微調整する
 - ・調整前の状態に戻すには、カーソルボタン◀・▶でチャンネルを選び直してくださ

カーソルボタン▲・▼で「表示」を選び、カーソル ボタン◀・▶でテレビ画面に表示させる番号を選 ιζï



カーソルボタン◆ カーソルボタン◆ を押すと以下の順に切 り換わります。



→ 地上アナログ放送 (1~62) ← → CATV (C13~C38) ← ▶ BSアナログ放送(BS1、BS3、…BS15) ← - CATVでBSのアナログ放送が行われている場合に使います。

カーソルボタン▲・▼で「放送局」を選び、カーソ ルボタン●・▶で放送局名を選ぶ



●選んだ状態が設定されます。

● 放送局名を表示しない場合は、「表示しない」に設定 してください。



カーソルボタン▲・▼で「受信地域」を選び、カー ソルボタン●・▶でご覧になる放送の地域を選ぶ



※ これは地上アナログ放送の番組表(→21ページ) を使用するための設定です。



決定ボタンを押す



ほかのボタンにもチャンネルを設定する場合、手順 $5 \sim 10$ を繰り返す

[通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



相談ください。 ● 「チャンネル設定」を行った地 上アナログチャンネルは、 チャンネルスキップ設定が自

● 手順6で設定する際、カーソ

ルボタン◀・▶を押しつづけ

ると、設定するチャンネルの

選局を早く行うことができま

■CATV(ケーブルテレビ)につ

● CATVの受信は、サービス

の行われている地域でだ け可能で、使用する機器ご

とにCATV会社との受信 契約が必要です。さらに、 スクランブルのかかった 有料放送の視聴、録画に は、ホームターミナル(アダ プター)が必要になります。 詳しくは、CATV会社にご

動的に「受信」に設定されま す。



チャンネル設定 つづき

手動チャンネル設定っづき

■地上デジタル放送の場合

- チャンネル設定の内容を削除したい場合は、279ページの手順で行ってください。
- 地上デジタル放送の設定をはじめてする場合は、「初期スキャン」(→268ページ)を行ってください。「初期スキャン」が行われていない状態では手動チャンネル設定はできません。

4 272ページの手順 1~3を行う

● 「手動設定」メニューが表示されます。

2 カーソルボタン▲·▼で「地上D」を選び、決定ボタンを押す



● 地上デジタルチャンネルの手動設定画面になります。




カーソルボタン▲・▼で設定する「リモコン」の1~12のボタンを選び、決定ボタンを押す



カーソルボタン▲·▼で「チャンネル」を選ぶ













● チャンネルボタン**へ、~**を押すと以下の順に切り 換わります。

→「テレビ」**←→**「データ」←

→ 地トデジタルチャンネルを順に選局 ◆



放送メディア(「テレビ」または「データ」)を選んだ場合

- 一つのボタンに同じ放送局で、放送メディアがテ レビまたはデータのチャンネルがまとめて設定さ れます。(右図の例を参照)
- 「テレビ」を選んだあと、以下によって、設定したい 放送局を選んでください。
 - ① カーソルボタン▲・▼で「放送局」を選ぶ
 - ② カーソルボタン ●で設定したい放送局を選



リモコンの地上Dボタンを押してか ら、**⑥**を押すごとに「TBS」の「テ レビ」チャンネルが順次選局されま

通常の地上デジタルチャンネルを選んだ場合

- リモコンの地上ダイレクト選局ボタンを押したと き、上記で選んだチャンネルだけを選局するよう に設定されます。(右の例を参照)
- 「放送局」欄には選んだチャンネルの放送局名が表 示されます。

(放送局名を変えることはできません。)



(例)

リモコンの地上Dボタンを押してか ら、⑥ を押すと071(0)チャンネ ルが選局されます。

決定ボタンを押す



ほかのボタンにもチャンネルを設定する場合、手順3~6を繰り返す

カーソルボタン▶を押す



● 設定を完了して手順2の画面に戻ります。


右の画面が表示された場合

● 「データ放送用メモリーの割り当て」(→264ペー ジ)を行ってください。

手動設定			地上口
放送	局の数がデータ放送用のメモ モリを割り当てたい放送局を	Eリの数を超えてい を9つ選んでくださ	ます。 い。
リモコン	放送局	受信状態	メモリ割当
≜ 1	NHK総合·東京	0	あり
₩ 2	NHK教育・東京	0	あり
☑ 3	TVKテレビ	0	あり
☑ 4	日本テレビ	0	あり
₽ 5	テレビ朝日	0	あり
		選択した放送局	局の数:12
	●で選び 決定 で選択/目	以消 ●で次へ進む	

[通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す





お知らせ

ルボタン◀・▶を押しつづけ ると、設定するチャンネルの 選局を早く行うことができま す。 「チャンネル」の項目で

「一一一」が表示されている ところは、チャンネルが設定 されていません。



チャンネル設定 つづき

手動チャンネル設定 っづき

■BS デジタル放送の場合

● チャンネル設定の内容を削除したい場合は、279ページの手順で行ってください。

┫ 272ページの手順 1 ~ 3を行う

● 「手動設定」メニューが表示されます。

2 カーソルボタン▲·▼で「BS」を選び、決定ボタンを押す



● BSデジタルチャンネルの手動設定画面になります。



3 カーソルボタン▲·▼で設定するリモコンのボタン(1 NHK1 ~ 1025 のいずれか)を選び、決定ボタンを押す



オーソルボタン▲·▼で「チャンネル」を選ぶ







5 カーソルボタン<力ーソルボタン→で設定するBSデジタルチャンシネルを選ぶ



- カーソルボタン◀·▶を押すと以下の順に切り換わります。
 - **→**「テレビ」**◆→**「ラジオ」**◆→**「データ」**◆**
 - ◆ BSテレビのチャンネル番号順に選局 ←



放送メディア(「BSテレビ」または「BSラジオ」または「BSデータ」)を選んだ場合

- 一つのボタンに同じ放送局のBSテレビまたは BSラジオまたはBSデータの複数チャンネル がまとめて設定されます。
- 上記の操作と放送メディアを設定したあと、以下の操作で設定したい放送局を選んでください。
 - ①カーソルボタン▲▼で「放送局」を選ぶ
 - ②カーソルボタン
 ・▶で設定したい放送局を選ぶ



(例)

通常のBSデジタル放送のチャンネルを選んだ場合

- リモコンのBS/CSダイレクト選局ボタンを押したとき、上記で選んだチャンネルだけを選局するように設定されます。(右の例を参照)
- 「放送局」欄には選んだチャンネルの放送局名 が表示されます。

(放送局名を変えることはできません。)



(例) リモコンのBS/CSダイレクト選 局ボタン(488回)を押すと、BS141 が選局される設定

今 決定ボタンを押す



ほかのボタンにもチャンネルを設定する場合、手順3~6を繰り返す



手順5で設定する際、カーソルボタン
 ・▶を押しつづけると、設定するチャンネルを早く切り換えることができます。

● 「チャンネル」の項目で 「ーーー」が表示されている ところは、チャンネルが設定 されていません。 「通常画面に戻るには」 終**了ボタンを押す**





チャンネル設定 っづき

手動チャンネル設定 っづき

■110度CSデジタル放送の場合

● チャンネル設定の内容を削除したい場合は、279ページの手順で行ってください。

272ページの手順1~3を行う

● 「手動設定」メニューが表示されます。

カーソルボタン▲·▼で「110度CS」を選び、決 定ボタンを押す



● 110度CSデジタルチャンネルの手動設定画面に なります。



カーソルボタン▲・▼で設定するリモコンのボタン ([1NHK]]~[1025-]のいずれか)を選び、決定ボタンを 押す





−ソルボタン▲・▼で「チャンネル」を選ぶ









- カーソルボタン◀·▶を押すとすべてのチャンネ ルが番号順に切り換わります。
- ●放送メディアを指定することはできません。
- リモコンのBS/CSダイレクト選局ボタンを押し たとき、上記で選んだチャンネルだけを選局する ように設定されます。(右の例を参照)
- 「放送局」欄には選んだチャンネルの放送が表示さ れます。

(放送局名を変えることはできません。)





リモコンのBS/CSダイレクト選 局ボタン NHKT を押すと、CSOO1 が選局される設定

決定ボタンを押す 6



ほかのボタンにもチャンネルを設定する場合、手順3~6を繰り返す

[通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



お知らせ

- 手順5で設定する際、カーソ ルボタン◀・▶を押しつづけ ると、設定するチャンネルを 早く切り換えることができま す。
- 「チャンネル」の項目で 「―――」が表示されている ところは、チャンネルが設定 されていません。




■チャンネル設定の内容を削除するには

● 地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送のチャンネル設定の内容(ダイレクト選局ボタンの設定内容)を削除することができます。

■ 以下の操作で「手動設定」メニューにする

- ①メニューボタン(リモコンとびら内)を押す
- ②カーソルボタン▲·▼で「初期設定」を選び、決定ボタンを 押す
- ③カーソルボタン▲ ▼で「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す
- ④カーソルボタン▲·▼で「手動設定」を選び、決定ボタンを 押す





● 選んだ放送の手動設定画面が表示されます。



チャンネル設定

初期設定に戻す

地上A自動設定 地上D自動設定 手動設定 チャンネルスキップ設定 GR設定

②で選び 決定を押す 戻るで前面

3 カーソルボタン▲·▼で削除したい「リモコン」の1 ~12のボタンを選び、決定ボタンを押す





(例) 地上Dを選んだ場合

4 カーソルボタン▲·▼で「設定を削除する」を選び、決定ボタンを押す





ほかのボタンも設定を削除したい場合は、手順3~4を繰り返す

5 [通常画面に戻るには] **終了ボタンを押す**



チャンネル設定 っづき

地上アナログ放送の自動設定一覧表

- 266ページの「自動チャンネル設定」で設定すると、この表にある放送局が各チャンネルポジションに自動設定されます。
- この表にない放送局を設定するときは、272ページの「手動チャンネル設定」で設定してください。
- この表にない地域のかたは近くの地域・都市名で設定して、正しく設定できないときは「手動チャンネル設定」で設定してください。
- ●地上デジタル放送開始にともなう「アナログ周波数変更対策」によって、この表のチャンネルの内容が変わることがあります。その場合は「手動チャンネル設定」(→272ページ)で設定してください。
- この表に記載のお使いになる地域・都市名を、自動チャンネル設定で選んで設定しても、アンテナの向きや高層物などの影響によって、正しく受信できない場合があります。その場合は287ページ下をご覧ください。

チー画

● ソフトウェアのバージョンアップによって、この表の内容(自動設定される内容)は、変わる場合があります。

地都地リ

● この表の内容は放送局側の運用変更により、変わる場合があります。

2004年5月1日現在

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名名 ※カッコ内は画面に略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示					
			2	NHK教育	2	2					
			4	テレビ北海道 (TVh)	33	33					
			5	北海道文化放送 (UHB)	37	37					
		旭川	6	北海道テレビ放送 (HTB)	39	39					
			7	札幌テレビ放送 (STV)	7	7					
			9	NHK総合	9	9					
			11	北海道放送 (HBC)	11	11					
			2	NHK教育	2	2					
			3	北海道テレビ放送 (HTB)	39	39					
		釧	4	北海道文化放送 (UHB)	41	41					
		路	7	札幌テレビ放送 (STV)	7	7					
							9	NHK総合	9	9	
						11	北海道放送 (HBC)	11	11		
		北		2	NHK教育	2	2				
北				4	北海道テレビ放送 (HTB)	61	61				
海道				5	北海道文化放送 (UHB)	59	59				
坦	北部		7	札幌テレビ放送 (STV)	7	7					
			9	NHK総合	9	9					
			11	北海道放送 (HBC)	53	53					
								1	北海道放送 (HBC)	1	1
			3	NHK総合	3	3					
		網	5	札幌テレビ放送 (STV)	5	5					
		走	7	北海道文化放送 (UHB)	27	27					
			9	北海道テレビ放送 (HTB)	35	35					
			12	NHK教育	12	12					
			2	北海道文化放送 (UHB)	26	26					
			4	NHK総合	28	28					
		稚	6	札幌テレビ放送 (STV)	22	22					
		内	8	北海道テレビ放送 (HTB)	24	24					
			10	北海道放送 (HBC)	10	10					
			12	NHK教育	30	30					

1	方名	道府県名	「域・都市名	ラモコンボタン	が送 局 名 名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	,ャンネル	画面の番号表示
本				2		26	26
北海道テレビ放送 24 24 24 24 24 24 24 2				4		4	4
北海道 10			夕	6		6	6
10				8	北海道テレビ放送 (HTB)	24	24
12				10		10	10
北部 2 NHK教育 2 2 2 2 1 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3				12		12	12
##				2	NHK教育	2	2
## A Manual Ma		北部		5		62	62
1			根	6		60	60
北海道放送 (HBC) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			室	7		7	7
11				9		9	9
1					北海道放送		
 北海道 北海道 北海道・南部 は (HBC) 3 NHK総合 3 3 3 3 3 4 7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1							
北海道 4 デレビ北海道 (TVh) 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1			1		1	1	
#				3		3	3
北幌 5 札幌テレビ放送 (STV) 5 5 7 北海道文化放送 (UHB) 27 27 10 北海道テレビ放送 (HTB) 35 35 12 NHK教育 12 12 12 3 北海道テレビ放送 (UHB) 35 35 3 北海道テレビ放送 (HTB) 35 35 4 NHK総合 4 4 4 5 デレビ北海道 (TVh) 21 21 6 北海道放送 6 6 6 10 NHK教育 10 10 10 12 北海道文化放送 (STV) 12 12 1 北海道文化放送 (STV) 12 12 1 北海道文化放送 (STV) 34 34 4 NHK総合 4 4 4 6 (HBC) 34 34 4 NHK総合 4 4 4 6 (HBC) 6 6 10 札幌テレビ放送 (STV) 10 10	海			4		17	17
1				5	札幌テレビ放送	5	5
10 北海道テレビ放送 (HTB) 12 12 12 12 14 15 15 15 15 15 15 15			125	7	北海道文化放送	27	27
12 NHK教育 12 12 12 12 12 12 12 1				10	北海道テレビ放送	35	35
北海道 1 北海道文化放送 (UHB) 27 27 3 北海道アビが送 (HTB) 35 35 4 NHK総合 4 4 5 デレビ北海道 (TVh) 21 21 6 (HBC) 6 6 10 NHK教育 10 10 12 北幌デレビ放送 (STV) 12 12 1 北海道文化放送 (UHB) 32 32 3 北海道テレビ放送 (HTB) 34 34 4 NHK総合 4 4 4 6 (HBC) 6 6 10 札幌テレビ放送 (STV) 10 10				12		12	12
海道・南部 3 北海道テレビ放送 (HTB) 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35					北海道文化放送		27
・ 南部部 4 NHK総合 4 4 4 5 デレビ北海道 (TVh) 21 21 6 北海道放送 (HBC) 6 6 10 NHK教育 10 10 12 札幌テレビ放送 (STV) 12 12 1 北海道文化放送 (UHB) 32 32 3 北海道テレビ放送 (HTB) 34 34 4 NHK総合 4 4 6 (HBC) 6 6 10 札幌テレビ放送 (STV) 10 10				3	北海道テレビ放送	35	35
 簡 5 デレビ北海道 (TVh) 6 北海道放送 (HBC) 10 NHK教育 12 札幌テレビ放送 (STV) 12 12 北海道文化放送 (UHB) 3 北海道テレビ放送 (HTB) 4 NHK総合 (HBC) 4 4<			函	4		4	4
6 北海道放送 (HBC) 6 6 10 NHK教育 12 10 10 12 北幌テレビ放送 (STV) 12 12 1 北海道文化放送 (UHB) 32 32 3 北海道テレビ放送 (HTB) 34 34 4 NHK総合 4 4 4 6 北海道放送 (HBC) 6 6 10 札幌テレビ放送 (STV) 10 10		部部	館	5		21	21
10 NHK教育 10 10 10				6	北海道放送	6	6
12 札幌テレビ放送 (STV) 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15				10		10	10
1 北海道文化放送 (UHB) 32 32 3 北海道テレビ放送 (HTB) 34 34 帯 4 NHK総合 北海道放送 (HBC) 4 4 6 北海道放送 (HBC) 6 6 10 札幌テレビ放送 (STV) 10 10					札幌テレビ放送		12
3 北海道テレビ放送 (HTB) 34 34 4 NHK総合 4 4 4 6 (HBC) (HBC) 6 6 10 札幌テレビ放送 (STV) 10 10				1	北海道文化放送	32	32
広 6 北海道放送 (HBC) 6 6 10 札幌テレビ放送 (STV) 10 10				3	北海道テレビ放送 (HTB)	34	34
6 (HBC) 6 6 10 札幌テレビ放送 (STV) 10 10				4		4	4
10 (STV) 10 10			広	6		6	6
				10		10	10
				12	NHK教育	12	12

	_			2007407		が江				
地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名名 ※カッコ内は画面に略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示				
			2	NHK教育	49	49				
			4	北海道テレビ放送 (HTB)	61	61				
		+.±	5	北海道文化放送 (UHB)	53	53				
		苫 小 牧	7	札幌テレビ放送 (STV)	57	57				
		110	9	NHK総合	51	51				
				北海道放送						
			11	(HBC)	55	55				
			12	テレビ北海道 (TVh)	47	47				
			2	NHK教育	2	2				
				北海道テレビ放送						
		北海道・南部					4	(HTB)	4	4
ᄱ			5	北海道文化放送 (UHB)	26	26				
北海湾			7	札幌テレビ放送 (STV)	7	7				
道	南部		9	北海道放送 (HBC)	9	9				
							11	NHK総合	11	11
			12	テレビ北海道 (TVh)	24	24				
			2	NHK教育	2	2				
			4	テレビ北海道 (TVh)	29	29				
			5	北海道文化放送 (UHB)	37	37				
		室蘭	6	北海道テレビ放送 (HTB)	39	39				
			7	札幌テレビ放送 (STV)	7	7				
			9	NHK総合	9	9				
			11	北海道放送 (HBC)	11	11				
			1	青森放送 (RAB)	1	1				
			3	NHK総合	3	3				
東北	青森	青森	4	青森朝日放送 (ABA)	34	34				
			5	NHK教育	5	5				
			12	青森テレビ (ATV)	38	38				
「由	-14F	<u>ታ</u>	$\overline{\Phi}$	パージにつづく	1					

[東北は次のページにつづく]

地方名	都道府県名	地域・都	リモコンボタン	放送局名	チャンネル	画面の番
	名	市名	ボタン	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	ル	号表示
			2	アイビーシー岩手放送 (IBCテレビ)	2	2
			3	テレビ岩手	37	37
			6	岩手めんこいテレビ 岩手朝日テレビ	29	29
			7	NHK教育	27 7	27 7
		八戸	9	NHK総合	9	9
		'	10	青森朝日放送 (ABA)	31	31
	青		11	青森放送	11	11
	森	*	12	(RAB) 青森テレビ	33	33
			4	(ATV) NHK総合	4	4
			6	青森朝日放送 (ABA)	56	56
		むっ	8	青森テレビ	58	58
			10	(ATV) 青森放送	10	10
				(RAB)		
			12	NHK教育 テレビ岩手	12 35	12 35
			4	NHK総合	4	4
		盛	6	アイビーシー岩手放送 (IBCテレビ)	6	6
		岡	8	NHK教育	8	8
			10	岩手めんこいテレビ	33	33
			12	岩手朝日テレビ	31	31
			2	NHK総合	2	2
			6	岩手朝日テレビ 岩手めんこいテレビ	62 60	62 60
	岩工	釜	8	テレビ岩手	58	58
東北	手	石	10	アイビーシー岩手放送 (IBCテレビ)	10	10
70			12	NHK教育	12	12
			2	アイビーシー岩手放送 (IBCテレビ)	2	2
		l _	4	岩手朝日テレビ	27	27
		二	5	NHK総合	5	5
			8	岩手めんこいテレビ テレビ岩手	29	29
			10 12	NHK教育	37 12	37 12
			1	東北放送 (TBCテレビ)	1	1
			3	NHK総合	3	3
		仙	5	NHK教育	5	5
		台	7	東日本放送	32	32
			9	宮城テレビ放送 (ミヤギテレビ)	34	34
			12	仙台放送	12	12
			1	東北放送 (TBCテレビ)	59	59
	_		3	NHK総合	51	51
	宮 城	石 巻	5	NHK教育 東口木放送	49	49
	4100	Z	<u>7</u> 9	東日本放送 宮城テレビ放送	61 55	61 55
				(ミヤギテレビ)		
			12 2	MHK総合	57 2	57 2
			4	東北放送	4	4
		気	6	(TBCテレビ) 仙台放送	6	6
		仙	8	東日本放送	43	43
		沼	10	NHK教育	10	10
			12	宮城テレビ放送	37	37
				(ミヤギテレビ)		

地方名	都道府県名	地域・都市	リモコンボタン	放送局名	チャンネル	画面の番号表				
		名	タン	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合		表示				
			2	NHK教育	2	2				
			5 9	秋田朝日放送 NHK総合	31 9	31 9				
		秋		秋田放送						
		田	11	(ABSテレビ)	11	11				
			12	秋田テレビ	37	37				
				(AKT) 青森放送						
			1	(RAB)	1	1				
			4	NHK総合	4	4				
	秋	大	5	秋田朝日放送 秋田放送	59	59				
	田	館	6	(ABSテレビ)	6	6				
			8	NHK教育	8	8				
			12	秋田テレビ	57	57				
				(AKT)						
			5	NHK教育 秋田朝日放送	43 41	43				
		大曲	9	NHK総合	45	45				
		横	11	秋田放送	47	47				
		悔 手		(ABSテレビ)	.,	.,				
			12	秋田テレビ (A K T)	51	51				
			4	NHK教育	4	4				
			6	テレビュー山形	36	36				
				(TUY)						
		山	8	NHK総合 山形放送	8	8				
		形	10	(YBC山形放送)	10	10				
			11	さくらんぼテレビジョン	30	30				
				(さくらんぼテレビ)						
			12	山形テレビ 山形放送	38	38				
			1	(YBC山形放送)	1	1				
東				鶴	鶴	鶴	3	NHK総合	3	3
北			岡	6	NHK教育	6	6			
		酒田	8	テレビュー山形 (TUY) さくらんぼテレビジョン	22	22				
			11	(さくらんぼテレビ)	24	24				
	山		12	山形テレビ	39	39				
	形		2	さくらんぼテレビジョン	60	60				
			4	(さくらんぼテレビ) NHK教育	50	50				
		ينر		テレビュー山形						
		米 沢	6	(TUY)	56	56				
		,	8	NHK総合	52	52				
			10	山形放送 (YBC山形放送)	54	54				
			12	山形テレビ	58	58				
			2	NHK教育	2	2				
			4	さくらんぼテレビジョン (さくらんぼテレビ)	28	28				
		***		テレビュー山形	00	00				
		新庄	6	(TUY)	26	26				
		, <u>,</u>	9	NHK総合	9	9				
			11	山形放送 (YBC山形放送)	11	11				
			12	山形テレビ	58	58				
			2	NHK教育	2	2				
		福	4	テレビュー福島	31	31				
	福	協島	9	福島中央テレビ NHK総合	33 9	33 9				
	島	郡		福島放送						
		山山	10	(KFB)	35	35				
			11	福島テレビ	11	11				
				(FTV)						

地方名	都道	地域	ñ	放 送	チャ	画
名	府	•]	局	ヤンネ	面の
	県名	都市	ン ボ	名	ネル	番号
		市名	リモコンボタン	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合		表示
			4	NHK総合	4	4
			<u>6</u> 7	福島中央テレビ テレビュー福島	58 62	58 62
		いわ	8	福島テレビ	8	8
		き	10	(FTV)	10	10
				NHK教育 福島放送		
東	福白		12	(K F B) NHK総合	60	60
北	島		3	NHK教育	3	3
		会	4	テレビュー福島	47	47
		津若	6	福島テレビ (F T V)	6	6
		松	8	福島中央テレビ	37	37
			10	福島放送 (KFB)	41	41
			1	NHK総合	44	1
			3	NHK教育 日本テレビ放送網	46	3
			4	(日本テレビ)	42	4
		水戸	6	東京放送(TBS)	40	6
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	38	8
			10	テレビ朝日	36	10
	茨城		12	テレビ東京 NHK総合	32 52	12
	734		3	NHK教育	50	3
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	36	4
		立	6	東京放送(TBS)	56	6
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	58	8
			10	テレビ朝日	60	10
			12	<u>テレビ東京</u> NHK総合	62 29	12
			3	NHK教育	27	3
			4	日本テレビ放送網	25	4
		 宇	5	(日本テレビ) とちぎテレビ	31	31
		都宮	6	東京放送	23	6
関				(TBS) フジテレビジョン		
東			8	(フジテレビ)	21	8
	栃		10 12	テレビ朝日 テレビ東京	19 17	10 12
	木		1	NHK総合	40	1
			3	NHK教育 日本テレビ放送網	30	3
			4	(日本テレビ放送網	36	4
		矢	5	とちぎテレビ 東京放送	33	31
		板	6	(TBS)	42	6
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	45	8
			10	テレビ朝日 テレビ東京	59 61	10 12
			1	NHK総合	52	1
			3	NHK教育	50	3
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	54	4
			5	放送大学	40	40
	群	前唇	6	東京放送 (TBS)	56	6
	馬	橋	7	テレビ埼玉	38	38
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	58	8
			10	テレビ朝日 群馬テレビ	60 48	10 48
			12	テレビ東京	62	12

[関東は次のページにつづく]

地上アナログ放送の自動設定一覧表 つづき

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			<i>> 13.</i>	たのロ到政化	晃	
地	都	地	IJ	放	チ	画
占	道	地	+	送	ヤ	置
方名			・モコンボタン	局		
_	府県名	都	ラ	名	ンネ	の番
	名	市	ボ		ル	号
		名	タ			表示
			ン	※カッコ内は画面に		示
				略号で表示される場合		
			1	NHK総合	51	1
						3
			3	NHK教育	57	3
			4	日本テレビ放送網	53	4
				(日本テレビ)		
			5	放送大学	40	40
	群	桐	6	東京放送	55	6
	馬	生		(TBS)	00	0
			8	フジテレビジョン	٦.	
			^	(フジテレビ)	35	8
			10	テレビ朝日	59	10
			11	群馬テレビ	41	48
			12	テレビ東京	61	12
			1	NHK総合	1	1
			3	NHK教育	3	3
				日本テレビ放送網		
			4	(日本テレビ)	4	4
			5	放送大学	16	16
		さ	ا ا		'0	10
		い	6	東京放送	6	6
		た	<u> </u>	(TBS)		
		ま	7	テレビ埼玉	38	38
		1	8	フジテレビジョン	8	8
				(フジテレビ)		
			10	テレビ朝日	10	10
			11	群馬テレビ	48	48
			12	テレビ東京	12	12
			1	NHK総合	33	1
			3	NHK教育	35	3
			4	日本テレビ放送網	0.5	4
			4	(日本テレビ)	25	4
	埼	熊		東京放送		
	玉	谷	6	(TBS)	23	6
	_	· 児	7	テレビ埼玉	28	38
		玉		フジテレビジョン		
			8	(フジテレビ)	21	8
			10	テレビ朝日	19	10
			11	群馬テレビ	48	48
			12			12
関				テレビ東京	17	
東			1	NHK総合	14	1
			3	NHK教育	49	3
			4	日本テレビ放送網	16	4
				(日本テレビ)		
		秩	6	東京放送	18	6
		父		(TBS)		
		^`	7	テレビ埼玉	47	38
			8	フジテレビジョン	29	8
				(フジテレビ)		
			10	テレビ朝日	38	10
		L	12	テレビ東京	44	12
			1	NHK総合	1	1
			3	NHK教育	3	3
				日本テレビ放送網		
			4	(日本テレビ)	4	4
			5	放送大学	16	16
		_		東京放送		
		千	6	(TBS)	6	6
		葉・		テレビ神奈川		
		船	7	(TVKテレビ)	42	42
		橋		フジテレビジョン		
			8		8	8
				(フジテレビ) 千葉テレビ放送		
			9		46	46
	干		10	(CTC)	10	10
	葉		10	テレビ朝日	10	10
			12	テレビ東京	12	12
			1	NHK総合	51	1
			3_	NHK教育	49	3
			4	日本テレビ放送網	53	4
		1		(日本テレビ)		
			6	東京放送	55	6
		銚		(TBS)	JU	٥
		子		フジテレビジョン	F 7	
		1	8	(フジテレビ)	57	8
				千葉テレビ放送	30	40
			9	(CTC)	39	46
			10	テレビ朝日	59	10
		L	12	テレビ東京	61	12

地方	都道	地域	IJ	放送	チャ	画面
方名	府	•	בַּ	局名	・ンネ	
	府県名	都市	ン ボ	名	ネル	の番号
		名	モコンボタン	※カッコ内は画面に	,,,	表示
			_	略号で表示される場合		
			3	NHK総合 NHK教育	3	3
			4	日本テレビ放送網	4	4
			4	(日本テレビ)	4	4
			5	東京メトロポリタンテレビ (MXテレビ)	14	14
		東	6	東京放送(TBS)	6	6
		京 23	7	テレビ神奈川	42	42
		区	8	(TVKテレビ) フジテレビジョン	8	8
				(フジテレビ) 千葉テレビ放送		
			9	(CTC)	46	10
			11	テレビ朝日 テレビ埼玉	10 38	38
			12	テレビ東京	12	12
			1	NHK総合	33	1
			3	NHK教育	29	3
	東		4	日本テレビ放送網	35	4
	京	八	5	(日本テレビ) 東京メトロポリタンテレビ	40	14
		王子		(MXテレビ)	-10	
			6	東京放送	37	6
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	31	8
			10	テレビ朝日	45	10
			12	テレビ東京	62	12
			1	NHK総合	49	1
			3	NHK教育	47	3
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	51	4
関		多	5	東京メトロポリタンテレビ	61	14
東		摩	6	(MXテレビ) 東京放送	53	6
			8	(TBS) フジテレビジョン	55	8
				(フジテレビ)		
			10	テレビ朝日	57	10
			12	テレビ東京	59	12
			1	NHK総合	1	1
			3	NHK教育 日本テレビ放送網	3	3
			4	(日本テレビ)	4	4
			5	放送大学	16	16
			6	東京放送	6	6
		横 近		(TBS)		٥
		浜	7	テレビ神奈川 (TVKテレビ)	42	42
		川崎	-	フジテレビジョン	-	
			8	(フジテレビ) チ葉テレビ放送	8	8
			9	千葉テレビ放送 (CTC)	46	46
	神		10	テレビ朝日	10	10
	奈		12	テレビ東京	12 52	12
	Ш		3	NHK総合 NHK教育	50	3
				日本テレビ放送網		
			4	(日本テレビ)	54	4
		横浜	6	東京放送(TBS)	56	6
		み	7	テレビ神奈川 (TVKテレビ)	48	42
		なと	8	フジテレビジョン (フジテレビ)	58	8
			-	千葉テレビ放送		
			9		46	46
			9	「	46 60	46 10

444	±/7	444	-11	th	エ	画					
地方	都道	地域	リモ	放 送	チャ	画面					
方名	府	•	j	局	ン	の					
	県名	都市	レガーボー	名	ンネル	番号					
	1	名	コンボタン		יונ	号表					
			ン	※カッコ内は画面に		示					
				略号で表示される場合							
			1	NHK総合	33	1					
			3	NHK教育	29	3					
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	35	4					
		平	_	東京放送							
		塚	6	(TBS)	37	6					
		茅 ケ	7	テレビ神奈川	31	42					
		崎		(TVKテレビ) フジテレビジョン							
			8	(フジテレビ)	39	8					
			10	テレビ朝日	41	10					
			12	テレビ東京	43	12					
			1	NHK総合	52	1					
			3	NHK教育 日本テレビ放送網	50	3					
			4	(日本テレビ)	54	4					
	神	ıls.	6	東京放送	56	6					
関	奈	小田		(TBS)	50	٦					
東	川	原	7	テレビ神奈川 (TVKテレビ)	46	42					
				フジテレビジョン							
			8	(フジテレビ)	58	8					
			10	テレビ朝日	60	10					
			12	テレビ東京	62	12					
			3	NHK総合 NHK教育	47 49	3					
				日本テレビ放送網							
			4	(日本テレビ)	51	4					
			6	東京放送	53	6					
		秦		(TBS)							
		野	7	テレビ神奈川 (TVKテレビ)	61	42					
			8	フジテレビジョン	EE	8					
				(フジテレビ)	55						
			10	テレビ朝日	57	10					
			12	<u>テレビ東京</u> 新潟テレビ21	59	12					
								3	(NT21)	21	21
			4	テレビ新潟放送網	29	29					
		新		(TeNY)							
		潟	5	新潟放送 (BSN新潟放送)	5	5					
			8	NHK総合	8	8					
			10	新潟総合テレビ	35	35					
	新		12	NHK教育	12	12					
	潟]	NHK教育]	1					
			3	NHK総合 新潟テレビ21	3	3_					
		L	6	(NT21)	37	37					
		上越	8	テレビ新潟放送網	27	27					
甲				(TeNY)							
信			10	新潟放送 (BSN新潟放送)	10	10					
越			12	新潟総合テレビ	33	33					
			1	NHK総合	1	1					
	111		3	NHK教育	3	3					
	山梨	*	5	山梨放送 (YBS)	5	5					
	*			(+ B S) テレビ山梨	07						
			6	(UTY)	37	37					
			2	NHK総合	2	2					
		長	長	長	長	4	長野朝日放送	20	20		
			4	(APNI)							
	長	野	6	(ABN) テレビ信州							
	長野	野(美		(ABN) テレビ信州 NHK教育	30	30					
		野 (美 ヶ	6	テレビ信州 NHK教育 長野放送	30	30					
		野(美	6	テレビ信州 NHK教育	30	30					

※山梨は、甲府地域のチャンネルが設定されます。 [甲信越は次のページにつづく]

地方名	都道	地域	リモ	放送局名	チャン	画面(
名	府里	都	コンボ	局 タ	ンネ	の番
	県名	車	ボ	ı	ル	号
		名	タン	※カッコ内は画面に		表示
				略号で表示される場合		
		長	2	NHK総合 長野朝日放送	44	44
		野	4	(ABN)	50	50
		善	6	テレビ信州	40	40
		寺	9	NHK教育 長野放送	46	46
		垩	10	(NBS)	42	42
			11	信越放送 NHK総合	48	48 44
			4	長野朝日放送		
				(ABN)	50	50
		松本	6 9	テレビ信州 NHK教育	48 46	48 46
		-	10	長野放送	42	42
甲	F		11	(NBS) 信報放送	40	40
信	長 野		3	信越放送 NHK教育	3	3
越			4	NHK総合	4	4
		&E	6 g	信越放送	6	6 42
		飯田	8	テレビ信州 長野放送	42	
			10	(NBS)	40	40
			12	長野朝日放送 (ABN)	44	44
			1	長野朝日放送	61	61
		岡	4	(ABN) NHK総合	4	4
		谷	6	信越放送	6	6
		諏	8	NHK教育	8	8
		訪	10	テレビ信州 長野放送	59	59
			12	(NBS)	47	47
			1	北日本放送	1	1
		富	3 6	NHK総合 チューリップテレビ	32	32
		Ш	10	NHK教育	10	10
	9		12	富山テレビ放送 (BBT)	34	34
	富山		1	北日本放送	50	1
		_	3	NHK総合	48	3
		高岡	6 10	チューリップテレビ NHK教育	42 46	32 10
		(,	12	富山テレビ放送	44	34
				(BBT)		
			4	NHK総合 北陸放送	4	4
			6	(MRO)	6	6
		金	7	北陸朝日放送	25	25
		沢	8	(HAB) NHK教育	8	8
			10	テレビ金沢	33	33
中	石		12	石川テレビ放送 (石川テレビ)	37	37
部	1		1	テレビ金沢	57	57
			3	北陸朝日放送	59	59
			5	(HAB) NHK教育	5	5
		七尾	7	石川テレビ放送	55	55
		/ - 5		(石川テレビ)		
			9	NHK総合 北陸放送	9	9
			11	(MRO)	11	11
			9	NHK教育 NHK総合	3	9
		福	11	福井放送	11	11
		井		(FBCテレビ) 福井テレビジョン放送		
	福		12	(福井テレビ)	39	39
	# 		6	NHK総合 福井放送	6	6
		敦	8	(FBCテレビ)	8	8
		到賀	1.0	福井テレビジョン放送	38	20
			10	(福井テレビ)	36	38

地	拟	地	Ш	# \	チ	画																			
地方名	都道	域	リモ	放送	ヤ	面																			
冶	府県名	都	コンボタン	局 名 名	ンネ	の番																			
	名	 名	ボ タ		ル	号表																			
			シ	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合		示																			
			1	東海テレビ放送 (東海テレビ)	1	1																			
			3	NHK総合	3	3																			
			5	中部日本放送 (CBC)	5	5																			
			6	三重テレビ放送	33	33																			
		岐	7	(三重テレビ) テレビ愛知	25	25																			
		阜	9	NHK教育	9	9																			
			10	岐阜放送 (岐阜テレビ)	37	37																			
			11	名古屋テレビ放送(メ〜テレ)	11	11																			
			12	中京テレビ放送 (中京テレビ)	35	35																			
			1	東海テレビ放送	57	57																			
			3	(東海テレビ) NHK総合	53	53																			
			5	中部日本放送	55	55																			
		長	9	(CBC) NHK教育	49	49																			
		良	10	岐阜放送	61	61																			
				(岐阜テレビ) 名古屋テレビ放送																					
			11	(メ〜テレ)	59	59																			
			12	中京テレビ放送 (中京テレビ)	47	47																			
			2	NHK教育	2	2																			
			3	中京テレビ放送 (中京テレビ)	26	26																			
	岐		4	NHK総合	4	4																			
	阜		6	中部日本放送 (CBC)	6	6																			
			8	東海テレビ放送 (東海テレビ)	8	8																			
中部			10	岐阜放送 (岐阜テレビ)	38	38																			
υp			12	名古屋テレビ放送(メ〜テレ)	12	12																			
			1	東海テレビ放送	1	1																			
																						3	(東海テレビ) NHK総合	3	3
			5	中部日本放送	5	5																			
		各数	9	(CBC) NHK教育	9	9																			
		務原	10	岐阜放送 (岐阜テレビ)	37	37																			
			11	名古屋テレビ放送	11	11																			
			12	(メ〜テレ) 中京テレビ放送	35	35																			
			3	(中京テレビ) 中京テレビ放送	26	26																			
			4	(中京テレビ) NHK総合	4	4																			
			6	名古屋テレビ放送	6	6																			
		中津	8	(メ〜テレ) 中部日本放送	8	8																			
		/ Т	10	(CBC) 東海テレビ放送	10	10																			
			11	(東海テレビ) 岐阜放送																					
			12	(岐阜テレビ) NHK教育	28 12	28 12																			
			2	NHK教育	2	2																			
			4	静岡第一テレビ	31	31																			
		静岡	6 9	静岡朝日テレビ NHK総合	33 9	33 9																			
		Imj	11	静岡放送 (SBSテレビ)	11	11																			
	静		12	テレビ静岡	35	35																			
	岡		4	静岡第一テレビ NHK総合	30 4	30 4																			
		浜	6	静岡放送	6	6																			
		松	8	(SBSテレビ) NHK教育	8	8																			
			10	静岡朝日テレビ	28	28																			
			12	テレビ静岡	34	34																			

抽	都	地	リ	f/a	チ	画																		
地方名	道	域	E	放 送 局 名	ヤ	面																		
名	府里	都	=	局 タ	ンネ	の番																		
	県名	市	ボ	Н Н	ル	号																		
		名	モコンボタン	 ※カッコ内は画面に		の番号表示																		
				略号で表示される場合		,51																		
			2	NHK教育	51	51																		
		I≡	3	静岡第一テレビ	61	61																		
		島	5 7	静岡朝日テレビ テレビ静岡	57 59	57 59																		
		沼	9	NHK総合	53	53																		
		津	11	静岡放送	55	55																		
			1	(SBSテレビ) NHK総合	15	15																		
			3	NHK教育	18	18																		
		島	5	静岡放送	22	22																		
		Ē	7	(SBSテレビ) 静岡第一テレビ	48	48																		
			10	静岡朝日テレビ	50	50																		
	静		12	テレビ静岡	58	58																		
	岡		2	NHK教育	54	54																		
			<u>3</u> 5	静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ	27 29	27 29																		
		富士	7	テレビ静岡	39	39																		
		Τ.	9	NHK総合	52	52																		
			11	静岡放送 (SBSテレビ)	41	41																		
			1	NHK総合	42	42																		
			3	NHK教育	44	44																		
		藤	5	静岡放送	40	40																		
		枝	7	(SBSテレビ) 静岡第一テレビ	24	24																		
			10	静岡朝日テレビ	26	26																		
			12	テレビ静岡	38	38																		
			1	東海テレビ放送 (東海テレビ)	1	1																		
			3	NHK総合	3	3																		
			5	中部日本放送	5	5																		
				(CBC) 三重テレビ放送																				
中		名	6	三里テレビ放送 (三重テレビ)	33	33																		
部		古	7	テレビ愛知	25	25																		
		屋	9	NHK教育 岐阜放送	9	9																		
																					10	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37	37
																							11	名古屋テレビ放送
			- ' '	(メ〜テレ)	' '	11																		
			12	中京テレビ放送 (中京テレビ)	35	35																		
			,	東海テレビ放送	EC	1																		
			1	(東海テレビ)	56	1																		
			3	NHK総合 中部日本放送	54	3																		
			5	(СВС)	62	5																		
			6	三重テレビ放送	33	33																		
	愛	豊	7	(三重テレビ) テレビ愛知	52	25																		
	知	橋	9	アレビ変知 NHK教育	50	9																		
			10	岐阜放送	37	37																		
			10	(岐阜テレビ)	٥/	ا ت																		
			11	名古屋テレビ放送 (メ〜テレ)	60	11																		
			10	中京テレビ放送	E0	25																		
			12	(中京テレビ)	58	35																		
			1	東海テレビ放送 (東海テレビ)	57	1																		
			3	NHK総合	53	3																		
			5	中部日本放送	55	5																		
			Ĕ	(CBC)	55																			
			6	三重テレビ放送 (三重テレビ)	33	33																		
		豊田	7	テレビ愛知	49	25																		
		田	9	NHK教育	51	9																		
			10	岐阜放送 (岐阜テレビ)	37	37																		
				名古屋テレビ放送		, .																		
			11	(メ〜テレ)	61	11																		
			12	中京テレビ放送	59	35																		
				(中京テレビ)																				

地上アナログ放送の自動設定一覧表 つづき

地	都	地	IJ	放 送	チ	画		
方名	道府	域・	リモコンボタン	局	ャンネ	面の		
	府県名	都市	ン ボ	名 	ネ ル	番号		
		名	タン	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合		表示		
			1	東海テレビ放送	1	1		
			3	(東海テレビ) NHK総合	3	3		
			5	中部日本放送	5	5		
				(CBC) 三重テレビ放送				
			6	(三重テレビ)	33	33		
		津	<u>7</u> 9	テレビ愛知 NHK教育	25 9	25 9		
			10	岐阜放送	37	37		
				(岐阜テレビ) 名古屋テレビ放送	07			
			11	(メ〜テレ)	11	11		
			12	中京テレビ放送 (中京テレビ)	35	35		
			1	東海テレビ放送 (東海テレビ)	57	1		
			3	NHK総合	53	3		
			5	中部日本放送	55	5		
中			6	三重テレビ放送	59	33		
部	Ξ	伊	7	(三重テレビ) テレビ愛知	25	25		
	重	勢	9	NHK教育	49	9		
			10	岐阜放送 (岐阜テレビ)	37	37		
			11	名古屋テレビ放送 (メ〜テレ)	61	11		
			12	中京テレビ放送 (中京テレビ)	47	35		
			1	東海テレビ放送 (東海テレビ)	62	1		
			3	NHK総合	52	3		
			5	中部日本放送 (CBC)	60	5		
			名	名		三重テレビ放送		
					名		6	(三重テレビ) テレビ愛知
		張	7 9	NHK教育	25 50	25 9		
			10	岐阜放送	37	37		
			11	(岐阜テレビ) 名古屋テレビ放送 (メ〜テレ)	56	11		
			12	中京テレビ放送	54	35		
			2	(中京テレビ) NHK総合	28	2		
			4	毎日放送	36	4		
			6	朝日放送 (ABC)	38	6		
			7	京都放送 (KBS京都)	34	34		
		大 津 	8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	40	8		
			9	びわ湖放送 (BBCびわ湖放送)	30	30		
近	滋		10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	42	10		
畿	賀		12	NHK教育 NHK総合	46 52	12		
			4	毎日放送	54	4		
			6	朝日放送	58	6		
		彦根	8	関西テレビ放送 (関西テレビ) びわ湖放送	60	8		
			9	(BBCびわ湖放送)	56	56		
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	62	10		
			12	NHK教育	50	12		

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名名 名ので表示される場合	チャンネル	画面の番号表示
			2	NHK総合	32	2
			3	テレビ大阪	19	19
			4	毎日放送 朝日放送	4	4
			6	(ABC)	6	6
		京都	7	京都放送 (KBS京都)	34	34
			8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	8	8
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	10	10
			12	NHK教育	12	12
			2	NHK総合	52	2
			4	毎日放送	54	4
			6	朝日放送 (ABC)	56	6
		山	7	京都放送 (K B S 京都)	62	62
		科	8	関西テレビ放送	58	8
				(関西テレビ)	00	٥
			10	読売テレビ放送	60	10
	京		12	(よみうりテレビ) NHK教育	50	12
	都		2	NHK総合	50	2
			4	毎日放送	54	4
			6	朝日放送	58	6
		1=		(ABC)	- 00	
		福 知 山	7	京都放送 (KBS京都)	56	56
			8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	60	8
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	62	10
			12	NHK教育	52	12
近			2	NHK総合	51	2
畿			4	毎日放送	53	4
			6	朝日放送 (ABC) 京都放送	55	6
		舞鶴	7	(KBS京都)	57	57
			8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	59	8
			10	読売テレビ放送	61	10
			12	(よみうりテレビ)		12
			12	NHK教育 NHK総合	49	2
			3	テレビ大阪	19	19
			4	毎日放送	4	4
			5	サンテレビジョン (サンテレビ)	36	36
	 **		6	朝日放送(ABC)	6	6
	阪	*	7	京都放送	34	34
			8	関西テレビ放送(関西テレビ)	8	8
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	10	10
			12	(よみつりテレビ) NHK教育	12	12
			2	NHK総合	28	28
			4	毎日放送	31	4
			5	テレビ大阪	19	19
	_		6	朝日放送	41	6
	兵	神戸	8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	43	8
			9	サンテレビジョン (サンテレビ)	36	36
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	47	10
			12	NHK教育	45	12

地	都	地	IJ	朸	チ	画						
方名	道	域	ŧ	放 送	ヤ	面						
名	府	±217	コン	局	ンネル	の番						
	県名	都市	ボ	名	ル	묵						
		名	タン			表						
)	※カッコ内は画面に		示						
				略号で表示される場合								
			2	NHK総合 毎日放送	50 54	50 4						
				朝日放送								
			6	(ABC)	58	6						
		姫	8	関西テレビ放送	60	8						
		路		(関西テレビ) サンテレビジョン								
			9	(サンテレビ)	56	56						
			10	読売テレビ放送	62	10						
				(よみうりテレビ)								
			12	NHK教育 NHK総合	52 51	12 51						
			4	毎日放送	53	4						
			5	テレビ大阪	19	19						
			6	朝日放送	57	6						
				(ABC)	, —							
		明 石	8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	59	8						
		"		サンテレビジョン								
			9	(サンテレビ)	55	55						
			10	読売テレビ放送	61	10						
			12	(よみうりテレビ) NHK教育	49	12						
			2	NHK総合	29	29						
			4	毎日放送	35	4						
			6	朝日放送	37	6						
			_	(ABC)	, 							
		川西		8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	39	8					
				サンテレビジョン								
			9	(サンテレビ)	33	33						
				10	読売テレビ放送	41	10					
近	兵		12	(よみうりテレビ) NHK教育	31	12						
畿	庫		2	NHK総合	52	52						
						4	毎日放送	54	4			
									5	テレビ大阪	19	19
									6	朝日放送(ABC)	56	6
		****	_	関西テレビ放送		_						
		灘	灘	8	(関西テレビ)	58	8					
			9	サンテレビジョン	62	62						
				(サンテレビ) 読売テレビ放送								
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	60	10						
		L	12	NHK教育	50	12						
			2	NHK総合	44	44						
			4	毎日放送 朝日放送	38	4						
			6	期日放达 (ABC)	40	6						
		=	0	関西テレビ放送	40	0						
		長 田	8	(関西テレビ)	42	8						
			9	サンテレビジョン	34	34						
				(サンテレビ) 読売テレビ放送								
			10	(よみうりテレビ)	48	10						
			12	NHK教育	46	12						
			2	NHK総合	51	51						
			4	毎日放送 朝日放送	53	4						
		46	6	(ABC)	57	6						
		北淡	8	関西テレビ放送	59	8						
		垂	<u> </u>	(関西テレビ)	التار ا							
		水	9	サンテレビジョン	55	55						
				(サンテレビ) 読売テレビ放送		_						
			10	(よみうりテレビ)	61	10						
			12	NHK教育	49	12						
	414.I-	_		· >""/								

[近畿は次のページにつづく]

※大阪は、大阪地域のチャンネルが設定されます。

地方名	都道府県名	地域・都市	リモコンボタン	放送局名	チャンネル	画面の番号
	名	名		※カッコ内は画面に 略号で表示される場合		表示
			2	NHK総合 毎日放送	44 34	44
			6	朝日放送	38	6
	兵	=	8	(ABC) 関西テレビ放送	40	8
	庫	木	9	(関西テレビ) サンテレビジョン	36	36
			10	(サンテレビ) 読売テレビ放送	42	10
			12	(よみうりテレビ) NHK教育	46	12
			2	NHK総合	2	2
			4	毎日放送	4	4
			5	京都放送	34	34
		_	6	(KBS京都) 朝日放送	6	6
		奈 良	8	(ABC) 関西テレビ放送	8	8
			10	(関西テレビ) 読売テレビ放送	10	10
			11	(よみうりテレビ)	55	
			12	奈良テレビ放送 NHK教育	12	55 12
			2	NHK総合	2	2
			4	毎日放送	4	4
	奈良		6	朝日放送	6	6
			8	(ABC) 関西テレビ放送	8	8
			10	(関西テレビ) 読売テレビ放送	10	10
				(よみうりテレビ)		
			11	奈良テレビ放送	26	55
			12	NHK教育	22	12
			4	NHK総合	43	2
近				毎日放送 朝日放送	33	
近 畿			6	(ABC) 関西テレビ放送	35	6
			8	(関西テレビ) 読売テレビ放送	37	8
			10	(よみうりテレビ)	39	10
			11	奈良テレビ放送	41	55
			12	NHK教育	45	12
			2	NHK総合	32	2
			4	毎日放送	42	4
			5	テレビ和歌山	30	30
		和歌	6	朝日放送 (ABC)	44	6
		歌山	8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	46	8
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	48	10
			12	NHK教育	25	12
			2	NHK総合	50	2
			4	毎日放送	54	4
		海	5	テレビ和歌山	56	56
	和歌	海南・	6	朝日放送 (ABC)	58	6
	Щ	田辺	8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	60	8
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	62	10
			12	NHK教育	52	12
			2	NHK総合	44	2
			4	毎日放送	36	4
			5	テレビ和歌山	34	34
		新	6	朝日放送 (ABC)	38	6
		宮	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	40	8
		1		読売テレビ放送		
			10	(よみうりテレビ)	42	10

地方名 が送局名 お道府県名 お市名 ※カッコ内は画面に略号で表示される場合	画面の
県 都 ン 名 オ	/ の
名 市 ボ 川 A 市 ボ 川 A タ	
名 夕	る一番
- MAN DEL 100 EL EL C	/ 写
略号で表示される場合	宗
- 日本海テレビジョン放送 -	
1 (日本海テレビ) 1	1
3 NHK総合 3	3 3
鳥 4 NHK教育 4	1 4
取 10 山陰放送 2	2 22
(BSSFDE)	
12 山陰中央テレビジョン放送 2 (TSK)	4 24
3 NHK総合 4	2 42
5 NHK教育 5	
日本海テレビジョン放送	
	8 8
取 子 10 山陰放送 1	0 10
(BSSFUE)	3 10
12 山陰中央テレビジョン放送 3. (エスト)	4 34
(TSK) (TSK) 日本海テレビジョン放送	+
1 日本海テレビンョン放送 1 (日本海テレビ)	1
3 NHK総合 3	3 3
倉 4 NHK教育 4	
吉山陰由中テレビジョン放送	
8 (TSK) 5	8 58
10 山陰放送 5	6 56
(BSSTUE)	5 30
日本海テレビジョン放送 3	0 30
(日本海テレビ) G NHK総合 6	, _
松 川陰中央テレビジョン放送	
	4 34
山陰放送	
10 (BSSテレビ) 1	0 10
島 12 NHK教育 1	
中 根 2 NHK総合 2	2 2
国 日本海テレビジョン放送 5	4 54
日 (日本海テレビ) 浜 山陰放送	_
	5 5
山陰中央テレビジョン放送	
8 (TSK) 5	8 58
9 NHK教育 S	_
3 NHK教育 3	
5 NHK総合 5	
6 テレビせとうち 2 7 瀬戸内海放送 2	
回 回 回 面日本放送 G	
山陽放送	
11 (RSK) 1	1 11
岡 ₁₂ 岡山放送 3	5 35
Щ (UHK)	
2 NHK総合 2	
4 テレビせとうち 5	
	2 62
(BSK) /	7 7
9 西日本放送 5	8 58
月 月 岡山放送	0 60
11 岡山放送 (OHK) 6	2 12
(OHK) 6 12 NHK教育 1	\ I ~
(OHK) 6	
(OHK) 6 12 NHK教育 1 2 NHK総合 2 4 NHK教育 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 4
1	
11 (OHK) 6 12 NHK教育 1 2 NHK総合 2 2 NHK総合 4 NHK教育 2 5 テレビせとうち 1 山陽放送 6 (RSK) 6 (RSK) 6	1 4 9 19
11	4 4 9 19 6 6
11	4 4 9 19 6 6 7 17
1	4 4 9 19 6 6 7 17 1 21

地	都	地	ñ	放送	チ	画
地方名	道府	域・	リモコンボタン		ヤン	面の
	府県名	都	ンギ	局名	ンネル	番
	4	 名	小 夕		ענ	号表示
			ン	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合		示
			1	テレビ新広島	31	31
			3	(TSS) NHK総合	3	3
		広	4	中国放送	4	4
		島	7	(RCC)	7	7
			9	NHK教育 広島ホームテレビ	35	35
			12	広島テレビ放送	12	12
				(広島テレビ)	12	'-
			1	テレビ新広島 (TSS)	54	54
			3	NHK教育	3	3
		福	5	NHK総合	5	5
		Ш	7	中国放送(RCC)	7	7
			9	広島ホームテレビ	57	57
	·-		11	広島テレビ放送	11	11
	広島		1	<u>(広島テレビ)</u> NHK教育	1	1
	ш		3	広島ホームテレビ	24	24
			5	広島テレビ放送	5	5
				(広島テレビ) テレビ新広島		
		^	7	(TSS)	26	26
			9	中国放送	9	9
			11	(RCC) NHK総合	11	11
			1	NHK総合	1	1
			3	広島ホームテレビ	24	24
			5	テレビ新広島 (TSS)	26	26
		尾道	7	NHK教育	7	7
			10	中国放送	10	10
中			-	(RCC) 広島テレビ放送		
国			12	仏島テレビ放送	12	12
			1	NHK教育	42	42
			6	山口朝日放送 (YAB山口朝日放送)	52	52
		山		テレビ山口		
			7	(TYS)	49	49
			9	NHK総合 山口放送	44	44
			11	(KRY山口放送)	46	46
			1	NHK教育	41	41
			3	ティー・ヴィー・キュー九州放送 (TVQ九州放送)	23	23
				山口放送		
			4	(KRY山口放送)	4	4
		下	6	山口朝日放送 (YAB山口朝日放送)	21	21
	山	関	-	テレビ山口	00	00
			7	(TYS)	33	33
			9	NHK総合 テレビ西日本	39	39
			10	「TNC)	10	10
			12	福岡放送	35	35
			1	(FBS) NHK教育	14	14
				山口朝日放送		
			6	(YAB山口朝日放送)	31	31
		+	7	テレビ山口 (TVS)	20	20
		宇部	9	(TYS) NHK総合	16	16
			10	テレビ西日本	10	10
			-10	(TNC)	10	10
			11	山口放送 (KRY山口放送)	18	18
				(К R Y山口放送)		

[中国は次のページにつづく]

地上アナログ放送の自動設定一覧表 つづき

ł.Hı	* 7	ł#1	11	th	エ	雨
地方名	都道	地域	リモコンボタン	放送	チャ	画面
名	名 府県名	都	コン	局名	ンネ	の番
		市	ボ		ル	番号
		名	シ	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合		表示
			1	NHK教育	1	1
			6	山口朝日放送 (YAB山口朝日放送)	28	28
		岩	7	テレビ山口	22	22
		国		(TYS)		
			9	NHK総合 山口放送	9	9
中	山		11	(KRY山口放送)	11	11
国			1	NHK教育 山口朝日放送	1	1
			6	(YAB山口朝日放送)	28	28
		防	7	テレビ山口	38	38
		府	9	(TYS) NHK総合	9	9
			11	山口放送	11	11
			1	(KRY山口放送) 四国放送	1	
			3	四国放达 NHK総合	3	3
			4	毎日放送	4	4
	徳	徳	6	朝日放送(ABC)	6	6
	島	島		関西テレビ放送		
			8	(関西テレビ)	8	8
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	10	10
			12	NHK教育	38	12
	香川	高松	3	NHK教育	39	39
			5 6	NHK総合 テレビせとうち	37 19	37 19
			7	瀬戸内海放送	33	33
			9	西日本放送	41	41
			11	山陽放送 (RSK)	29	29
			12	岡山放送	31	31
			3	(OHK) NHK教育	40	40
	'''		5	NHK総合	44	44
			6	テレビせとうち	16	16
		丸	7 9	瀬戸内海放送 西日本放送	42 20	42 20
		亀	11	山陽放送	18	
四			- ' '	(RSK)	10	18
国			12	岡山放送 (OHK)	22	22
			2	NHK教育	2	2
			<u>6</u> 8	NHK総合 あいテレビ	6 29	6 29
			9	愛媛朝日テレビ	25	25
		松山		(EAT)	دع	دع ا
		"	10	南海放送 (RNB)	10	10
			11	広島ホームテレビ	35	35
			12	愛媛放送 (テレビ愛媛)	37	37
			2	NHK教育	30	30
			6	NHK総合	32	32
	愛	_	8	あいテレビ 愛媛朝日テレビ	27	27
	媛	今	9	(EAT)	17	17
			10	南海放送 (RNB)	34	34
			12	愛媛放送 (テレビ愛媛)	36	36
			2	NHK総合	2	2
			4	NHK教育 南海放送	4	4
		新	6	(RNB)	6	6
		居浜	7	愛媛朝日テレビ	14	14
		/ [*]	8	(EAT) あいテレビ	27	27
			12	愛媛放送	36	36
				(テレビ愛媛)		

地方名	3場合 ビ 1	1 6 34	表示 1 6
要 援	ا ا ا	6 34	
要 媛	ا الا	34	b 1
要 事和島 9 愛媛朝日テレ(EAT) (EAT) (EAT) (EAT) (EAT) 10 南海放送 (RNB) 愛媛放送 (FVビ愛媛 (テレビ愛媛) (FVビ愛媛) (FVUC) (FV	۲ I		34
Mag		6 l	
TO (RNB) 12 愛媛放送 (テレビ愛媛	1	0	16
12 愛媛放送 (テレビ愛媛 4 NHK総合 6 NHK教育 高知放送 (RKC)		0	10
四 高 (テレヒ変数) 4 NHK総合 6 NHK教育 高知放送 (RKC) カ テレビ事業	-	32	32
四 国 高 高 (RKC) 知)	4	4
四 8 高知放送 国 6 (RKC) 知 テレビ草和		6	6
国		8	8
		_	
10 (KUTV)		88	38
12 高知さんさんテ	4	10	40
高 ' (さんさんテレ 知 1 NHK総合		1	1
3 高知放送		3	3
(RKC)		3	3
中 6 ボレビ高知 村 6 KUTV	3	32	32
8 高知さんさんテ		4	14
(さんさんテレ	E)	1	11
九州朝日放江	*	1	1
(KBC)			
3 NHK総合 アール・ケー・ビー領	口协学	3	3
4 (RKB)		4	4
福 写 ディー・ヴィー・キュー (TVQ九州放		9	19
6 NHK教育		6	6
9 テレビ西日 ² (TNC)	F	9	9
福岡放送		, ,	07
12 (FBS)		37	37
2 九州朝日放河 (KBC)	Δ	2	2
3 福岡放送	3	35	35
(FBS)	九州放送		
	送)	23	23
	口协注	6	6
8 (RKB)	7111111	8	8
カ 10 デレビ西日 ² (TNC)	ž 1	О	10
州 福 12 NHK教育	1	2	12
沖 岡 1 九州朝日放江	ž 5	57	57
4	. 2	16	46
4 アール・ケー・ビー街	口放送	18	48
久 (RKB) ク ディー・ヴィー・キュー	力制放学	\dashv	
田 田 S (TVQ九州放	送)	4	14
	k	54	54
9 (TNC)	. 6	80	60
12 福岡放送 (FBS)	5	52	52
九州朝日放江	ž E	58	58
(KBC) 3 NHK総合		53	53
4 アール・ケー・ビー領	口放送	31	61
大 (RKB)	力州放送		
	送)	9	19
	k	50	50
9 (TNC)	. 5	55	55
12 福岡放送 (FBS)		13	43

### Page	地方	都道	地域	IJ	放送	チャ	画面面					
### 20 ###	方名	府		ij	局	ž	の					
### Part		· 名	市	ガボ	<u> </u>	イル	号					
### 1			名	タン								
日本				2		57	57					
Amage				3		43	43					
		福	行	5	ティー・ヴィー・キュー九州放送	19	19					
Parity					6	NHK総合	49	49				
To				8		60	60					
Paris				10	(TNC)	54	54					
### A				_								
### ###												
A												
佐賀												
### Page				5	(TVQ九州放送)	14	14					
### Page 10				6		57	57					
RKB 9			賀	В	アール・ケー・ビー毎日放送	18	/Ω					
### ### ### ### ### ### ### ### ### #												
佐賀 11												
佐賀				10		60	60					
日本		佐		11		11	11					
## ## ## ## ## ## ## ## ## #			伊万	1		44	44					
九州・沖縄 4 サガテレビ 41 41 41 41 5 7イー・ヴィー・キュール州放送 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14				3		52	52					
九州沖縄 長崎 (TVQ九州放送) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14				4		41	41					
##	力 .			5		14	14					
#	州			6	九州朝日放送	57	57					
長崎 9 NHK総合 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51									8	アール・ケー・ビー毎日放送	48	48
10 デレビ西日本 (TNC) 60 60 60 11 (RKK) 11 11 11 11 11 11 11									9			
The content of th										テレビ西日本		
Temperature												
長崎 1				11		11	11					
長崎 5 長崎放送 (NBC) 5 5 7 アレビ長崎 7 デレビ長崎 37 37 37 9 長崎文化放送 (NCC) 27 27 11 長崎国際テレビ 25 25 25 8 NHK教育 2 2 長崎文化放送 (NCC) 31 31 31 (KTN) 35 35 35 (KTN) 35 35 (NBC) 10 10 10 (NBC) 11 長崎国際テレビ 17 17 NHK教育 45 45 3 NHK総合 47 47 5 長崎放送 (NBC) 49 49 7 アレビ長崎 (KTN) 42 42 9 長崎文化放送 (NCC) 24 24												
長崎 7 (NBC) 37 37 37 (KTN) 37 37 (KTN) 37 37 (KTN) 9 長崎文化放送 (NCC) 11 長崎国際テレビ 25 25 25 25 NHK教育 2 2 長崎文化放送 (NCC) 31 31 31 (NCC) 31 35 35 (KTN) 35 35 35 (NBC) 10 10 (NBC) 11 長崎国際テレビ 17 17 17 NHK教育 45 45 3 NHK総合 47 47 長崎放送 (NBC) 10 10 (NBC) 17 17 17 NHK教育 45 45 3 NHK総合 47 47 5 長崎放送 (NBC) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49												
FUE 長崎 7			長	5		0	ם					
長崎文化放送 (NCC) 27 27 11 長崎国際テレビ 25 25 2 NHK教育 2 2 6 長崎文化放送 (NCC) 31 31 7 テレビ長崎 (KTN) 35 35 8 NHK総合 8 8 10 (NBC) 10 10 11 長崎政送 (NBC) 10 17 17 1 NHK教育 45 45 3 NHK総合 47 47 5 長崎放送 (NBC) 49 49 9 長崎文化放送 (NCC) 24 24				7		37	37					
11 長崎国際テレビ 25 25 25 25 NHK教育 2 2 25 25 25 26 NHK教育 2 2 25 25 25 25 25 25				9	長崎文化放送	27	27					
Part												
長 佐世												
世				6		31	31					
保				7		35	35					
TO		崎		8	NHK総合	8	8					
11 長崎国際テレビ 17 17 17				10		10	10					
3 NHK総合 47 47 5 長崎放送 (NBC) 49 49 7 テレビ長崎 (KTN) 42 42 9 長崎文化放送 (NCC) 24 24				11		17	17					
事 5 長崎放送 (NBC) 49 49 7 テレビ長崎 (KTN) 42 42 9 長崎文化放送 (NCC) 24 24												
課 7 デレビ長崎 (KTN) 42 42 9 長崎文化放送 (NCC) 24 24					長崎放送							
ザ / (KTN) 42 42 9 長崎文化放送 (NCC) 24 24			諌	٦		49	49					
9 (NCC) 24 24			早	7	(KTN)	42	42					
					(NCC)							
				11	長崎国際テレビ	20	20					

[九州・沖縄は次のページにつづく]

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名名 ※カッコ内は画面に略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示		
			2	NHK教育	2	2		
			3	熊本朝日放送 (K A B)	16	16		
		熊	4	熊本県民テレビ (KKT)	22	22		
		本	6	テレビ熊本 (TKU)	34	34		
			9	NHK総合	9	9		
	熊		11	熊本放送 (RKK)	11	11		
	本		1	NHK教育	1	1		
			3	熊本朝日放送 (K A B)	32	32		
		水俣	4	NHK総合	4	4		
			6	熊本放送 (RKK)	6	6		
			8	熊本県民テレビ (K K T)	36	36		
			10	テレビ熊本 (TKU)	38	38		
九		大分	3	NHK総合	3	3		
州・沖			5	大分放送 (OBS)	5	5		
縄			6	大分朝日放送 (OAB大分朝日放送)	24	24		
			7	テレビ大分 (TOS)	36	36		
			12	NHK教育	12	12		
			3	NHK総合	48	48		
			5	大分放送 (OBS)	51	51		
	大分	中津	6	大分朝日放送 (OAB大分朝日放送)	17	17		
			7	テレビ大分 (TOS)	37	37		
			12	NHK教育	45	45		
			1	NHK教育	1	1		
			5	テレビ大分 (TOS)	49	49		
		佐伯	6	大分朝日放送 (OAB大分朝日放送)	31	31		
			7	NHK総合	7	7		
					9	大分放送 (OBS)	9	9

地方名	都道府県名	地域·都市名	リモコンボタン	放送局名名 **カッコ内は画面に略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示								
			3	テレビ宮崎 (UMK)	35	35								
		宮	8	NHK総合	8	8								
		崎	10	宮崎放送 (MRT)	10	10								
	宮		12	NHK教育	12	12								
	崎		2	NHK教育	2	2								
		7-7	4	NHK総合	4	4								
		延岡	6	宮崎放送 (MRT)	6	6								
			8	テレビ宮崎 (UMK)	39	39								
			1	南日本放送 (MBC)	1	1								
		鹿児島	3	NHK総合	3	3								
			5	NHK教育	5	5								
			7	鹿児島放送 (KKB鹿児島放送)	32	32								
九			9	鹿児島テレビ放送 (KTS)	38	38								
州・沖				11	鹿児島読売テレビ (KYT)	30	30							
縄			2	NHK教育	2	2								
11-6		鹿屋			4	NHK総合	4	4						
	_										6	南日本放送 (MBC)	6	6
	鹿児						8	鹿児島放送 (KKB鹿児島放送)	31	31				
	島			10	鹿児島テレビ放送 (KTS)	33	33							
			12	鹿児島読売テレビ (KYT)	25	25								
			4	鹿児島放送 (KKB鹿児島放送)	23	23								
		冏	6	鹿児島テレビ放送 (KTS)	35	35								
		り	8	NHK総合	8	8								
		根	10	南日本放送 (MBC)	10	10								
			11	鹿児島読売テレビ (KYT)	17	17								
			12	NHK教育	12	12								

地方名	都道府県名	地域·都市名	リモコンボタン	放送局名名 名ので表示される場合	チャンネル	画面の番号表示
			2	NHK総合	2	2
九			6	琉球朝日放送 (QAB)	28	28
州・沖	沖縄	那覇	8	沖縄テレビ放送 (OTV)	8	8
縄			10	琉球放送 (RBC)	10	10
			12	NHK教育	12	12

■ お使いの地域・都市名で地上アナログ放送の自動 チャンネル設定をしても正しく受信できない場合

- アンテナの種類(VHFまたはUHF)や向きが、お使いになる地域や都市に適した状態になっていることを確認してください。 詳しくはお買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
- ●上記一覧表の地域・都市名に属する地域であっても、隣接する地域・都市の境界付近の場合やビルなどの高層物の影響を受ける場合、お近くの別の地域・都市にアンテナの種類(VHFまたはUHF)や向きを合わせた方がより良い受信環境になることがあります。その場合は次のように設定してください。
 - ①お近くの別の地域・都市にアンテナの種類(VHFまたは UHF)や向きを合わせる
 - · 詳しくはお買い上げの販売店または専門業者にご相談く ださい。
 - ②266~267ページの「自動チャンネル設定」手順1~5を行う ③手順6でアンテナの向きに合わせた地域・都市名を選び、決 定ボタンを押す
 - ・適した地域・都市名が分からない場合は、上記一覧表を参照してお使いになる地域のもよりの地域・都市名から順に選んで正しく受信される地域・都市名をお探しください。例: お使いになる地域が「横浜みなと」の場合は「横浜・川崎」または「平塚・茅ケ崎」など。

■左記を行っても、自動チャンネル設定では正しく受信できないチャンネルの場合

- ①272ページの「手動チャンネル設定」手順1~4を行う
- ②手順5で該当する「リモコンボタン」を選び、上記一覧表の同じリモコンボタンで他の正しく受信できる「チャンネル」を選んで、決定ボタンを押す
 - 例: 自動チャンネル設定で設定した地域・都市名が「横浜・川崎」の場合で、他は正しく受信できても、リモコンボタン7に割り当てられている「テレビ神奈川」「42CH」だけが正しく受信できないとき
 - ・「48CH」(横浜みなと)や「46CH」(小田原)などに変えてみて正しく受信できるところを探す。



チャンネル設定 つづき

地上デジタル放送の放送(予定)一覧表

- この表は、地上デジタル放送の放送予定を表したものです。 同時に、以下についても記載しています。
 - (1) 域内(放送) (→361ページ) がリモコンボタンに自動設定される目安
 - ・自動チャンネル設定(→268~271ページ)をすると、地上デジタル放送の受信可能なチャンネルを探してリモコンの地上ダイレクト選局ボタンに放送の運用規格に基づいて自動設定をします。
 - この表ではその際、域内のどの放送局がどのリモコンボタンに自動設定されるのか、その目安を記載しています。
 - (2) 番組表表示に表示される域内の放送局の順番(目安)
- この表をご覧の際には、290ページの「お知らせ」もよくお読みください。
- この表の内容は目安です。

放送局の開局の状況などによっては、この表のとおり(上記のとおり)にはならない場合があります。

2003年6月25日現在

地方名	地域・都市名	リモコンボタン ※	放送局名	番組表表示の並び順
	北二	1 2	HBC北海道放送	3 2
	海區	3	NHK教育·札幌	1
	道放	5	N H K 総合・札幌 S T V 札幌テレビ	4
	全域開	6	HTB北海道テレビ	5
	(区域放送開始前)	7	TVH	7
	則	8	UHB	6
	<u>+n</u>	1	HBC旭川	3
	旭(三川区	2	NHK教育・旭川	2
	‴	3	NHK総合·旭川	1
	[]	5	STV旭川	4
	開	6	HTB旭川	5
	始	7	TVH旭川	7
		8	UHB旭川	6
	釧(1	HBC釧路	3
	路区	2	NHK教育・釧路	2
	区域放送開始後	3	NHK総合・釧路	1
	送	5	STV釧路	4
	開始	6	HTB釧路	5
	後	7	TVH釧路	7
	\vdash	8	UHB釧路	6
	北二	1	HBC北見	3
北	見 [4]	3	NHK教育・北見 NHK総合・北見	1
海	放	5	STV北見	4
道	見 (区域放送開始後)	6	<u> </u>	5
	始	7	TVH北見	7
	後	8	UHB北見	6
		1	HBC帯広	3
	帯(区	2	NHK教育·帯広	2
	区域放送開始後	3	NHK総合・帯広	1
		5	STV帯広	4
	開	6	HTB帯広	5
	始後	7	TVH帯広	7
		8	UHB帯広	6
	札(1	HBC札幌	3
	幌区	2	NHK教育・札幌	2
	型	3	NHK総合・札幌	1
		5	STV札幌	4
	開始	6	HTB札幌	5
	後	7	TVH札幌	7
	Ĕ	8	UHB札幌	6
	函合	1 2	HBC函館 NULV教育、函館	3 2
	館 医域放送開始後	3	NHK教育・函館 NHK総合・函館	1
	放	5	STV函館	4
	送	6	BIV図館 HTB函館	5
	始	7	TVH函館	7
	(後)	8	UHB函館	6

名	で都市名には	コンボタン ※	栏局名	表表示の並び順
	室(1	HBC室蘭	3
	蘭區	2	NHK教育・室蘭	2
北	域的	3	NHK総合・室蘭	1
海	送	5	STV室蘭	4
道	- 蘭 (区域放送開始)	6	HTB室蘭	5
		7	TVH室蘭	7
		8	UHB室蘭	6
		2	RAB青森放送	3
	青	3	NHK教育・青森 NHK総合・青森	1
	森	5	青森朝日放送	5
		6	ATV青森テレビ	4
		1	NHK総合・盛岡 ※3	1
		2	NHK教育·盛岡 ※3	2
	岩	4	テレビ岩手	4
	 	5	岩手朝日テレビ	6
	_	6	I B C テレビ	3
		8	めんこいテレビ	5
		1	TBCテレビ	3
	宮城	2	NHK教育・仙台	2
		3	NHK総合・仙台	1
		4	ミヤギテレビ	5
		5	KHB東日本放送	6
東		8	仙台放送	4
北		1	NHK総合・秋田	1
ᆚ	秋	2	NHK教育・秋田	2
		4	ABS秋田放送	3
	Ш	5	AAB秋田朝日放送	5
		8	AKT秋田テレビ	4
		1	NHK総合・山形	1
	l l	2	NHK教育・山形	2
	山山	4	YBC山形放送	3
	形	5	YTS山形テレビ	4
		6 8	テレビユー山形	5
		1	さくらんぽテレビ NHK総合・福島 ※3	6
		2	NHK総合・福島 ※3 NHK教育・福島 ※3	2
	福	4	福島中央テレビ	4
	島	5	KFB福島放送	5
	135	6	テレビユー福島	6
		8	福島テレビ	3
		1	NHK総合·水戸 ※3	1
		2	NHK教育·東京	2
		4	日本テレビ	3
関	茨	5	テレビ朝日	6
東	城	6	TBS	4
		7	テレビ東京	7
		8	フジテレビジョン	5
		12	放送大学	8

			2003年6月25	日現在
地方名	都道府県名	リモコンボタン ※	放送局名	副の手が出来を
関東	栃木	1 2 3 4 5 6 7 8	NHK総合・東京 NHK教育・東京 とちぎテレビ 日本テレビ テレビ朝日 TBS テレビ東京 フジテレビジョン 放送大学	1 2 8 3 6 4 7 5
	群馬	1 2 3 4 5 6 7 8	NHK総合・東京 NHK教育・東京 群馬テレビ 日本テレビ テレビ朝日 TBS テレビ東京 フジテレビジョン 放送大学	1 2 8 3 6 4 7 5
	埼玉	1 2 3 4 5 6 7 8	NHK総合・東京 NHK教育・東京 テレビ埼玉 日本テレビ テレビ朝日 TBS テレビ東京 フジテレビジョン 放送大学	1 2 8 3 6 4 7 5
	千葉	1 2 3 4 5 6 7 8	NHK総合・東京 NHK教育・東京 ちばテレビ 日本テレビ テレビ朝日 TBS テレビ東京 フジテレビジョン 放送大学	1 2 8 3 6 4 7 5
	東京	1 2 4 5 6 7 8 9	NXK人子 NHK総合・東京 NHK総合・東京 HK 教育・東京 日本テレビ テレビ朝日 TBS テレビ東京 フジテレビジョン 東京MXテレビ 放送大学	1 2 3 6 4 7 5 8

[関東は次のページにつづく]

地方名	都道府県名	リモコンボタン	放送局名	番組表表示の並び順
)ン ※1		単び順
		1	NHK総合・東京	1
		2	NHK教育·東京	2
		3	TVKテレビ	8
関	神	4	日本テレビ	3 6
東	奈川	5 6	テレビ朝日 TBS	4
	/''	7	テレビ東京	7
		8	フジテレビジョン	5
		12	放送大学	9
		2	NHK総合・新潟 NHK教育・新潟	1 2
	新	4	TeNYテレビ新潟	5
	潟	5	新潟テレビ21	6
		6	BSN	3
		8	NST NHK総合・甲府 ※3	4
甲	山	2	NHK総合・甲府 ※3 NHK教育・甲府 ※3	2
信	梨	4	YBS山梨放送	3
越		6	UTY	4
		1	NHK総合・長野	1
	長	2 4	NHK教育・長野 テレビ信州	2
	野野	5	ABN長野朝日放送	4
		6	SBC信越放送	5
		8	NBS長野放送	6
		1	KNB北日本放送	3
	富	3	NHK教育・富山 ※3 NHK総合・富山 ※3	1
	山	6	チューリップテレビ	5
		8	BBT富山テレビ	4
		1	NHK総合・金沢 ※3	1
	石	2	NHK教育・金沢 ※3 テレビ金沢	2
	川	5	北陸朝日放送	4
	'''	6	MRO	5
		8	石川テレビ	6
	岩	1	NHK総合・福井 ※3	1 2
	福井	7	NHK教育・福井 ※3 FBCテレビ	3
	′'	8	福井テレビ	4
		1	NHK総合・静岡	1
	∌ 4	2	NHK教育・静岡	2
	静岡	4 5	静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ	5 6
	141)	6	BBS	3
中		8	テレビ静岡	4
部		1	東海テレビ	3
		3	NHK教育·名古屋 NHK総合·名古屋	2
	愛	4	中京テレビ	6
	知	5	CBC	4
		6	メ〜テレ	5
		10	テレビ愛知 東海テレビ	3
		2	RHK教育・名古屋	2
	<u>-</u>	3	NHK総合·津 ※3	1
	重	4	中京テレビ	6
	_	5	CBC	4
		6 7	メ〜テレ 三重テレビ	5 7
		1	東海テレビ	3
		2	NHK教育・名古屋	2
	岐	3	NHK総合・岐阜 ※3	1
	阜	4	中京テレビ	6
		5 6	○ CBC メ〜テレ	5
		8	岐阜テレビ	7

地方名	都道府県名	リモコンボタン ※	放送局名	番組表表示の並び順
		2	NHK総合・大津 ※3 NHK教育・大阪	1 2
	滋	3	BBCびわ湖放送	7
	賀	4 6	MBS毎日放送 ABCテレビ	3 4
		8	関西テレビ	5
		10	よみうりテレビ	6
		2	NHK総合・京都 ※3 NHK教育・大阪	1 2
		4	MBS毎日放送	3
	京 都	5	KBS京都	7
	1 80	6 8	ABCテレビ 関西テレビ	4
		10	よみうりテレビ	5 6
		1	NHK総合・大阪	1
		2	NHK教育・大阪	2
	大	6	MBS毎日放送 ABCテレビ	3 4
	阪	7	テレビ大阪	7
		8	関西テレビ	5
近畿		10	よみうりテレビ NHK総合・袖戸 ※3	6
팺		2	NHK総合・神戸 ※3 NHK教育・大阪	1 2
		3	サンテレビ	7
	庫	4	MBS毎日放送	3
		6 8	ABCテレビ 関西テレビ	<u>4</u> 5
		10	よみうりテレビ	6
		1	NHK総合·奈良 ※3	1
		2	NHK教育・大阪	2
	奈	6	MBS毎日放送 ABCテレビ	3 4
	良	8	関西テレビ	5
		9	奈良テレビ	7
		10	よみうりテレビ NHK総合・和歌山 ※3	6
	和歌山	2	NHK教育·大阪	2
		4	MBS毎日放送	3
		5 6	テレビ和歌山 ABCテレビ	7 4
		8	関西テレビ	5
		10	よみうりテレビ	6
		1 2	日本海テレビ NHK教育・鳥取 ※3	5
	鳥	3	NHK教育・鳥取 ※3 NHK総合・鳥取 ※3	1
	取	6	BSSテレビ	4
		8	山陰中央テレビ	3
		2	□ 日本海テレビNHK教育・松江 ※3	<u>5</u> 2
	島 根	3	NHK総合·松江 ※3	1
	111	6	BSSテレビ	4
		8	山陰中央テレビ NHK総合・岡山 ※3	3
		2	NHK教育·岡山 ※3	2
		4	RNC西日本テレビ	3
中	凹 山	5	KSB瀬戸内海放送	4
国		6 7	RSKテレビ テレビせとうち	<u>5</u> 6
		8	OHKテレビ	7
		1	NHK総合・広島	1
	広	3	NHK教育・広島 RCCテレビ	3
	島	4	広島テレビ	4
		5	広島ホームテレビ	5
		8	TSS	6
		1 2	NHK総合・山口 ※3 NHK教育・山口 ※3	2
	 	3	TYSテレビ山口	4
		4	KRY山口放送	3
		5	YAB山口朝日	5

地方名	都道府県名	リモコンボタン	放送局名	番組表表示の並ぶ
		*1		び順
	徳	1	四国放送	3
	島	3	NHK教育・徳島 ※3 NHK総合・徳島 ※3	2
		1	NHK総合・高松 ※3	1
		2	NHK教育·高松 ※3	2
	香	4 5	RNC西日本テレビ KSB瀬戸内海放送	3
	Ш	6	RSKテレビ	5
		7	テレビせとうち	6
四		8	OHKテレビ NHK総合・松山	7
国		2	NHK教育·松山	2
	愛	4	南海放送	3
	媛	5 6	要媛朝日 あいテレビ	4 5
		8	テレビ愛媛	6
		1	NHK総合・高知	1
	高	2	NHK教育・高知 高知放送	2
	知	6	同和放送 アレビ高知	4
		8	さんさんテレビ	5
		1	K B C 九州朝日放送	3
		2	NHK教育·福岡 ※2 NHK教育·北九州	2
	福岡	3	NHK総合・福岡 ※2 NHK総合・北九州	1
		5	RKB毎日放送 FBS福岡放送	5
		7	TVQ九州放送	6
		8	TNCテレビ西日本	7
九州	佐賀	2	NHK総合・佐賀 ※3 NHK教育・佐賀 ※3	1 2
		3	STSサガテレビ	3
沖縄		1	NHK総合·長崎 ※3	1
	長	3	NHK教育・長崎 ※3 NBC長崎放送	2
	崎	4	NIB長崎国際テレビ	6
		5	NCC長崎文化放送	5
		8	KTNテレビ長崎 NHK総合・熊本 ※3	1
		2	NHK教育·熊本 ※3	2
	熊	3	RKK熊本放送	3
	本	<u>4</u> 5	KKTくまもと県民 KAB熊本朝日放送	5 6
		8	TKUテレビ熊本	4
		1	NHK総合·大分 ※3	1
	大	3	NHK教育・大分 ※3 OBS大分放送	2
	分	4	TOSテレビ大分	4
		5	O A B 大分朝日放送	5
	宮	2	NHK総合・宮崎 ※3 NHK教育・宮崎 ※3	1 2
	崎	3	UMKテレビ宮崎	4
		6	MRT宮崎放送	3
		2	MBC南日本放送 NHK教育・鹿児島 ※3	3
	鹿児	3	NHK総合・鹿児島 ※3	1
	島	4	K Y T鹿児島読売 T V	6 5
		5 8	KKB鹿児島放送 KTS鹿児島テレビ	4
		1	NHK総合・那覇	1
	沖	2	NHK教育・那覇	2
	縄	<u>3</u> 5	RBCテレビ QAB琉球朝日放送	3
		8	沖縄テレビ(OTV)	5

チャンネル設定 っづき

地上デジタル放送の放送(予定)一覧表 つづき



- ■表中の「リモコンボタン※1」の項目について
 - 初期スキャンや再スキャンを行ったときに、その放送局がリモコンのどの地上ダイレクト選局ボタンに設定されるかを表します。
- ■表中の「※2」が記載されている放送局の放送について
 - 初期スキャンや再スキャンの際に、入力レベルの高いほうの放送を地上ダイレクト選局ボタンに設定します。 (これは、放送の運用規定によるものです。)
- ■表中の「※3」が記載されている放送局(NHK)の放送について
 - 初期スキャンや再スキャンの際に受信できなかった場合は、受信できた域外のNHK放送を地上ダイレクト選局ボタンに設定します。(設定される放送は、地域によって決められています。) その後「※3」の放送が受信できると、新しい放送に設定を変更します。 (これは、放送の運用規定によるものです。)

チャンネルスキップ設定

- ●チャンネルボタンへ・~で選局するときに、不要なチャンネルを飛び越し選局できます。
- CATVチャンネルは、お買い上げ時は「スキップ」になっています。受信するには、以下の手順で「受信」に設定してください。
- 地上デジタル放送の場合、「初期スキャン」(→268ページ)が行われていないと、ここでの設定はできません。

■ 266ページの手順 1、2を行う

● 「チャンネル設定 |メニューが表示されます。

2 カーソルボタン▲·▼で「チャンネルスキップ 設定」を選び、決定ボタンを押す

●「チャンネルスキップ 設定」画面が表示され ます。



カーソルボタン▲・▼でチャンネルスキップ設定をする放送を選び、決定ボタンを押す



- ●チャンネルスキップ設定をする放送を選んでください。
 - · 地上A 地上アナログ放送
 - ・地上D 地上デジタル放送
 - ·BS BSデジタル放送
 - ·110度CS 110度CSデジタル放送

/ 以下を行う

(手順3で「地上A」を選んだ場合

● カーソルボタン▲ ▼ でスキップ設定を変更したい チャンネルを選ぶ



(手順3で「地上D」、「BS」、「110度CS」を選んだ場合

カーソルボタン▲▼でスキップ設定を変更したい チャンネルを選ぶ



(例)BSデジタル放送の放送メ ディアが「テレビ」の場合

放送メディアを変えたいとき

- ラジオ/データボタン(リモコンとびら内)を 押し、放送メディアを選ぶ
 - ・放送メディアの詳細については、41ページ と43ページの手順**2**をご覧ください。

決定ボタンを押す

◆決定ボタンを押すごとに、「受信」◆→「スキップ」と交 写に切り換わります。

いくつものチャンネルについて設定するときは、手順4、5を繰り返す

(異なる放送のチャンネルについて設定する場合は、手順**4**の画面のときに戻るボタンを押して手順**3**の操作から行ってください。)

6 [通常画面に戻るには] **終了ボタンを押す**



● チャンネルボタンへ・マで受信/スキップできるチャンネルは以下のとおりです。

メニュー		チャンネル
	1	地上ダイレクト選局ボタン(・・・・)に割り当てられた地上アナログ放送チャンネルまたはCATVチャンネル
		CATVチャンネルC13~C38
「地上A」を選 んだ場合	2	● 地上ダイレクト選局ボタン(1 ~ (2))に 割り当てられているCATVチャンネルにつ いては、上記①で設定されるため、ここでは 受信/スキップの変更はできません。(「設定 済み」が表示されます。) 設定は、上記①で 行ってください。
デジタル放送を	選	メディア(テレビ/ラジオ/データ)ごとに受
んだ場合		信可能なチャンネル

● 「自動チャンネル設定」を行った場合のチャンネルスキップ 設定の状態は以下のとおりです。

放送	スキップ設定の状態
地上アナログ放送	① ~ ② ボタンはチャンネルが割り当てられているボタンは「受信」、チャンネルが割り当てられていないボタンは「スキップ」に設定
CATV	「自動チャンネル設定」する前と変わりません。
地上デジタル放送	スキップ設定なし
BSまたは110度 CSデジタル放送	「自動チャンネル設定」する前と変わりません。

- 「手動チャンネル設定」を行ったチャンネルは、自動的に 「受信」に設定されます。
- ハイビジョン放送のような一つの放送局が同じ番組を複数の チャンネルで放送しているときは、代表チャンネル(一番小 さい番号のチャンネル)をスキップ設定すると、その次の チャンネルを選局します。

チャンネル設定 つづき

GR(ゴーストリダクション)設定

- テレビ受信時にゴースト(2重、3重の映像)があるとき、GR(ゴーストリダクション)設定を「モード1」または「モード2」に設定する と、ゴーストの軽減された映像でご覧になれます。(受信状況などによっては、効果が小さい場合があります。)
- GR機能は「ゴースト除去基準信号(GCR信号)」が含まれた地上アナログ放送チャンネルを受信したときにはたらきます。(デジタル 放送や外部入力の信号にははたらきません。)

266ページの手順 1、2を行う

- 「チャンネル設定 |メニューが表示されます。
- カーソルボタン▲・▼で「GR設定」を選び、決 定ボタンを押す
 - 「GR設定 |画面が表示 されます。



カーソルボタン▲·▼で GR 設定したいチャン ネルを選ぶ

例:チャンネル1にGR 設定を行う



カーソルボタン 4. ▶で 「モード1」 「モード2」 または「オフ」を選ぶ

●「モード1 I、「モード 2」については、この ページの下の「お知ら せ2 |をご覧くださ しん



(例)モード2を選ぶ

いくつものチャンネルを GR 設定するときは、手順 3、4を繰り返す

[通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



● GR設定できるチャンネルは以下のとおりです。

	テヤノネル
1	地上ダイレクト選局ボタンに割り当てられた地上アナログ放送 チャンネルまたはCATVチャンネル
2	CATVチャンネルC13~C38 ●地上ダイレクト選局ボタンに割り当てられているCATVチャンネルについては、上記①で設定されるため、ここではGR設定できません。(「設定済み」が表示されます。)設定は、上記①で行ってください。

お知らせ2

- ◆ お買い上げ時は、すべてのチャンネルが「モード1」に設定 されています。
- 自動チャンネル設定を行うと、地上ダイレクト選局ボタンに ついては「モード1」に設定されます。
- 「モード1」または「モード2」に設定したときおよび、設 定してあるチャンネルを選局したとき、数秒してからはたらき、時間がたつにつれて徐々に軽減します。
- 電波が弱い場合など、 ゴースト軽減中に新たなゴーストがつ く場合がありますが徐々に軽減します。このような場合は 「モード2」をおすすめします。
- 「モード2」は「モード1」に比べて、ゴースト軽減を開始 するまでの時間がかかりますが、開始後に新たなゴーストが 見える場合が少なくなります。 ● 次の場合はGR設定を「オフ」でご使用ください。
- - ・ゴーストが軽減できなくて見づらい場合(過大なゴースト や多数のゴーストがあるとき、電波が弱いとき、飛行機な ど動くものによるゴーストのときなど)
 - ・アンテナの設定・調整が適切でないとき(室内アンテナな
 - アンテナの設置・調整時
- 「ゴースト除去基準信号(GCR信号)」が含まれていない 放送を受信しているときは、効果が得られません。

チャンネル設定を最初の状態に戻す

- お買い上げ時のチャンネル設定の状態に戻すことができます。
- 266ページの手順1、2を行う
 - 「チャンネル設定」メニューが表示されます。
- カーソルボタン▲・▼で「初期設定に戻す」を 選び、決定ボタンを押す



- カーソルボタン◀・▶で「はい」を選び、決定 ボタンを押す
 - ●チャンネル設定がお 買い上げ時の状態に 戻ります。



[通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



- ■チャンネル設定のお買い上げ時の状態について
 - 地上アナログ放送場合……40ページをご覧ください。

 - BSデジタル、110度CSデジタル放送場合・・・・42ページの表をご覧ください。 地上デジタル放送の場合には、受信できなくなります。「初期スキャン」(→268ページ)を行ってください。 「データ放送用メモリーの割り当て」 (→264ページ) についてはそのままです。 (個人情報は消去されません)



受信設定

● アンテナ電源供給とアンテナレベルについては247~249ページをご覧ください。

BSパススルーモード設定(で加入のケーブルテレビ会社にお問い合わせください)


「この設定はBSデジタル放送のみで、地上デジタル放送と110度CSデジタル放送は設定できません。」 ● ケーブルテレビで、BSデジタル放送サービスが行われている場合は、周波数アップコンバーターを 接続することで、本機でBSデジタル放送をお楽しみいただけます。 その場合は、以下の操作でBSパススルーモード設定をすることが必要です。

- お買い上げ時は「設定しない」に設定されています。
- この機能や周波数アップコンバーターについては、ご加入のケーブルテレビ会社にお問い合わせく ださい。

メニューボタン(リモコンとびら内)を押す



●メニューが表示されます。



カーソルボタン▲・▼で「初期設定」を選び、決定 ボタンを押す



カーソルボタン▲・▼で「受信設定」を選び、決定 ボタンを押す



●「受信設定 | 画面になります。






カーソルボタン▲·▼で「BSパススルーモード設 定」を選び、決定ボタンを押す



カーソルボタン▲・▼で設定する状態を選び、決 定ボタンを押す



- ●右下表によって、設定内容を選んでください。
- 「設定しない」または「標準モードに設定」を選んだ 場合はその状態に設定され、手順4の画面に戻りま す。通常画面に戻るには終了ボタンを押してくだ さい。
- 「手動設定」を選んだ場合は、手順6に進んでくださ
- BSパススルーモード方式で受信しない場合は「設 定しない」を選んでください。



地上Dアンテナレベル BS・110度CSアンテナレベル BS・110度CSアンテナ電源供給 供給する

BSパススルーモード設定

選択項目	内 容
設定しない	BSパススルーモードを設 定しない場合
標準モードに 設定	ケーブルテレビでの標準的 なBSパススルー方式
手動設定	伝送するBS-IFチャンネル とその並びを指定する場合



[「手動設定」を選んだ場合には]

以下の操作で設定する



- ①現在設定されている状態を画面表示で確認し、こ のままで良い場合は「変更しない」を、設定を変え る場合は「変更する」をカーソルボタン▲・▼で選 んで、決定ボタンを押す
 - 「変更しない」を選んだ場合は、手順4の画面に 戻ります。 通常画面に戻るには終了ボタンを押してくださ
 - ・「変更する |を選んだ場合は、手順②に進んでく ださい。
- ②カーソルボタン◀・▶で設定する中継器を選び、決 定ボタンを押す




中継器番号 1 3 9 11 13 15

●で訂正 ●で配列変更

BSパススルーモード設定

- ・中継器は、設定欄の選んだ中継器の番号が受信 機の配列の左から順次設定されます。
- ・訂正する場合は、カーソルボタン▼を押し、カー ソルボタン◀を押すと一つずつ左に戻ります。 訂正したらカーソルボタン▲を押してください。
- ・すべての設定欄に登録すると、手順4の画面に 戻ります。

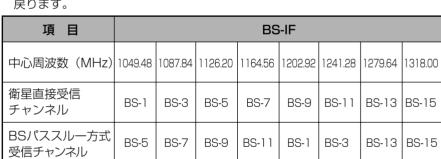

[通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す





現在の中継器の配列 1 3 5 7 9 11 13 15 上記の中継器の配列を変更しますか? 変更しない 変更する



受信設定 つづき

BS中継器切換/110度CS中継器切換

- 通常は切換の必要はありません。
- 衛星の一部の中継器が故障したために、すべての放送が受信できなくなってしまう場合があります。 その際は、以下の操作で他の中継器に切り換えることによって、故障した中継器以外の放送が受信で きるようになります。
- 衛星の中継機が故障した場合以外にも、外部機器からの電波の干渉などによって、一部の中継機が受信できない場合も同様です。


■ 以下の操作で「受信設定」画面にする

- ①メニューボタン(リモコンとびら内)を押す
- ②カーソルボタン▲·▼で「初期設定」を選び、決定ボタンを 押す
- ③カーソルボタン▲·▼で「受信設定」を選び、決定ボタンを 押す









カーソルボタン ・▶で中継器を切り換える



- ●BSデジタル放送の場合 選択できる中継器は、「BS01、BS03、BS05、 BS07、BS09、BS11、BS13、BS15」です。
- 110度CSデジタル放送の場合 選択できる中継器は、「ND02、ND04、ND06、 ND08、ND10、ND12、ND14、ND16、ND18、 ND20、ND22、ND24」です。



(例)BS中継器切換の場合

★ 放送が受信できたことを確認したら、決定ボタンを押す



5 [通常画面に戻るには]終了ボタンを押す





外部機器の設定

i.LINK設定

● i.LINK端子にD-VHSビデオなどを接続した場合や使用しない機器を解除したいときには、必要に応じて以下の設定をしてください。

■i.LINK 機器の登録・解除

(1)登録について

- 通常は、本機にi.LINK機器が接続されると自動的に機器登録されますので、この手動操作での登録をする必要はありません。
- ●次の場合に、以下の操作で登録を行ってください。
 - ・「登録モード設定」(→299ページ)を「手動」に設定している場合で、新たなi.LINK機器を登録する場合
 - ・9台以上のiLINK機器を接続している場合
- 登録できるのは、最大8台までです。
- 本機に登録できるのはD-VHSビデオ、HDDビデオレコーダー、デジタルチューナー(BS、110 度CS、地上デジタル用)などです。 上記以外の機器は登録できない場合があります。

(2)解除について

- i.LINK接続をはずして使用しなくなった機器を、登録リストから解除することができます。
- 「お知らせ | もよくお読みください。

はじめに

●i.LINK機器の接続については「i.LINK端子付き機器とのつなぎかた」をご覧ください(→180ページ)

■ 以下の操作で「i.LINK 設定」画面にする



- ①メニューボタン(リモコンとびら内)を押す
- ②カーソルボタン▲·▼で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す
- ③カーソルボタン▲·▼で「外部機器設定」を選び、決定ボタンを押す







2 カーソルボタン▲·▼で「機器の登録」を選び、決定ボタンを押す



- ●登録画面が表示されます。
- ●i.LINK機器が1台も接続されていない場合は、その旨のメッセージが表示されます。



[次のページにつづく]

■i.LINK機器を接続したままの 状態で、本機の登録リストか ら解除したい場合

● 録画予約実行中(→101ペー

ジ)と一発録画実行中(→

124ページ) は、i.LINK設定

お知らせ

できません。

「登録モード設定」(→299 ページ)を「手動」に設定し

ている場合に解除できます。 ■録画予約設定されている i.LINK機器について

● 録画予約設定されている
i.LINK機器は解除できませ
ん。

解除するには録画予約を取 り消してください。(→ 118ページ)



外部機器の設定 つづき

i.LINK設定 っづき

■i.LINK 機器の登録・解除 つづき



●接続機器一覧の左にチェックマーク「✔」が付き、 登録機器一覧の登録番号1~8の空いている小さ い番号から順番に登録されます。



接続機器一覧

登録機器一覧

● 決定ボタンを押すごとに、登録 → 解除が交互に切り換わります。

チェックマーク「✔」を消した機器については、登録機器一覧から解除されます。



- 次のメッセージが表示された場合は、登録、または解除できません。
 - ●録画予約が設定されているため、解除できません。 ・予約を取り消す場合は、118ページをご覧ください。
- i.LINK機器が動作中の場合は、登録、解除はできません。

続けて登録をする場合は、手順3を繰り返す

通常画面に戻るには〕終了ボタンを押す







 接続される機器によっては、 本機で「ブロードキャスト入 力設定」を「オン」に設定しても、ブロードキャストをご覧になれない場合があります。


■その他の i.LINK 設定 (登録モード設定、ブロードキャスト入力設定、、最大データ転送速度設定、D-VHSテープ検出)

◆お買い上げ時は、基本的な状態に設定されています。設定を変える場合は、以下の操作で行ってください。

◀ 以下の操作で「i.LINK 設定」画面にする



- ①メニューボタン(リモコンとびら内)を押す
- ②カーソルボタン▲·▼で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す
- ③カーソルボタン▲·▼で「外部機器設定」を選び、決定ボタンを押す
- ④カーソルボタン▲・▼で「i.LINK設定」を選び、決定ボタンを押す



以下の操作によって、設定をする



1.登録モード設定(自動/手動)

※通常はこの設定は不要です。

- i.LINK機器を自動で登録するか、手動操作で登録するかの設定をします。 お買い上げ時は「自動」に設定されており、通常はこのままでご使用いただけます。
- i.LINK接続している機器の一部だけを登録したい場合や、自動登録の動作が安定しない場合は、以下の操作で「手動」にしてください。

設定のしかた

- ①カーソルボタン▲·▼で「登録モード設定」を選び、決定ボタンを押す
- ②カーソルボタン▲·▼で「自動」または「手動」を 選び、決定ボタンを押す
 - ・「自動」…i.LINK機器が本機に接続されると、自動的に機器が登録されます。
 - ・「手動」… 自動登録はしないで、手動で登録 をするモードです。「手動」にした 場合は、「i.LINK機器の登録・解除」 (→297ページ)で登録をしてくだ さい。



2.ブロードキャスト入力設定(オン/オフ)

- ブロードキャストとは、i.LINK接続されている複数の機器に同時に信号を送り、それぞれの機器で同時にその信号を受けるようにした機能のことです。
- ●本機では、ブロードキャスト入力を「オン」にすることで、他機器からのブロードキャストを受けることができます。お買い上げ時は、「オフ」に設定されています。(操作方法は、→184ページ)

設定のしかた

- ①カーソルボタン▲·▼で「ブロードキャスト入力設定」を選び、決定ボタンを押す
- ②カーソルボタン▲・▼で「オン」または「オフ」を 選び、決定ボタンを押す

「次のページにつづく]





外部機器の設定 つづき

i.LINK設定 つづき

■その他の i.LINK 設定 つづき

3.最大データ転送速度設定(最適/S100)

●お買い上げ時は「最適」に設定されています。(通常はこの状態でご使用ください。) 転送速度が100Mbpsのケーブルや機器を使用する場合は、「S100」に設定してください。

設定のしかた

- ①カーソルボタン▲·▼で「最大データ転送速度設定」 を選び、決定ボタンを押す
- ②カーソルボタン▲·▼で「最適」または「S100」を選び、決定ボタンを押す



4.D-VHSテープ検出(オン/オフ)

●録画予約や一発録画をデジタル録画で行う際、D-VHSテープがはいっているかを自動検出する機能です。お買い上げ時は「オン」に設定されています。

設定のしかた

- ①カーソルボタン▲·▼で「D-VHSテープ検出」を選び、決定ボタンを押す
- ②カーソルボタン▲·▼で「オン」または「オフ」を選び、決定ボタンを押す
 - ・「オン」… 自動検出を行います。(自動検出の判定は、本機ではなくD-VHSビデオが行います。)

デジタル録画予約や一発録画(デジタル録画の場合)で、実行時にD-VHS テープがはいっていない場合は録画 を実行しません。

・「オフ」… 本機側では自動検出を行いません。





● D-VHSテープを入れても、D-VHSテープがはいっていないというメッセージが表示される場合は、この機能を「オフ」に設定してください。これは、D-VHSビデオにD-VHSテープの自動検出機能がないためです。本機の故障ではありません。

3 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す





● 設定した内容は、次に機器操作モードにしたときから反映されます。



■ビデオ 1 接続設定

● この設定はi.LINK接続した機器からのアナログ信号をテレビのビデオ入力1端子に入力して見るための設定です。

「180、181ページの接続図で、以下の設定にしておくと、デジタル信号からアナログ信号に変わった」 とき、自動的に「ビデオ入力 1 」に切り換わるので、手動での入力切換操作が不要となり便利です。

- この設定をした機器の操作方法は184ページの「本機からi.LINK機器を操作する |をご覧ください。
- 設定できる機器はi.LINK機器1台だけです。
- ●設定できるのは、D-VHSビデオとデジタルチューナーのみです。 HDDビデオレコーダーは設定できません。

◀ 以下の操作で「i.LINK 設定」画面にする



- ①メニューボタン(リモコンとびら内)を押す
- ②カーソルボタン▲·▼で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す
- ③カーソルボタン▲·▼で「外部機器設定」を選び、決定ボタンを押す
- ④カーソルボタン▲·▼で「i.LINK設定」を選び、決定ボタンを押す









カーソルボタン▲·▼で設定したい機器を選び、決定ボタンを押す



●動作中の機器は設定できません。



通常画面に戻るには〕終了ボタンを押す



お知らせ

● HDDビデオレコーダーを D-VHSモードで使用する場 合は、ビデオ1接続設定をし ても正しく動作しない場合が あります。



外部機器の設定 つづき


外部機器からの制御

● 「あり」にすると、i.LINK接続されている他の機器から本機が制御されるようになります。(183ページの「他機から本機をi.LINK制御する際のご注意」をご覧ください。) お買い上げ時は「なし」に設定されています。

◀ 以下の操作で、「外部機器設定」の画面にする



- ① メニューボタン(リモコンとびら内)を押す
- ② カーソルボタン▲·▼で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す
- ③ カーソルボタン▲·▼で「外部機器設定」を選び、決定ボタンを押す





2 カーソルボタン▲·▼で「外部機器からの制御」を 選び、決定ボタンを押す




3 カーソルボタン▲·▼で「あり」または「なし」を選び、決定ボタンを押す



- ●「あり」…… 他の機器から外部制御されるように
 - なります。
- ●「なし」…… 他の機器から外部制御されません。





4 [通常画面に戻るには] **終了ボタンを押す**



お知らせ

- ●「外部機器からの制御」を 「あり」設定している場合で も、「番組情報取得設定」 (→232ページ)を「取得し ない」に設定し、電源を待機 にしたときは、i.LINK機器か らの制御は受け付けません。
- ●「外部機器からの制御」を「なし」に設定した場合は、本体の電源を「待機」や「切」にし、その後「入」にすると、他機器からの認識ができない場合があります。「外部機器からの制御」を「なし」に設定した場合で、本機の電源を「待機」→「入」にして動作が不安定になる場合は、i.LINKケーブルを抜き差ししてください。



ワンタッチ操作設定

● i.LINK接続されたHDDビデオレコーダーのワンタッチスキップや、ワンタッチリプレイ(→187 ページ)する時間を設定することができます。

以下の操作で、「外部機器設定」の画面にする



- ① メニューボタン(リモコンとびら内)を押す
- ② カーソルボタン▲・▼で「初期設定」を選び、決定ボ タンを押す
- ③ カーソルボタン▲・▼で「外部機器設定」を選び、決 定ボタンを押す。





カーソルボタン▲・▼で「ワンタッチ操作設定」を 選び、決定ボタンを押す



●「ワンタッチ操作設定」画面が表示されます。




ワンタッチ操作設定

−ソルボタン▲·▼で「ワンタッチスキップ設 定」または「ワンタッチリプレイ設定」を選び、決 定ボタンを押す





● 5秒、10秒、30秒、5分が設定できます。



①で選び 決定 を押す 戻る で前面面

ほかの項目も設定するときは、手順3、4を繰り返す

[通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



通信設定

「通信設定」の早わかり

●設定する項目を下表に示します。

項目	設定する項目	説明	ページ
電話回線設定	ダイヤル方式の設定	この設定は次の場合に必要です。	305
	外線発信番号の設定	・BSデジタルや110度CSデジタル放送で双方向通信サービスを利用したり、番組購入情報の送信をする場合。	
	電話会社の設定	・地上デジタル放送で双方向通信サービスなどを電話回線を	
	電話番号通知設定	使用した基本通信で行う場合。	
	電話回線テスト		
	センターと接続できる ことを確認する場合		
	ダイヤル待ち時間の 設定を行う場合		
通信接続設定	通信環境設定	この設定は次の場合に必要です。 ・ 地上デジタル放送で方向通信サービスなどをダイヤルアッ ブ通信やイーサネット通信を使って利用する場合。	311
	LAN端子設定	この設定は次の場合に必要です。	313
接続確認メッセージ 設定	←	電話回線の接続や切断をする際に、確認のメッセージを表示 させることができます。	317
通信エラー履歴	←	回線接続の際に接続エラーが生じた場合に、一番新しい接続 エラーを1件だけ記録して表示します。	318

電話回線設定

- ダイヤル方式および外線発信番号については「はじめての設定」(→260~261ページ)がお済みの場合は、ここで設定の必要はありません。
- 設定項目は以下のとおりです。

設定項目	内 容	ページ
ダイヤル方式の設定	ダイヤル方式を設定します。	305
外線発信番号の設定	外線発信時に、電話番号の前に0や#などの入力が必要な場合に設定します。	306
電話会社の設定	使用する電話会社を設定します。	307
電話番号通知設定	本機から電話の発信をする際に、電話番号を発信者(センター)に通知するかどうかを設定できます。	308
電話回線テスト	電話回線の接続と設定が正しく行われているかを確認します。	308
センターと接続できることを確認する場合	センターと電話回線が正常に接続されているかを確認します。	309
ダイヤル待ち時間の設定をする場合	付加番号のあと、待ち時間が必要な場合に設定します。	310

■ダイヤル方式の設定

- ●お買い上げ時は「トーン」に設定されています。



2 カーソルボタン▲·▼で「通信設定」を選び、決定ボタンを押す



3 カーソルボタン▲·▼で「電話回線設定」を選び、決定ボタンを押す



4 カーソルボタン▲·▼で「ダイヤル方式」を選び、決定ボタンを押す



- 「はじめての設定」の「電話回線設定」(→261 ページ)の手順18、19を行い、次は下の手順6に進む
- [ほかの電話回線設定をするには]設定する項目を選び、決定ボタンを押す通常画面に戻るには]終了ボタンを押す

通信設定 つづき

電話回線設定 っづき

■外線発信番号の設定

- ご家庭内に電話交換機がある場合、外部に電話をかける際には、電話番号の前に0や#などの入力が必要な場合があります。これを外線発信と呼びます。また、外線発信を出したあと、何秒後に回線が外線に切り換わるのか、その切り換わりにかかる時間を外線発信後の待ち時間と呼びます。
- お買い上げ時は、「外線発信番号なし」に設定されています。
- ●外線発信が必要な場合は、以下の操作で設定してください。

以下の操作で「電話回線設定」画面にする

- ①メニューボタン(リモコンとびら内)を押す
- ②カーソルボタン▲·▼で「初期設定」を選び、決定ボタン を押す
- ③カーソルボタン▲·▼で「通信設定」を選び、決定ボタンを押す
- ④カーソルボタン▲·▼で「電話回線設定」を選び、決定ボタンを押す
- **2** カーソルボタン▲·▼で「外線発信番号」を選び、決定ボタンを押す



3 カーソルボタン▲·▼で「外線発信番号あり」 を選び、決定ボタンを押す



外線発信番号を入力して、決定ボタンを押す




- ◆数字ボタン0~9(①歳~⑨歳)、#(②₂)、*(①100歳)のボタンを押すことで設定します。(左詰めで入力してください。)
- 最大3桁までの設定ができます。

- 間違って入力した場合は、カーソルボタン**■**で前の桁に戻り、設定をやり直してください。
- 1桁、または2桁の設定をする場合は、左詰めで入力し ほかの桁には何も入力しないで、決定ボタンを押して ください。
 - ※「110」や「118」、「119」を入力した場合は、自動的に取り消されます。

外線発信後の待ち時間を設定する

- ●通常は以下の操作で、 「自動設定する」にしてください。
 - ①カーソルボタン▲·▼で「自動設定する」を選ぶ





- ・電話回線設定画面に戻ります。
- ・手順6に進んでください。

「自動設定する」の状態で、308ページの「電話回線テスト」が失敗となる場合

- ●以下の操作で、時間を 設定してください。
- ①カーソルボタン▲·▼ で「時間を指定する」 を選ぶ
- ②カーソルボタン**◆ ▶** で時間を設定し、 決定ボタンを押す



- ・設定範囲は2秒~9秒(秒単位)です。
- ・電話回線設定画面に戻ります。
- · 手順**6**に進んでください。
- [ほかの電話回線設定をするには]
 設定する項目を選び、決定ボタンを押す
 [通常画面に戻るには]
 終了ボタンを押す



● 手順**5**で「時間を指定する」に設定した場合には、ダイヤルトーン検出を行いません。

ダイヤルトーンのレベルが低い場合は、この設定にしてください。

その場合、以下の判定方法では回線の接続と設定の確認はできません。「センターと接続できることを確認する場合」 (→309ページ)で確認をしてください。

- ・「ダイヤル方式の設定」 (→305ページ) の自動判定
- · 「電話回線テスト」 (→308ページ)
- · 「簡易確認テスト」 (→262ページ) での電話回線テスト

■電話会社の設定

- マイラインやマイラインプラスで登録している電話会社を使用する場合は、この設定は不要です。
- ●上記以外に契約されている電話会社を選んで設定できます。
- お買い上げ時は「電話会社を設定しない」に設定されています。



- 電話会社の設定は、データ放送の一部では適用されない場合があります。
- ◀ 以下の操作で「電話回線設定」画面にする
 - ①メニューボタン(リモコンとびら内)を押す
 - ②カーソルボタン▲·▼で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す
 - ③カーソルボタン▲·▼で「通信設定」を選び、決定ボタン を押す
 - ④カーソルボタン▲ ▼で「電話回線設定」を選び、決定ボタンを押す
- 2 カーソルボタン▲·▼で「電話会社の設定」を 選び、決定ボタンを押す



3 カーソルボタン▲·▼で「電話会社を設定する」
を選び、決定ボタンを押す





電話会社番号を入力し、決定ボタンを押す

● 電話会社番号を数字 ボタン0〜9(① 〜 ② ふ)を押して左詰め で入力し、決定ボタン を押す



- ・最大8桁まで設定できます。
- ・間違って入力した場合は、カーソルボタン**◀**で前の 桁に戻り、設定をやり直してください。



- 手順4で「加入している」を選んだ場合は、本機から の電話発信時にマイラインプラス(優先接続サービ ス)解除番号(122)が自動的に付け加えられます。
- [ほかの電話回線設定をするには]設定する項目を選び、決定ボタンを押す[通常画面に戻るには]終了ボタンを押す



■マイラインプラスに加入している場合

- 手順4で「加入している」に設定してください。手順5で設定した電話会社での回線発信ができます。
- 手順4で「加入していない」に設定すると、手順5で 電話会社を設定しても回線発信ができなくなりま す。
- 手順**5**で電話会社番号が未入力の場合は、手順**3**の 「電話会社を設定しない」に自動的に設定されま す。

通信設定 つづき

電話回線設定 っづき

■電話番号通知設定

- ◆本機から電話の発信をする際に、電話番号を着信者(センター) に通知するかどうかを設定します。
- ●お買い上げ時は「設定しない」に設定されています。

┫ 以下の操作で「電話回線設定」画面にする

- ①メニューボタン(リモコンとびら内)を押す
- ②カーソルボタン▲・▼で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す
- ③カーソルボタン▲·▼で「通信設定」を選び、決定ボタンを押す
- ④カーソルボタン▲·▼で「電話回線設定」を選び、決定ボタンを押す
- 2 カーソルボタン▲·▼で「電話番号通知設定」 を選び、決定ボタンを押す



3 カーソルボタン▲·▼で、お好みの設定を選び、 決定ボタンを押す



- ●選択項目は以下のとおりです。
 - ・通知しない:最初に「184」をつけてダイヤルする ・通知する :最初に「186」をつけてダイヤルする
 - ・設定しない:何もつけずにダイヤルする
- 「設定しない」のときはNTTとの「ナンバーディスプレイ」契約のとおりになります。
- 【 [ほかの電話回線設定をするには] **設定する項目を選び、決定ボタンを押す** [通常画面に戻るには] **終了ボタンを押す**

■電話回線テスト

● 電話回線の接続と設定が正しく行われているかを確認します。

■ 以下の操作で「電話回線設定」画面にする

- ①メニューボタン(リモコンとびら内)を押す
- ②カーソルボタン▲·▼で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す
- ③カーソルボタン▲·▼で「通信設定」を選び、決定ボタン を押す
- ④カーソルボタン▲·▼で「電話回線設定」を選び、決定ボタンを押す

2 カーソルボタン▲·▼で「電話回線テスト」を選び、 決定ボタンを押す

■電話機コードが本体 に接続されているこ とを確認してくださ い。



カーソルボタン▲·▼で「電話回線テスト」を選ぶ



電話回線の確認をしたら、決定ボタンを押す

- ●「電話回線テスト」が 開始されます。
- ●電話回線テストが終 了するまで、電話は使 用しないでください。
- ■電話回線テスト中に 戻るボタンを押すと、 テストを中止して前 画面に戻ります。




5 電話回線テストが終了したら、決定ボタンを 押す

- ●テスト結果について は、263ページの「は じめての設定」の「電 話回線テスト」をご覧 ください。
- ⇒決定ボタンを押すと、 電話回線テスト画面 に戻ります。

6 [通常画面に戻るには] **終了ボタンを押す**

- ●センターと接続できることを確認する場合
- このセンター接続テストは電話料金がかかります。
- 前ページ右側の手順 3「電話回線テスト」の 画面になっていることを確認する



- 2 カーソルボタン▲·▼で「センター接続テスト」
 を選ぶ
 - ●電話機コードが本体 に接続されているこ とを確認してくださ い。



- 電話回線の確認をしたら、決定ボタンを押す
 - センター接続テスト が開始されます。
 - ●センター接続テスト が終了するまで、電話 は使用しないでくだ さい。



4 センター接続テストが終了したら、決定ボタ ンを押す

- テスト結果について は、以下のお知らせを ご覧ください。
- ●決定ボタンを押すと、 「電話回線テスト」画面に戻ります。



5 [通常画面に戻るには] **終了ボタンを押す**



■ センター接続テストの結果

センター接続テスト結果のメッセージ表示	内容または対処のしかた
「センターと電話回線が正常に接続されたことを確認しました。」	●正しく接続されています。
「センターと通信できませんでした。」	●「電話回線の接続」(→250~252ページ)、「電話回線の設定」 (→260、261、305~308、310ページ)を確認してください。
「ただいまセンターがこみあっているため、センターと通信できません。」	●しばらくしてから、もう一度センター接続テストをしてください。
「ただいまセンターと通信できません。」	●しばらくしてから、もう一度センター接続テストをしてください。



通信設定 つづき

電話回線設定 っづき

■ダイヤル待ち時間の設定をする場合

●本機で電話回線発信のとき、電話会社番号、マイラインプラス(優先接続サービス)解除番号(122)、電話番号通知番号(184/186)のうしろにダイヤル待ち時間(ダイヤルポーズ)が必要な場合に以下の設定をしてください。

お買い上げ時は、ダイヤル待ち時間は設定されていません。

■ 以下の操作で「電話回線設定」画面にする

- ①メニューボタン(リモコンとびら内)を押す
- ②カーソルボタン▲・▼で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す
- ③カーソルボタン▲▼で「通信設定」を選び、決定ボタンを押す
- ④カーソルボタン▲・▼で「電話回線設定」を選び、決定ボタンを押す
- **2** カーソルボタン▲·▼で「待ち時間の設定」を選び、決定ボタンを押す





(例) 「電話会社の設定」が「設定あり」の場合

3 カーソルボタン▲·▼を押して、設定する項目を 選ぶ



4 カーソルボタン**∢・**▶を押して、ダイヤル待ち時間を設定する



● 設定できる内容は「設定しない」、「1秒」~「9秒」です。





ほかの項目も設定するときは、手順3、4を繰り返す

決定ボタンを押す



● 設定されて、「電話回線設定」画面に戻ります。

[ほかの電話回線設定をするには] **設定する項目を選び、決定ボタンを押す** [通常画面に戻るには] **終了ボタンを押す**



- ■表示が「ーー」になっている項目に対してダイヤル待ち時間は設定できません。
 - 各項目で「--」表示になる場合は以下のとおりです。
 - ・電話番号通知設定(→308ページ)で「設定しない」に設定した場合
 - ・マイラインプラス(優先接続サービス)に「加入していない」に設定(→307ページ)した場合
 - ・電話会社の設定(→307ページ)で「電話会社を設定しない」に設定した場合



通信接続設定

■ はじめに

● ここでは地上デジタル放送での双方向通信サービスなどを、イーサネット通信を使って行うための設定を行います。(双方向通信サービスについては、詳しくは70ページをご覧ください。) これらの通信を使用するにはあらかじめインターネットサービスプロバイダなどとの契約が必要です。

■ 通信方式について

● イーサネット通信(本機のLAN端子を使用した通信)について

・LAN端子を使った通信を「イーサネット通信」と呼びます。 この方式は高速で高容量の通信ができます。イーサネット通信にはADSLやCATVなどによる通信があります。接続については「LAN端子の接続」(→253ページ)をご覧ください。

● ダイヤルアップ通信について

・本機の「電話回線(LINE)」端子を使用して電話回線に接続し、ネットワーク通信を行うものです。番組(コンテンツ)によっては、通信方式をダイヤルアップ通信に指定してくる場合があり、その場合に使用されます。接続については「電話回線の接続」(→250ページ)をご覧ください。(本機での設定はありません。)

■ 設定項目について

設定項目	内容	ページ
通信環境設定	番組(コンテンツ)によっては、通信方式をダイヤルアップ通信に指定してくる場合があり、その場合にダイヤルアップ通信を行うようにするか、しないかを設定します。	312
LAN端子設定	イーサネット通信をするための設定をします。	313

■ご注意 LAN端子設定について

- プロバイダ契約をされますと接続についての資料が送られてきます。「通信接続設定」では、資料の内容にあわせた値(英数字)を入力します。プロバイダによって入力が必要な項目や呼び名が異なります。詳しくは、以下をご覧ください。
- ●プロバイダからの資料は、他人に見られることがないように、厳重に保管することをおすすめします。
- ●プロバイダからの資料は、あなたの個人情報です。取扱いには十分ご注意ください。

■「通信接続設定」で使用される用語について


設定項目	内容	ページ
IPアドレス	インターネットに接続する場合に、端末に割り当てられる固有の番号です。形式は、3桁の数字 4組を点で区切った形になっています。(例:111.112.xxx.xxx)	313
サブネットマスク	ネットワークを区切るために、端末に割り当てられるIPアドレスの範囲を限定するためのものです。(例:255.255.xxx.xxx)	313
デフォルトゲートウェイ	ネットワーク外のサーバーヘアクセスする際に、使用するルーターなどの機器を指定します。IP アドレスで特定されています。(例:111.112.xxx.xxx)	313
DNSサーバー	ドメイン名(×××.co.jpなど)をIPアドレスに置き換える機能を持つサーバーで、本機では自動的に取得されます。自動で取得できない場合は、手動で設定します。プロバイダからの資料で指定されたDNSアドレスを「プライマリ」に入力します。二つある場合は、もう一方を「セカンダリ」に入力します。(例:111.112.xxx.xxx)※お使いのプロバイダによっては、「ネームサーバー」、「DNS1/DNS2サーバー」、「ドメインサーバー」などと呼ばれます。	314
プロキシ	お使いのプロバイダから指定がある場合にだけ設定してください。 HTTPプロキシサーバーからファイヤーウォール(外部からの不正侵入防護壁)を越えて通信先のブラウザにデータを送ります。 データを蓄積する機能があるため高速にデータを送れます。(例:proxy.xxx.xxx.xxx) 自動で取得できない場合は、手動で設定します。	315
MACアドレス	MACアドレスは、イーサネット回線上につながっている機器の識別のために、各機器ごとに割り当てられています。本機の値を確認する必要がある場合は、表示することができます。	316

通信設定 つづき

通信接続設定 つづき

■通信環境の設定

- お買い上げ時は、「イーサネット優先」に設定されています。(詳しくは手順**5**を参照)
- - ●メニューが表示されます。



2 カーソルボタン▲・▼で「通信設定」を選び、決定ボタンを押す



3 カーソルボタン▲·▼で「通信接続設定」を選び、決定ボタンを押す



4 カーソルボタン▲·▼で「通信環境設定」を選び、決定ボタンを押す



5 カーソルボタン▲·▼で「イーサネット」または「イーサネット優先」を選び、決定ボタンを押す



- イーサネット……イーサネット通信のみでダイヤル アップを使用しない場合
- イーサネット優先……この設定ではイーサネットが優先されます。ただし、データ放送でダイヤルアップを指定する特殊なコンテンツの場合はダイヤルアップ接続に自動的に切り換わります。 (「電話回線の接続」(→250ページ)が行われていない場合には、

ダイヤルアップでの通信は行わ れません。)

[ほかの通信接続設定をするには] 設定する項目を選び、決定ボタンを押す [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



- 通常は、「イーサネット優先」に設定してください。 「イーサネット」に設定すると、ダイヤルアップ通信を指定しているデータ放送、ブックマーク、登録発呼などは行えません。
- ●「イーサネット優先」に設定した場合、何らかの原因(たとえば ADSLモデムの故障等)でイーサネット通信ができないときには、 ダイヤルアップ通信もできなくなる場合があります。
- 実際に接続・設定している環境と異なる項目を選ぶと正常にはたらきません。

■ LAN 端子設定

- LAN端子設定では以下があります。
 - IPアドレス設定 313子
 DNS設定 314子
 プロキシ設定 315子
 - ・MACアドレス(の確認) ·············<u>3163</u>
- LAN端子設定の各設定を有効にするには、必ず設定後に本体の主電源スイッチを押して主電源を一度切り、もう一度入れ直してください。

●IPアドレス設定

- インターネットに接続するために、本機に割り当てられる固有 の番号を設定します。
- ※以下の手順で「IPアドレス自動取得」を「しない」に設定した場合は、「DNS設定」の「DNSアドレス自動取得」は、自動的に「しない」に設定されます。その場合は、DNSアドレスを手動で設定してください。(→314ページ)

■ 以下の操作で「LAN端子設定」画面にする

- ①メニューボタン(リモコンとびら内)を押す
- ②カーソルボタン▲·▼で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す
- ③カーソルボタン▲·▼で「通信設定」を選び、決定ボタンを押す
- ④カーソルボタン▲·▼で「通信接続設定」を選び、決定ボタンを押す
- ⑤カーソルボタン▲·▼で「LAN端子設定」を選び、決定ボタンを押す
- 2 カーソルボタン▲·▼で「IPアドレス設定」を 選び、決定ボタンを押す
 - [IPアドレス設定]画 面になります。



3 [IPアドレスを自動取得できる場合] **カーソルボタン⊲・▶で「する」を選ぶ**



- IPアドレス自動取得を「する」に設定した場合は、IPアドレスはDHCPサーバーから自動的に本機に割り当てられます。次は手順**5**に進みます。
- 自動的にIPアドレスを割り当てられないネットワーク 環境の場合は、右側の操作でIPアドレスを手動で設定 してください。

自動的にIPアドレスを取得できないネットワーク環境の場合

①カーソルボタン◀・▶で「しない」を選ぶ



②カーソルボタン▲·▼で「IPアドレス」を選び、数字ボタン0~9(⑩)~9・②)でIPアドレスを入力する



- ・数字を入力してください。数字は最大3桁をひと組として、4箇所入力してください。数字が2桁以下の場合は、入力後カーソルボタン▶で次の組へ移動してください。間違って入力した場合は、カーソルボタン◀を押して、もう一度入力し直してください。
- ・左側の1箇所目の数字は「O」は入力できません。その他の箇所に入力できる数字は「O」から「255」までです。
- ③カーソルボタン▲·▼で「サブネットマスク」を選び、 数字ボタン0~9(⑪・・・・)でサブネットマスクを入力する
 - 入力方法は②と同じです。



- ④カーソルボタン▲·▼で「デフォルトゲートウェイ」 を選び、数字ボタン0~9(⑩※~⑨※)でデフォルトゲートウェイを入力する
 - 入力方法は②と同じです。



決定ボタンを押す

● 設定が完了して手順2の画面に戻ります。

5 [ほかのLAN端子設定をするには] 設定する項目を選び、決定ボタンを押す [設定した内容を有効にするには]

主電源を入れ直す

●本体の主電源スイッチを押して主電源を切り、もう 一度入れてください。

[次のページにつづく]

通信設定 つづき

通信接続設定 つづき

■ LAN 端子設定 っづき

●IPアドレス設定 つづき



■IPアドレス設定について

- ルーターのDHCP機能 ON/OFFによって、本機での設定が以下の ように異なります。

 - (1) 本機に接続されたルーターのDHCP機能がONのとき ・ 「自動取得」を「する」「しない」のどちらでも設定できます。 (通常は、「する」に設定してください。「しない」に設定 した場合は手動での設定が必要です。)
 - (2) ルーターのDHCP機能がOFFのとき
- 手動で設定する際は、他の接続機器とIPアドレスが重複しないよう に設定してください。また、設定する固定IPアドレスはプライベ トアドレスでなければなりません。 ● 設定終了後、本機に設定されたIPアドレスとルーターのローカル側に
- 設定されたIPアドレスのネットワーク部が同じであることを確認して ください。(詳しくは、ルーターの取扱説明書をご覧ください。)

	ルーター	本機
IPアドレス	XXX.XXX.X.1	XXX.XXX.X.11
サブネットマスク	XXX.XXX.XXX.O	XXX.XXX.XXX.O

^{*}網掛け部分が同じ設定になっていることを確認してください。

● DNS 設定

- ドメイン名をIPアドレスに置き換える機能を持ち、IPアドレス で特定されているDNSサーバーを設定します。
- ※313ページの「IPアドレス設定」で「IPアドレス自動取得」 を「しない」に設定した場合は、以下の設定の「DNSアドレ ス自動取得」は、自動的に「しない」に設定されます。「する」 にできません。DNS アドレスを手動で設定してください。

以下の操作で「LAN 端子設定」画面にする

- ①メニューボタン(リモコンとびら内)を押す
- ②カーソルボタン▲・▼で「初期設定」を選び、決定ボタン を押す
- ③カーソルボタン▲・▼で「通信設定」を選び、決定ボタン を押す
- ④カーソルボタン▲・▼で「通信接続設定」を選び、決定ボ タンを押す
- ⑤カーソルボタン▲・▼で「LAN端子設定」を選び、決定ボ タンを押す

カーソルボタン▲・▼で、「DNS設定」を選び、

決定ボタンを押す



[DNSアドレスを自動取得できる場合] カーソルボタン**◆·**▶で「する」を選ぶ




※DNSアドレスが表示されます。

- DNSアドレス自動取得を「する」に設定した場合は、 DNSアドレスがサーバーから自動的に本機に割り当て られます。
 - 次は手順**4**に進みます。
- 自動的にDNSアドレスを割り当てられないネットワー ク環境の場合は、以下の操作でDNSアドレスを手動で設 定してください。

(自動的にDNSアドレスを割り当てられないネットワーク環境の場合)

①カーソルボタン◀・▶で「しない」を選ぶ



②カーソルボタン▼で「DNSアドレス(プライマリ)」 を選び、数字ボタン0~9(⑩)~9ஹ)でDNSア ドレス(プライマリ)を入力する



- ・数字を入力してください。数字は最大3桁をひ と組として、4箇所入力してください。数字が2 桁以下の場合は、入力後カーソルボタン▶で次 の組へ移動してください。間違って入力した場 合は、カーソルボタン◀を押して、もう一度入力 し直してください。
- ・左側の1箇所目の数字は「O」は入力できませ ん。その他の箇所に入力できる数字は「0」から 「255」までです。ご使用のプロバイダからの資料をご確認の上、正しく入力してください。
- ③カーソルボタン▲·▼で「DNSアドレス(セカンダ リ)」を選び、数字ボタンO~9(10歳~9歳)でDNS アドレス(セカンダリ)を入力する(不要な場合は、手 順4に進む)



- ・入力方法はDNSアドレス(プライマリ)と同様 です。
- ご契約のインターネットサービスプロバイダ によっては不要な場合があります。

決定ボタンを押す

● 設定が完了して手順2の画面に戻ります。

┌── [ほかの通信接続設定をするには]

設定する項目を選び、決定ボタンを押す

[設定した内容を有効にするには]

主電源を入れ直す

◆本体の主電源スイッチを押して主電源を切り、もう 一度主電源を入れてください。



お知らせ **■DNS設定について**

- ルーターの機能の有無などによって、本機での設定が以下のように 異なります。(ルーターに設定されているDNSサーバー、プロキシ サーバーの設定が正しく行われていることを前提としています。)
 - ・本機に接続されたルーターのDHCP機能がONのとき
 - DNSアドレスの「自動取得」を「する」「しない」のどちらでも設定できます。

(通常は、「する」に設定してください。「しない」に設定した場合は手動での設定が必要です。)

- プロキシ設定を「使用しない」(→このページ下)に設定する。
- ・本機に接続されたルーターのDHCP機能がOFFのとき
 - ・DNSアドレスの「自動取得」を「しない」にして、プロバイダから指定されたものを手動で設定してください。 (プロバイダによって設定方法が異なります。プロバイダの契約内容に沿った設定をしてください。)

● プロキシ設定

- インターネットとの接続時にプロキシ(代理)サーバーを経由 する場合に設定します。
- お使いのプロバイダから指定がある場合にだけ設定してくだ さい。
- ここでのプロキシ設定はHTTPに関するものです。

■ 以下の操作で「LAN端子設定」画面にする

- ①メニューボタン(リモコンとびら内)を押す
- ②カーソルボタン▲・▼で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す
- ③カーソルボタン▲·▼で「通信設定」を選び、決定ボタン を押す
- ④カーソルボタン▲ ▼で「通信接続設定」を選び、決定ボタンを押す
- ⑤カーソルボタン▲・▼で「LAN端子設定」を選び、決定ボタンを押す
- **2** カーソルボタン▲ ▼で「プロキシ設定」を選び、決定ボタンを押す



3 カーソルボタン▲·▼で「使用する」を選び、 決定ボタンを押す

●使用しない場合は、 「使用しない」を選び 決定ボタンを押して ください。その後手 順8に進んでください。



4 カーソルボタン▲·▼で「サーバー名」を選び、 決定ボタンを押す

◆ 文字入力モードになります。



文字入力ボタンで「サーバー名」を入力する

- ◆文字入力のしかたは 136ページをご覧 ください。
- 入力できる文字は、 半角英字/半角数字 で、記号は下のお知 らせをご覧くださ い。





- 入力できる記号は、以下のとおりです。 ※半角記号 !"#%&()*+,-.;;<=>@[¥]^{|~?_/
- 6 カーソルボタン▲·▼で「ポート番号」を選び、数字ボタン0~9 (⑩)~⑨) でポート番号を入力する
 - ●数字を入力してください。間違って入力した場合はカーソルボタン◀を押して、もう一度入力し直してください。



7 カーソルボタン▲·▼で「設定完了」を選び、 決定ボタンを押す

●設定が完了して手順2の画面に戻ります。



[ほかのLAN端子設定をするには] 設定する項目を選び、決定ボタンを押す [設定した内容を有効にするには]

主電源を入れ直す

●本体の主電源スイッチを押して主電源を切り、もう 一度入れてください。

通信設定 つづき

通信接続設定 つづき

■ LAN 端子設定 つづき

●接続テスト

● 正しくLAN端子が設定されているかテストすることができます。

■ 以下の操作で「LAN端子設定」画面にする

- ①メニューボタン(リモコンとびら内)を押す
- ②カーソルボタン▲·▼で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す
- ③カーソルボタン▲·▼で「通信設定」を選び、決定ボタン を押す
- ④カーソルボタン▲·▼で「通信接続設定」を選び、決定ボタンを押す
- ⑤カーソルボタン▲・▼で「LAN端子設定」を選び、決定ボタンを押す

カーソルボタン▲·▼で「接続テスト」を選ぶ

●LANケーブルが本 体に接続されている ことを確認してくだ さい。



接続テストを行う場合は、決定ボタンを押す

- LAN端子設定の接続テストが開始されます。
- テスト結果については、以下のお知らせをご覧ください。

4 [通常画面に戻るには] **終了ボタンを押す**



■LAN端子設定の接続テストの結果

接続テスト結果のメッセージ表示	内容または対処のしかた	
「接続を確認しました。」	●正しく設定されています。	
「接続できませんでした。通信設定をご確認ください。」	●「LAN端子の接続」(→253ページ)および「LAN端子設定」(→313ページ)で、接続・設定の状態を確認してください。 ●LAN端子の各設定を有効にするには、必ず設定後に主電源を一度切ってもう一度入れ直してください。	
「接続できませんでした。LAN ケーブルの接続をご確認くださ い。」		

● ISDNでは接続しないでください。

お知らせ

■接続テストの結果、正しく通信できなかった場合

- 以下をご確認ください。
 - 1.「LAN端子設定」を確認する
 - ・LAN端子設定が正しく設定されているかをご確認ください。(→313ページ)

設定内容については、ルーターの設定内容に関係することがありますのでご注意ください。

(ルーターの設定については、ルーターの取扱説明書をご覧ください。)

2. ネットワーク環境の接続確認

- ・以下によって、本機と同一ネットワーク上に接続されたパソ コンからインターネットへ接続できるかを確認します。
- ① パソコンのインターネット・ブラウザ(Internet Explorer など)を起動する
- ②URL欄に「http://www.toshiba.co.jp/」を入力し、ページが表示されることを確認する
 - ・ページが正しく表示されない場合は、接続されているパソコン、ルーターの設定が正しく行われているかを確認してください。(詳しくは、パソコン、ルーターの取扱説明書をご覧ください。)
 - この場合、本機の問題ではない可能性があります。

● MAC アドレス(の確認)

● イーサネット回線などの配線上につながっている機器を識別するために本機に割り当てられている番号です。以下の方法で確認できます。

■ 以下の操作で「LAN端子設定」画面にする

- ①メニューボタン(リモコンとびら内)を押す
- ②カーソルボタン▲·▼で「初期設定」を選び、決定ボタン を押す
- ③カーソルボタン▲·▼で「通信設定」を選び、決定ボタン を押す
- ④カーソルボタン▲·▼で「通信接続設定」を選び、決定ボ タンを押す
- ⑤カーソルボタン▲·▼で「LAN端子設定」を選び、決定ボタンを押す

2 カーソルボタン▲·▼で「MACアドレス」を選び、決定ボタンを押す

● 「MACアドレス」画 面になります。



Q MAC アドレスを確認し、決定ボタンを押す

手順2の画面に戻ります。



4 [通常画面に戻るには] **終了ボタンを押す**

接続確認メッセージ設定


- ダイヤルアップ通信の接続や切断をする際に確認のメッセージを表示させることができます。
- ●お買い上げ時は、「表示する」に設定されています。

■ 以下の操作で「通信設定」画面にする

- ①メニューボタン(リモコンとびら内)を押す
- ②カーソルボタン▲·▼で「初期設定」を選び、決定ボタン を押す
- ③カーソルボタン▲·▼で「通信設定」を選び、決定ボタンを押す
- 2 カーソルボタン▲・▼で「接続確認メッセージ 設定」を選び、決定ボタンを押す



3 カーソルボタン▲·▼で「表示する」または「表示しない」を選び、決定ボタンを押す



- アクセスポイントにダイヤルアップ接続する場合やダイヤルアップ接続が切断される場合に、確認の画面を表示するかどうかが設定されます。
- 設定が完了して前画面に戻ります。

通常画面に戻るには〕終了ボタンを押す

■「接続確認メッセージ設定」を「表示する」 に設定した場合



■電話回線の接続や切 断時にメッセージ画 面が表示されます。



接続するときの画面



切断するときの画面



- 以下の場合は「表示する」に設定されていてもメッセージは表示されません。
 - ・番組購入情報の送信時(→83ページ)
 - ・「ブックマーク」(→73ページ)や「登録発呼」(→75ページ)が行われたとき
 - ・データ放送のダイヤルアップ以外の通信時

通信設定 つづき

通信エラー履歴

- 通信エラー履歴は回線接続エラーが生じた場合に、一番新しい接続エラーを1件だけ記録して表示します。 この通信エラー履歴は、放送局へのお問い合わせの際に必要になる場合があります。
- ◀ 以下の操作で「通信設定」画面にする
 - ①メニューボタン(リモコンとびら内)を押す
 - ②カーソルボタン▲·▼で「初期設定」を選び、決定ボタン を押す
 - ③カーソルボタン▲·▼で「通信設定」を選び、決定ボタン を押す
- **2** カーソルボタン▲·▼で「通信エラー履歴」を 選び、決定ボタンを押す



- 内容を確認し、決定ボタンを押す
 - ■エラー履歴がある場合は、右のように表示されます。
 - →決定ボタンを押すと 手順2の画面に戻り ます。



4 [通常画面に戻るには] **終了ボタンを押す**



◆ おもなエラーメッセージの対処のしかたについては「エラー表示、 メッセージ表示について」の358ページをご覧ください。



キーワード登録

● 番組検索、お好み番組設定では、登録したいキーワードを「キーワード一覧」から選んで設定します。 ここでは「キーワード一覧」の内容を設定します。

■ 以下の操作で「キーワード登録」の画面にする

- ①メニューボタン(リモコンとびら内)を押す
- ②カーソルボタン▲ ▼で「端末設定」を選び、決定ボタンを押す
- ③カーソルボタン▲·▼で「視聴設定」を選び、決定ボタンを押す
- ④カーソルボタン▲·▼で「キーワード登録」を選び、決定ボタンを押す



9 以下の操作で登録する



(1°) (23) (33)

45 55 65

7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5

- キーワードは14個登録できます。
- 一つのキーワードは最大で全角15文字まで入力できます。

新しくキーワードを登録する場合



- ②登録したいキーワードを入力する (文字入力については136ページをご覧ください。)
- ③入力が終わったら、決定ボタンを押す

キーワードを変更する場合

- ①変更したいキーワードを選び、決定ボタンを押す
- ②カーソルボタン▲·▼で「編集する」を選び、決定ボタンを押す
- ③**変更したい内容に修正する** (文字入力については136ページをご覧ください。)
- ④ 入力が終わったら、決定ボタンを押す

キーワードを削除する場合

- ①削除したいキーワードを選び、決定ボタンを押す
- ②カーソルボタン▲·▼で「削除」を選び、決定ボタン を押す
- ③カーソルボタン◀·▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す









3 カーソルボタン▲·▼· ▲· ▶で「登録完了」を選び、 決定ボタンを押す





通常画面に戻るには〕終了ボタンを押す





お好み番組設定

- お好み番組の検索条件を設定します。(お好み番組検索については195ページ参照)
- お好みA~Dの4種類の条件を設定することができます。 設定する項目は、ジャンル、キーワード、チャンネルです。

以下の操作で「お好み番組設定」の画面にする

- ①メニューボタン(リモコンとびら内)を押す
- ②カーソルボタン▲・▼で「端末設定」を選び、決定ボタンを押
- ③カーソルボタン▲・▼で「視聴設定」を選び、決定ボタンを押 ਰ
- ④カーソルボタン▲・▼で「お好み番組設定」を選び、決定ボタ ンを押す



以下の操作で設定する



(12) (12) (12)

- 以下は、お好みAに設定する場合の操作です。お好 みB~Dも同様に設定してください。
- ●ジャンル、キーワードは、必ずどちらかは設定して ください。(どちらも設定しなかった場合は番組検 索はできません。)
- ① ② ③ ⑤ ⑥ (1)カーソルボタン▲·▼·◀·▶で設定する場所(右図)を



ャンルを設定するときは ここを選び、決定ボタンを 押します。

キーワードを設定すると きはここを選び、決定ボ タンを押します。

Lチャンネルを設定するとき はここを選び、決定ボタン を押します。

(2)以下の操作で設定する

(ジャンルを設定する場合

- ジャンル一覧で、設定するジャンルをカーソル ボタン▲・▼・▲・▶で選び、決定ボタンを押す
 - ジャンルを指定しない場合は、「指定しない」 を選び、決定ボタンを押してください。

◆で遊び 決定を押す 戻るで前

(キーワードを設定する場合

- キーワード一覧で、設定するキーワードをカー ソルボタン▲・▼・▲・▶で選び、決定ボタンを押
 - ・キーワードを指定しない場合は、「指定しな い」を選び、決定ボタンを押してください。
- キーワードを自分で入力して設定する場合は、 以下の操作で設定してください。
 - ① キーワード一覧の画面で、カーソルボタン ▲・▼・▲・▶で「フリー入力」を選び、決定ボタ ンを押す
 - ② キーワードを入力する
 - ・文字の入力については、「文字入力のしか た」(→136ページ)をご覧ください。
 - ③ 決定ボタンを押す







お好み番組設定 つづき

(チャンネルを設定する場合

①カーソルボタン◀・▶で設定項目を選ぶ

左端: 放送の種類(地上デジタル/BSデジタル/CSデジタル/すべて)

※ 受信しない放送は表示されません。

中央: 放送メディア(テレビ/ラジオ(BS、CSのみ)/データ/すべて)

右端: チャンネル(※「すべて」もあります)

- ②カーソルボタン▲ ▼で設定する内容を選ぶ
 - 放送の種類で「すべて」を選んだ場合は、放送 メディア、チャンネルをえらぶことはできま せん。
 - 放送メディアで「すべて」を選んだ場合は、 チャンネルを選ぶことができません。
- (3)手順(1)(2)を繰り返して設定したい項目をすべて 設定する
- (4) お好みB~Dも、同様に設定する
- **3** カーソルボタン▲·▼· **◆**· ▶で「設定完了」を選び、 決定ボタンを押す





◆で遊び 決定を押す 戻るで前面面

通常画面に戻るには〕終了ボタンを押す





地上A番組表設定

●地上アナログ放送の番組表(→21ページ)を画面に表示するか、しないかを設定します。 お買い上げ時は「オン」に設定されています。

┫ 以下の操作で、「視聴設定」画面にする



- ① メニューボタン(リモコンとびら内)を押す
- ② カーソルボタン▲·▼で「端末設定」を選び、決定ボタンを押す
- ③ カーソルボタン▲·▼で「視聴設定」を選び、決定ボタンを押す





2 カーソルボタン▲·▼で「地上A番組表設定」を選び、決定ボタンを押す



規模的定 キーワード登録 お好み番組設定 地上A番組表設定 オフ

3 カーソルボタン▲·▼で「オン」または「オフ」を選び、決定ボタンを押す



- ●「オン」…… 地上アナログ放送の番組表が画面に 表示されます。
- ●「オフ」…… 地上アナログ放送の番組表が画面に 表示されません。



4 [通常画面に戻るには] **終了ボタンを押す**





視聴年齢制限の設定

- ◆ 大人向けの番組では、番組ごとに視聴年齢が設定されているものがあります。その場合、あらかじめ本機に視聴年齢制限を設定しておくことで、暗証番号を入力しないと視聴できないようにすることができます。
 - (例) 本機の視聴年齢制限を18歳に設定したとき
 - ・ 視聴年齢が18歳以下の番組 そのまま視聴できます。
 - ・ 視聴年齢が18歳を超えた番組 視聴するには暗証番号が必要となります。
- ◆お買い上げ時には、視聴年齢制限の設定はされていません。この状態では視聴年齢制限付き番組は視聴できません。

視聴年齢制限の設定

┫ メニューボタン(リモコンとびら内)を押す




●メニューが表示されます。



2 カーソルボタン▲·▼で「端末設定」を選び、決定 ボタンを押す



● 端末設定メニューが表示されます。



3 カーソルボタン▲·▼で「制限設定」を選び、決定 ボタンを押す





4 カーソルボタン▲·▼で「視聴年齢制限設定」を選び、決定ボタンを押す



● 暗証番号の入力画面になります。手順5に進みます。



(暗証番号が設定されていない場合

・ 視聴年齢制限の設定はできません。(右のメッセージが表示されます。)視聴年齢制限設定をする場合は、暗証番号を設定してください。(→327ページ)



お知らせ

■暗証番号について

● ペイ・パー・ビュー番組の購入と、視聴年齢制限設定、番組購入限度額設定、インターネット制限設定、すべての初期化で使用する暗証番号は同じものです。

- 間違って入力した場合は、カーソルボタン**■**を押し、1桁目からもう一度入力してください。
- ●入力した番号が正しければ手順**6**の設定画面になります。
- ●誤りの場合は、エラーメッセージと再入力画面が表示されます。もう一度正しく入力してください。





視聴年齢制限の設定 つづき

視聴年齢制限の設定 っづき

6 カーソルボタン**◆**・▶で年齢を設定し、決定ボタンを押す



- 視聴できる年齢は、4歳から20歳(制限しない)の 間で設定できます。
- 視聴年齢制限機能を使わないときは、視聴年齢制限を「20歳(制限しない)」にしてください。



[通常画面に戻るには]終了ボタンを押す



視聴年齢制限が設定されている番組を選んだとき

- ■番組の設定年齢が、本機の設定年齢以下のとき
- 通常どおり番組は受信できます。
- ■番組の設定年齢が、本機の設定年齢よりも上のとき
- ●メッセージが表示され、番組を見ることはできません。

番組を見るためには

- ①決定ボタンを押す
- ②数字ボタン0~9(10%)~(9%))で暗証番号を入力する
 - ・間違って入力した場合はカーソルボタン◀を押し、もう一度1桁目から入力してください。

■本機に暗証番号や視聴年齢制限が設定されていないとき

- ●メッセージが表示され、番組を見ることはできません。
- 決定ボタンを押すと、設定の必要な項目がメッセージ表示されます。 内容を確認したあと、それらの設定を行ってください。



■暗証番号について


- ペイ・パー・ビュー番組 の購入と、視聴年齢制限 設定、番組購入限度額設 定、インターネット制限 設定、すべての初期化で 使用する暗証番号は同じ ものです。
- 番組によって視聴料金と録画 料金が異なる場合は高いほう の金額で購入限度額の判定を 行います。
- 複数映像、複数音声または複数データで課金対象になっている番組は、信号を切り換えるときに購入限度額の判定を行います。

番組購入限度額の設定

- ●ペイ・パー・ビュー番組の1番組ごとの購入限度額を設定できます。限度額を超える番組の場合、購入するためには暗証番号の入力が必要となります。
- 金額に関係なくすべてのペイ・パー・ビュー番組について、暗証番号の入力が必要となるように設定することもできます。
- お買い上げ時は、すべての購入を「制限しない」に設定されています。

◀ メニューボタン(リモコンとびら内)を押す

●メニューが表示されます。



2 カーソルボタン▲·▼で「端末設定」を選び、決定 ボタンを押す





3 カーソルボタン▲·▼で「制限設定」を選び、決定 ボタンを押す





4 カーソルボタン▲·▼で「番組購入限度額設定」を 選び、決定ボタンを押す



● 暗証番号の入力画面になります。手順**5**に進みます。



暗証番号が設定されていない場合

●番組購入限度額の設定はできません。(右のメッセージが表示されます。)番組購入限度額設定をする場合は、暗証番号を設定してください。(→327ページ)



5 数字ボタン0~9(⑩ ~ ⑨)で暗証番号を入力 する

T 23 35 45 53 65 72 85 92 (15) (15) (15) (2)

- ●間違って入力した場合は、カーソルボタン**◆**を押し、1桁目からもう一度入力してください。
- 入力した番号が正しければ手順**6**の設定画面になります。
- 誤りの場合は、エラーメッセージと再入力画面が表示されます。もう一度正しく入力してください。

[次のページにつづく]



初期設定を個別に行うとき っづき



番組購入限度額の設定 つづき

★ カーソルボタン▲·▼で制限モードを選ぶ



●すべての購入を : すべてのペイ・パー・ビュー 制限する 番組について購入するため

番組について購入するにのには暗証番号の入力が必要です。選択後手順8に進みま

す。

●限度額を設定 : 限度額を超える番組の場合、

暗証番号の入力が必要です。

手順**7**に進みます。

制限しない 後手順8に進みます。

[「限度額を設定」を選んだ場合]

カーソルボタン◀・▶で限度額を選ぶ



ノルバダン◀・▶℃限反領で選 ●金額は

100円 ~ 1,000円の範囲で100円単位 1,000円 ~ 3,000円の範囲で500円単位 3,000円 ~ 10,000円の範囲で1,000円単位 で設定できます。

● 設定後手順8に進みます。




● 手順**4**の画面に戻ります。

9 [通常画面に戻るには]終了ボタンを押す











■暗証番号について

● ペイ・パー・ビュー番組 の購入と、視聴年齢制限 設定、番組購入限度額設 定、インターネット制限 設定、すべての初期化で 使用する暗証番号は同じ ものです。

暗証番号の設定・削除

● 暗証番号は、ペイ・パー・ビュー番組を購入する際や、視聴年齢制限が設定されている番組を見るときなどに使われます。



● 暗証番号を忘れた場合の消去は有償になりますので、暗証番号を忘れないようにご注意ください。 暗証番号を忘れた場合は、東芝家電ご相談センター(裏表紙参照)にご連絡ください。

暗証番号の設定

┫ 以下の操作で「制限設定」の画面にする





- ① メニューボタン(リモコンとびら内)を 押す
- ② カーソルボタン▲·▼で「端末設定」を 選び、決定ボタンを押す
- ③ カーソルボタン▲·▼で「制限設定」を選び、決定ボタンを押す



データ放送設定

番組購入情報 CASカード番号表示

ソフトウェアのダウンロード





- 新規に登録するとき ⇒手順4へ進む
- 暗証番号を変更するとき ⇒手順3へ進む



●間違って入力した場合は、カーソルボタン**《**を押し、1桁目からもう一度入力してください。



4 数字ボタン0~9(⑩3~⑨3)で登録したい暗証 番号を入力する

(1° (2° (3°) (4° (5°) (6°) (7° (8°) (9°) (1°) (1°) (2°)

- 数字ボタン0~9(①・~②・)で暗証番号(登録したい4桁の数字)を順に入力します。
- ●間違って入力した場合は、カーソルボタン◀を押し、1桁目からもう一度入力してください。
- **5** 数字ボタン0~9(⑩)~⑨)でもう一度暗証番 号を入力する

1º 2a 3b 4a 50 6b 7a 8b 9b 1b 110 12 ●暗証番号が登録されます。





6 右の画面で決定ボタンを押す



暗証番号を登録しました。 <mark>決定</mark>を押す

(新規登録の場合)

暗証番号を変更しました。 決定を押す

(変更登録の場合)

7 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す

初期設定を個別に行うとき っづき



暗証番号の設定・削除 つづき

● 暗証番号を使用しなくなった場合、削除することができます。

暗証番号の削除

┫ 以下の操作で「制限設定」の画面にする





- メニューボタン(リモコンとびら内)を 押す
- ② カーソルボタン▲・▼で「端末設定」を 選び、決定ボタンを押す
- ③ カーソルボタン▲・▼で「制限設定」を 選び、決定ボタンを押す
- カーソルボタン▲·▼で「暗証番号削除」を選び、 決定ボタンを押す





1° 26 36 46 53 66 76 85 96 105 110 12

- ◆数字ボタン0~9(①)((2000)
- 間違って入力した場合は、カーソルボタン**《**を押し、1桁目からもう一度入力してください。
- **4** カーソルボタン**4**・▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す





●で選び 決定 を押す 戻る で前面面

番組購入限度額設 インターネット制 暗証番号設定

暗証番号削除

制限設定 制限設定 番組購入情報 B-CASカード番号表示 ソフトウェアのダウンロード その他



5 [通常画面に戻るには] **終了ボタンを押す**



お知らせ

■暗証番号の削除について

 ● 暗証番号を削除すると、 視聴年齢制限(→323 ページ)、番組購入限度 額(→325ページ)、インターネット制限設定 (別冊参照)を設定する ことはできません。



簡易確認テスト

- 地上D受信テスト、BS・110度CS受信テスト、B-CASカードテスト、電話回線テストをまとめて行います。
- 通信についてのテストは、「接続テスト」(→316ページ)を行ってください。

メニューボタン(リモコンとびら内)を押す



2 カーソルボタン▲·▼で「初期設定」を選び、決定 ボタンを押す



3 カーソルボタン▲·▼で「簡易確認テスト開始」を 選び、決定ボタンを押す



- 簡易確認テストが開始されます。
- 受信テストは、BS→110度CS→地上Dの順に 行われます。


が地上Dを受信する場合


- ●地上デジタル放送の場合、伝送チャンネルごとの 受信テストを以下の操作で行います。
 - ①カーソルボタン◀・▶で伝送チャンネルを選ぶ・選んだ伝送チャンネルの受信テストを行います。
 - ②他の伝送チャンネルをテストする場合は、手順①と同じ操作を行う
- 戻るボタンを押すとテストを中止して前画面に戻ります。
- ●「テスト結果」については、263ページをご覧ください。

4 [簡易確認テストが終了したら] **決定ボタンを押す**



● 通常画面に戻るには、終了ボタンを押します。









データ放送設定を個別に行うとき



お知らせ

- 「はじめての設定」(→255ページ)とこのページでの地域の設定では、地方、都道府県、地域の設定のしかたが異なっています。これは「はじめての設定」では「地上放送チャンネル設定」と同時にまとめて行っているためです。
- データ放送を受信している状態でここでの設定をした場合、放送によっては、設定終了後そのままの状態では設定内容は反映されていません。そのため、設定終了後、再度データ放送を選局し直してください。
- 郵便番号入力で上3桁を入力 して決定ボタンを押すと残り 4桁は自動的に「O」が入力 されます。
- ◆ 上2桁までの入力で決定ボタンを押すと、エラーになります。決定ボタンを押してもう一度入力してください。

郵便番号と地域の設定

- お住まいの地域に応じたデータ放送(天気予報・選挙速報)や緊急警報放送を受信したり、また電話回線を通して双方向のデータ通信をするため、最寄りのアクセスポイントでご利用いただく設定を行います。
- 「はじめての設定」(→255ページ)がお済みの場合は、ここでの設定の必要はありません。 (はじめての設定では、地域の設定は地上放送のチャンネル設定の中で行っています。)

┫ 以下の操作で「データ放送設定」の画面にする





- メニューボタン(リモコンとびら内)を 押す
- ② カーソルボタン▲·▼で「端末設定」を 選び、決定ボタンを押す
- ③ カーソルボタン▲·▼で「データ放送設定」を選び、決定ボタンを押す









視聴設定 データ放送設定 制限設定 番組購入情報

田祖県八旧和 B-CASカード番号表示 ソフトウェアのダウンロード その他

◆で選び 決定 を押す 戻る で前画面

3 数字ボタン0~9(⑩)~⑨)であなたのお住まいの郵便番号を入力し、決定ボタンを押す



◆ 入力を間違えた場合は、カーソルボタン◀でカーソルを戻してからもう一度入力してください。





4 カーソルボタン▲·▼· ◀· ▶で該当する地方を選択し、決定ボタンを押す



(決定) ▶

●「設定しない」を選んだ場合、手順6に進みます。



カーソルホタン▲・▼・■・▶で該し、決定ボタンを押す ● 伊豆、小笠原諸島地域の方は

- 伊豆、小笠原諸島地域の方は、「東京都島部」を選ん でください。
- 南西諸島の鹿児島県地域の方は、「鹿児島県島部」 を選んでください。





6 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す





文字スーパー表示の設定

- デジタル放送は、番組によって文字スーパーを表示させるサービスがあります。複数言語の文字スーパーに対応した番組を受信した場合、本機で表示する言語を選択することができます。
- お買い上げ時は、日本語を優先で表示するように設定されています。

┫ 以下の操作で「データ放送設定」の画面にする

- メニュー
- ① メニューボタン(リモコンとびら内)を押す
- ② カーソルボタン▲·▼で「端末設定」を選び、決定ボタンを押す
- ③ カーソルボタン▲·▼で「データ放送設定」を選び、 決定ボタンを押す



2 カーソルボタン▲·▼で「文字スーパー表示設定」
を選び、決定ボタンを押す





表示する 表示しない

・・・で選び 決定 を押す 戻る で前画面

3 カーソルボタン
・▶で「表示する」または「表示しない」を選び、決定ボタンを押す



(「表示する」を選んだ場合

● 手順4に進みます。

「表示しない」を選んだ場合

- ●手順5に進みます。
- ●文字スーパーは表示されません。
- **▲** カーソルボタン▲·▼· **◆**· ▶で言語を選び、決定ボ ◆ タンを押す



●以下の言語が選択できます。日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語/ ロシア語/中国語/韓国語/スペイン語



5 [通常画面に戻るには] **終了ボタンを押す**





●「表示する」に設定した場合、設定した言語の文字スーパーがあるときは、その言語で表示します。 受信している放送に設定した言語がない場合は、送信データに従って表示されます。

データ放送設定を個別に行うとき っづき



ルート証明書番号を確認する

●ルート証明書は、地上デジタル放送の双方向通信サービスで、本機と接続されるサーバーの認証を行う際に使用されます。

これによって、双方向通信の安全性を高めることができます。

ルート証明書は地上デジタル放送によって放送局から送られ、本機内に記憶されます。

この記憶されたルート証明書の番号を以下の手順で確認することができます。

メニューボタン (リモコンとびら内) を押し、カーソルボタン▲・▼で「端末設定」を選び、決定ボタンを押す

●端末設定メニューが表示されます。





2 カーソルボタン▲·▼で「データ放送設定」を選び、決定ボタンを押す






カーソルボタン▲·▼で「ルート証明書番号」を選び、決定ボタンを押す





4 ルート証明書番号を確認したら、決定ボタンを押す





5 [通常画面に戻るには]終了ボタンを押す



お知らせ

● 最大8個のルート証明書番号が表示されます。ルート証明書が記憶されていない場合、「ーーー」と表示されます。 各ルート証明書の詳しい情報については、東芝家電ご相談センター(裏表紙参照)にお問い合わせください。その際、ルート証明書番号をお伝えください。

お買い上げ時の状態に戻すには

- お買い上げの状態に戻す設定内容は以下の3種類あります。目的に合わせて行ってください。
 - ※ 初期化をするとデータを元に戻すことはできませんのでご注意ください。

設定項目	内 容	ページ
初期化1をする場合	チャンネル設定、暗証番号設定、視聴年齢制限設定、番組購入限度額設定、インターネット制限設定を除いた設定項目をお買い上げ時の状態に戻します。お好みに設定した項目を設定し直すときに行うと便利です。	333
初期化2をする場合	「初期化1」では除かれていた「チャンネル設定」もあわせて初期化されます。 (暗証番号設定、視聴年齢制限設定、番組購入限度額設定、インターネット制限設定については、 初期化されません。)	333
すべての設定内容を 初期化する場合	本機に設定されたすべての内容をお買い上げ時の状態に戻します。本機を廃棄処分する場合や他の人に譲り渡す場合のみ行ってください。	334

初期化1をする場合

- 初期化される内容は、上の表をご覧ください。
- メニューボタン(リモコンとびら内)を押し、 カーソルボタン▲・▼で「初期設定」を選び、決 定ボタンを押す
 - ●初期設定メニューが 表示されます。



カーソルボタン▲・▼で「設定の初期化」を選 び、決定ボタンを押す



初期化する場合は、カーソルボタン▲・▼で 「初期化 1」を選び、決定ボタンを押す



- 初期化する場合は、カーソルボタン◀・▶で 「はい」を選び、決定ボタンを押す
 - 初期化するとデータ を元に戻すことはで きませんのでご注意 ください。
 - 初期化される内容につ いては335ページ[お 買い上げ時の状態一の 表をご覧ください。



設定の初期化終了

決定を押す

- [右の画面を確認して] 決定ボタンを押す
 - 手順3に戻ります。
 - [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



初期化2をする場合

- ◆初期化される内容は、上の表をご覧ください。
- 左側の手順1~2の操作で、「設定の初期化」 画面にする
- 初期化する場合は、カーソルボタン▲・▼で 「初期化2」を選び、決定ボタンを押す



- 初期化する場合は、カーソルボタン◀・▶で 「はい」を選び、決定ボタンを押す
 - 初期化するとデータ を元に戻すことはで きませんのでご注意 ください。
 - 初期化される内容につ いては335ページ「お 買い上げ時の状態」の 表をご覧ください。



- [右の画面を確認して] 決定ボタンを押す
 - 手順2に戻ります。



[通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す

お買い上げ時の状態に戻すにはっづき

(設定内容を初期化するには)



すべての設定内容を初期化する場合

● ここでの初期化では、暗証番号設定、視聴年齢制限設定、番組購入限度額設定、データ放送などでの個人情報(視聴ポイント数等)についても、すべて初期化されますので、本機を廃棄処分する場合や他の人に譲り渡す場合のみ行ってください。それ以外でのご使用はご注意ください。

■ 前ページ左側の手順 1、2の操作で、「設定の初期化」画面にする

画面表示ボタンを押す



暗証番号の入力画面が表示された場合

- - ・間違って入力した場合は、カーソルボタン**◆**を押し、1桁目からもう一度入力してください。
 - · 入力した番号が正しければ手順**3**の上の画面になります。
 - ・誤りの場合は、エラーメッセージと再入力画面 が表示されます。もう一度正しく入力してくだ さい。





すべての設定内容を初期化する場合は、カーソルボタン ボタン ・▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す



◆ 初期化するとデータをもとに戻すことはできませんのでご注意ください。

● 初期化にはしばらく時間がかかる場合があります。





(初期化中の画面)

4 [右の画面を確認して] **決定ボタンを押す**



設定の初期化終了
決定を押す

5 [通常画面に戻るには]終了ボタンを押す





■暗証番号について

● ペイ・パー・ビュー番組 の購入と、視聴年齢制限 設定、番組購入限度額設 定、インターネット制限 設定、すべての初期化で 使用する暗証番号は同じ ものです。

■お買い上げ時の状態

項	目	設定内容
映像メニュー	-	標準
上下振幅調整		00
上下画面位置		00
明るさ		85
プログレッシ	′ブ	モード1
ファインシネ	· マ	オート
カラーイメージ	^ブ コントロール	オン
ステレオ/モノ	ノラル	ステレオ
BBE		オン
光デジタル音	声出力	PCM固定
AVアンプ電源	原連動	オン
郵便番号設定	-	設定なし
地域の設定		設定しない
文字スーパー	表示設定	日本語
消費電力		標準
番組情報取得	設定	取得する
無操作自動電	源オフ	動作しない
オンエアー無	信号オフ	待機にする
外部入力無信	号オフ	待機にする
i.LINK無信号	オフ	待機にする
デジタル放送	録画出力	モード1
BS·110度C	Sアンテナ	供給する
電源供給		元 ND 9 る
BSパススルー	モード設定	設定しない
自動スキャン		自動スキャンする
_i ビデオ1担	接続設定	未設定
機器の登録	禄	未登録
□ 登録モー	ド設定	自動
N ブロードキ	ャスト入力設定	オフ
K 設 最大データ 定	7転送速度設定	最適
足 D-VHSテ	· 一プ検出	オン
ワンタッチス	キップ設定	30秒
ワンタッチリ		10秒
ビデオ機種設定		東芝]
外部機器からの制御		なし
		ビデオ1:VTR、ビデオ2:VTR
ビデオ入力表	示設定	ビデオ3:ゲーム、ビデオ4:VTR
グレーレベル	,	2
東芝RD	識別名設定	LZ100A
シリーズ	ネットde	#-1/#n#1
設定	ナビ制御	制御なし
ダイヤル方式		トーン
外線発信番号		外線発信番号なし
外線発信待ち時間設定		自動設定する
電話会社の設定		電話会社を設定しない
モルムエック以	· ^L	HILL IT COXIC O'00

項目			設定内容
マイラインプラス加入設定		プラス加入設定	加入していない
電話番号通知設定		印設定	設定しない
		電話番号通知	設定しない
	ダイヤルの	マイラインプ ラス解除番号	設定しない
待ち時間設定		電話会社 指定番号	設定しない
通信	言環境設定	È	イーサネット優先
1.0	LAN端子	IPアドレス 設定	自動取得する
設定		DNS設定	自動取得する
政人	E	プロキシ 設定	使用しない
接絲	売確認メ	ッセージ設定	表示する
10010	 面サイズ	4:3信号	スーパーライブ
	削りイ 人	ゲームモード	ゲームフル
オ	フタイマ-	_	オフ
X	Eリーカ-	− ドBGM	BGMオン
音	多切換		主音声
^ <u>'</u>	ッドホーン	ンモード	主画面モード
地_	LA番組表	Ē	オン
字	幕		字幕オフ
お知	切らせ		なし
	送からの 動ダウン[コード	ダウンロードする
	放送からの 任意ダウンロード予約		予約なし
_	サーバーからのダウンロー ドの自動確認		確認しない
視	廖予約、録	画予約	なし
	ジャ	ンル	スポーツ
		ワード	指定なし
+		ンネル	BSーテレビーすべて
の		ンル	音楽
お好み番組		ワード	指定なし
組組		ンネル	BS-テレビ-すべて
		ンル	指定なし
	<u> </u>	ワード	指定なし
	通 ナヤ	ンネル	すべて
チャンネル設定 (1 *) ~ (12 -) ボタン)		_	お買い上げ時のチャンネル設定状態(→40ページお知らせ1参照)
チャンネル設定 (1NHK1) ~ (10 スター) ボタン)			お買い上げ時のチャンネル設定 状態(→42ページ参照)



- 「初期化1」では、チャンネル設定、暗証番号設定、視聴年齢制限設定、番組購入限度額設定、インターネット制限設定は、初期化されません。
- 「初期化2」では、暗証番号設定、視聴年齢制限設定、番組購入限度額設定、インターネット制限設定は、初期化されません。

バージョンアップするには

● 本機のソフトウェアを書き換えて更新することによって、機能アップや機能の改善などができます。

■バージョンアップの概要

- ●ソフトウェアをバージョンアップする方法としては、以下の三つがあります。
 - 放送局がデジタル放送の電波の中にソフトウェアを入れて送信し、それをダウンロードすることによってバージョンアップす る。
 - 東芝サーバーからLAN端子を使ったイーサネット通信(→253ページ「LAN端子の接続」)で、ソフトウェアのダウンロードを することによってバージョンアップする。 ・SDメモリーカードを使ってソフトウェアを書き換えることによってバージョンアップする。(→343ページ)

■ダウンロードとは

- ダウンロードとは、デジタル放送の放送局や東芝サーバーが書き換え用のソフトウェアを送信し、テレビなどが受信してソフト ウェアを書き換える方法のことです。
- ダウンロードには、下表の三つの場合があります。

放送波の中の自動ダウンロード 用のソフトウェアをダウンロー ドする(→337ページ)	● あらかじめ設定しておくことによって、自動ダウンロード用のソフトウェアが送られてきたときに、自動的にダウンロードさせることができます。
放送波の中の任意ダウンロード 用のソフトウェアをダウンロー ドする(→338~339ページ)	●任意ダウンロードについての情報があるときは「本機に関するお知らせ」(→135ページ)でご連絡します。ダウンロードをする場合は、338ページの操作でダウンロード予約を行ってください。
サーバーからソフトウェアをダウンロードする(→340~342ページ)	● イーサネット通信(→253ページ「LAN端子の接続」)によって、東芝サーバーからソフトウェアのダウンロードをします。 「あらかじめ「ダウンロードの自動確認」(→340ページ)を「確認する」に設定しておくと、東芝サーバーに接続してソフトウェアのバージョンを自動的に確認することができます。サーバーからダウンロードについての情報があるときは「本機に関するお知らせ」(→135ページ)でご連絡します。

■ダウンロードの動作について

- ダウンロードをするにはあらかじめ、電源「入」の状態でデジタル放送を数分間受信して、ダウンロード情報を取得しておくこと が必要です。
- ダウンロードは、電源が「待機」状態のときのみ、実行されます。
- 任意ダウンロードの場合は、本機の電源が「入」のときには、任意ダウンロード開始時刻の少し前に、リモコンの電源ボタンを押し て待機状態にすることをお願いするメッセージが表示されます。

ダウンロードの実行中に、リモコンの電源ボタンが押されたとき

- ◆右のメッセージが表示されます。
- ●これ以降は、ダウンロードがすべて完了するまで、本機には触れないでください。
- 特に、電源プラグを抜いたり、本体の主電源スイッチは絶対に切らないでください。ソフ トウェアの書き込みが中止され、誤動作する場合があります。
- ダウンロードがすべて完了すると、電源が「待機」になったあと、再び「入」になります。以 降は通常どおり操作できます。

「ソフトウェアを更新中です。ソフトウェ アを更新中は、本機に触れないでくださ い。主電源の切/入をしたりするとソフト ウェアが正常に書き込まれません。」

より願い

● ダウンロード中は、電源プラグを抜いたり、主電源を切ったり、SDメモリーカードを抜くなどしないでください。 ソフトウェアの書き込みが中止され、誤動作を起こす場合があります。動作しなくなった場合は、お買い上げの販売店にご連絡く ださい。



- ダウンロードによって、設定内容がお買い上げ時の状態に戻ったり、予約やお知らせが削除される場合があります。
- 任意ダウンロードは、録画予約した番組が時間変更となり任意ダウンロード予約と重なった場合や、悪天候の場合などには実行さ れません。
- ダウンロードが取り消された場合、その旨を「本機に関するお知らせ」(→135ページ)でご連絡します。
- ▶ 一発録画中などに、任意ダウンロード予約の開始時刻になると、任意ダウンロード予約は取り消されます。
- ネットdeナビ予約での録画実行中には、ダウンロードは実行されません。



送信されてくるソフトウェアをダウンロードする

自動ダウンロードをするには

- ●以下の設定をすることによって、デジタル放送の放送局から送信される自動ダウンロード用のソフトウェアを自動的にダウンロードすることができます。
- 336ページもよくお読みください。
- ■「自動ダウンロード」の設定をする
- お買い上げ時は、「ダウンロードする」に設定されています。
- 「ダウンロードしない」に設定した場合は、自動ダウンロードサービスが行われていることを「本機に関するお知らせ」(→135ページ)でご連絡します。
- メニューボタン(リモコンとびら内)を押し、カーソ
 ルボタン▲・▼で「端末設定」を選び、決定ボタン
 を押す





● 端末設定メニューが表示されます。



2 カーソルボタン▲·▼で「ソフトウェアのダウンロード」を選び、決定ボタンを押す



3 カーソルボタン▲·▼で「放送からのダウンロード」を選び、決定ボタンを押す



4 カーソルボタン▲·▼で「自動ダウンロード」を選び、決定ボタンを押す




5 カーソルボタン▲・▼で「ダウンロードする」、または「ダウンロードしない」を選び、決定ボタンを押す




自動ダウンロードの日時一覧を見るには

- ①青ボタンを押す
 - ・日時一覧が表示されます。
- ②カーソルボタン▲・▼で日時一覧表示を切り換える
- ③前画面に戻るには、戻るボタンを押す









6 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



● ダウンロードは、電源が「待機」のときのみ行われます。

バージョンアップするには っづき



送信されてくるソフトウェアをダウンロードする oづき

任意ダウンロードをするには

- 336ページもよくお読みください。
- ■任意ダウンロードを予約する



- ●任意ダウンロードについての情報があるときには、「本機に関するお知らせ」(→135ページ)でご連絡します。
- ダウンロードする場合は、以下の操作でダウンロード予約をしてください。
- **■** 337ページの手順 1 ~ 3を行い、「放送からのダウンロード」画面にする
- 2 カーソルボタン▲·▼で「ダウンロードの予約」を 選び、決定ボタンを押す



3 表示されている説明を読み、ダウンロード予約をする場合は、カーソルボタン</br>

び、決定ボタンを押す







説明文の上、下に▲・▼マークがある場合は、ページ切換ボタン由・中でページを切り換えることができます。

4 カーソルボタン▲·▼で予約する時間を選び、決定ボタンを押す



- ダウンロードが予約されます。
- ●設定できるダウンロード予約は一つです。

予約と時間が重なっている場合

●録画予約や視聴予約と重なっている場合は、右のメッセージが表示されます。 決定ボタンを押すと前画面に戻ります。 ダウンロードの予約日時を変えるか、または終了ボタンを押したあと、予約を取り消してください。 (→339ページ) 番組予約と時間が重なっています。 番組予約を取り消すか、別の日時 を選んでください。 (決定) を押す

9月 1日 (#) PM 535~PM 555 B S 9月 1日 (#) PM 695 PM 655 B S 9月 1日 (#) PM 635~PM 655 B S 9月 1日 (#) PM 835~PM 855 B S 9月 1日 (#) PM 835~PM 855 B S 9月 1日 (#) PM 935~PM 955 B S 9月 1日 (#) PM 935~PM 955 B S 9月 1日 (#) PM 935~PM 955 B S

●で選び 決定 を押す

5 表示されるメッセージを読んだあと、決定ボタン を押す



ダウンロードの予約が完了しました。 ダウンロードが終了するまで 主電源を切らないでください。 主電源を切るとソフトウェアが 正常にダウンロードされません。 決定を押す

- 6 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す
- 予約の開始時刻の前までに、リモコンの電源ボタンで電源待機状態にする



● ダウンロードは、電源が「待機」のときのみ行われます。



■任意ダウンロード予約の日時を変更したり、予約を取り消すには

● 336ページもよくお読みください。

lacksquare 前ページの手順 lacksquare lacksquare の操作でダウンロード予約画面にする


9 以下を行う



(ダウンロード予約の日時を変更する場合

- ①カーソルボタン▲·▼で変更する日時を選び、決定 ボタンを押す
- ②カーソルボタン**◀·▶**で「はい」を選び、決定ボタン を押す
 - ・選んだ日時にダウンロード予約が変更されます。
- ③表示されるメッセージを読んだあと、決定ボタンを押す
- ④通常画面に戻るには、終了ボタンを押す
- ⑤予約開始時刻の前までに、リモコンの電源ボタンを 押して電源待機状態にする
 - ・ダウンロードは、電源が「待機」のときのみ行われます。

ダウンロードの予約 ダウンロード予約の日間を選んでください。 9月 1日 (x) PM 635~PM 655 B S 9月 1日 (x) PM 655 PM 655 PM 655 B S 9月 1日 (x) PM 655 PM 655



- ①カーソルボタン▲・▼で予約されているダウンロードの日時を選び、決定ボタンを押す
- ②カーソルボタン
 ・▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す
 - ・ダウンロード予約が取り消されます。
- ③通常画面に戻るには、終了ボタンを押す



バージョンアップするには っづき



サーバーからダウンロードする

ダウンロードの自動確認を設定する

- 東芝サーバーに接続してソフトウェアのバージョンを自動的に確認することができます。サーバーからダウンロードについての情報があるときは、「本機に関するお知らせ」(→135ページ)でご連絡します。
- お買い 上げ時は、「確認しない」に設定されています。
- 336ページもよくお読みください。
- **■** 337ページの手順 **1**、**2**を行い、「ソフトウェアのダウンロード」画面にする
- 2 カーソルボタン▲·▼で「サーバーからのダウンロード」を選び、決定ボタンを押す





3 カーソルボタン▲·▼で「ダウンロードの自動確認」を選び、決定ボタンを押す





4 カーソルボタン▲・▼で「確認する」または「確認しない」を選び、決定ボタンを押す





5 [通常画面に戻るには] **終了ボタンを押す**





お知らせ

- 回線の速度が遅い場合には、 正しくダウンロードできない ことがあります。
 - ・「通信エラー」が表示された場合、サーバーが一時的に停止していることもありますので、LAN端子の接続や設定に問題がない場合は、数時間後にもう一度ダウンロードを行ってください。

ダウンロードを開始する

- LAN端子を使ったイーサネット通信によって、東芝サーバーからソフトウェアのダウンロードができます。
- 336ページもよくお読みください。

はじめに

- 「LAN端子の接続」(→253ページ)を行う
- 「ダウンロードの自動確認」(→340ページ)を「確認する」に設定する (お買い上げ時は、「確認しない」に設定されています。)
- サーバーからダウンロードについての情報があるときは「本機に関するお知らせ」(→135ページ)でご連絡します。
- 337ページの手順1、2を行い、「ソフトウェアのダウンロード」画面にする

9 以下を行う



- ① カーソルボタン▲·▼で「サーバーからのダウンロード」を選び、決定ボタンを押す
- ② カーソルボタン▲・▼で「ダウンロード開始」を選び、 決定ボタンを押す



ソフトウェアのダウンロード 放送からのダウンロード

ナーバーからのダウンロード ソフトウェアバージョン

・通信を開始し、本機の現在のバージョンを確認します。

(通信エラーが表示された場合

● 決定ボタンを押す

・LAN端子の接続や設定が正しく行われているか、もう一度で確認ください。(→ 253ページ「LAN端子の接続」)

本機の現在のバージョンが最新の場合

- 右の画面になります。ダウンロードの必要はありません。
- 決定ボタンを押す

3 カーソルボタン ・▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す



- サーバーからソフトウェアのダウンロードを開始 します。
- ダウンロードをしない場合は、「いいえ」を選んでください。手順**2**の一番上の画面に戻ります。
- ダウンロードが終わると手順**4**の画面になります。

(ソフトウェアのバージョンアップを中止する場合)

● 終了ボタンを押す

・ダウンロードを中止して、通常画面に戻りま す。

「通信エラー」が表示された場合

● 決定ボタンを押す

・通常画面に戻ります。LAN端子の接続や設定が正しいかをもう一度ご確認ください。(→ 253ページ[LAN端子の接続])

[次のページにつづく]



受信機のソフトウェアは最新バー ジョンのためダウンロードを行う 必要はありません。 <mark>決定</mark>を押す





バージョンアップするにはっづき



サーバーからダウンロードする っづき

ダウンロードを開始する っづき

4 最新のバージョンの説明文を読み、カーソルボタン → で「はい」または「いいえ」を選んで、決定ボタンを押す



- 「はい」を選んだ場合は、手順**5**に進みます。
- ◆ やめたい場合は、「いいえ」を選んでください。通常 画面に戻ります。



説明文の上、下に ▲・▼マークがある場合は、ページ切換ボタン 由・中でページを切り換えることができます。

5 表示されるメッセージを読んだあと、決定ボタン を押す



■ 書き込みが終了するまでしばらく時間がかかります。



(ソフトウェアのバージョンアップを中止する場合

- ①終了(または戻る)ボタンを押す
 - 「ソフトウェアのバージョンアップを中止しますか?」が表示されます。
- ②カーソルボタン◀・▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す
 - ・手順2の一番上の画面に戻ります。


(「ソフトウェア書き込み中にエラーが発生しました。」が表示された場合

- 決定ボタンを押す
- ・バージョンアップを中止して、通常画面に戻ります。もう一度手順**1**からやり直してください。

る表示されるメッセージを読んだあと、決定ボタンを押す



●電源が「待機」になったあと、再び「入」になります。 これでソフトウェアのバージョンアップは完了です。



(表示例)




SDメモリーカードのソフトウェアを書き込む

- 当社からソフトウェアがSDメモリーカードで送付された場合は、以下の手順でバージョンアップしてください。
- 336ページもよくお読みください。

■ SDメモリーカードを本体に挿入する

- 挿入のしかたなど詳しくは、90ページをご覧ください。
- 正しく差し込まれると、自動的にソフトウェアの説明画面になります。
- 画面の説明を読み、ダウンロードする場合はカーソルボタン
 ルボタン
 で「はい」を選び、決定ボタンを押す





ソフトウェアのバージョンアップ

バージョンアップが終了するまで、SDメモリーカードの抜き 差しや主電源の切/入はしないでください。ソフトウェアが正 常に書き込まれません。

決定 でバージョンアップ開始 戻る で前面

画面の説明を読んでから、決定ボタンを押す



- ダウンロードが始まります。
- ●書き込みが終了するまで数分かかります。

以下のメッセージが表示された場合

- ●以下のメッセージが表示された場合は、ダウンロードできません。終了ボタンを押して、中止してください。
 - ・ [このソフトウェアでは書き換えできません]
 - ・「バージョンアップ中にエラーが発生しました|

右のメッセージが表示されたら、決定ボタンを押す



● 電源が「待機」になったあと、再び「入」になります。

以降、通常どおり操作できます。



SDメモリーカードを本体から取り出す

●SDメモリーカードの取り出しかたなど詳しくは、90ページをご覧ください。



● 番組表や二画面のときなどは、ソフトウェアを書き込むことはできません。


ソフトウェアのバージョンを確認するには




ソフトウェアのバージョンを確認するには

● 現在の本機のソフトウェアのバージョンが確認できます。

┫ メニューボタン(リモコンとびら内)を押す





2 カーソルボタン▲·▼で「端末設定」を選び、決定 ボタンを押す

●端末設定メニューが表示されます。





3 カーソルボタン▲·▼で「ソフトウェアのダウン ロード」を選び、決定ボタンを押す





4 カーソルボタン▲·▼で「ソフトウェアバージョン」を選び、決定ボタンを押す





5 ソフトウェアバージョンを確認後、決定ボタンを 押す



●決定ボタンを押すと前画面に戻ります。



6 [通常画面に戻るには] **終了ボタンを押す**



第8章 困ったときには...

以下をご確認ください

■ 全般(映像や音声について)	346
■ デジタル放送関係	347
● デジタル放送全般	347
● 地上デジタル放送の受信や予約など	
● 通信・双方向通信・通信設定など	350
● ビデオレコーダー(東芝 RD シリーズ)との	
連動予約(テレビ de ナビ予約、ネット de ナビ予約)を使用した録画関連	351
■ USB マスストレージ関係	351
■ このようなときは故障ではありません	352
エラー表示、メッセージ表示について	353
- 1- 1- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
■ 全般 (代表的なもの)	353 353
■ 全般 (代表的なもの)	353 353 356

以下をご確認ください

⚠警告

■修理・改造・分解はしないこと

内部には電圧の高い部分があり感電・火災の原因となります。 点検・調整・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

● 電源プラグがはずれたり、アンテナなどに異常があると本機の故障と間違えることがあります。 修理を依頼される前に以下のことをお調べください。

■全般(映像や音声について)

このようなとき	ここをお調べください
本機の電源が自動的に切れ、再 び自動的に電源がはいった	何らかの原因で本機が異常を検出した場合に、本機の電源が自動的に切れ、再び電源が自動的にはいる場合があります。 これは本機を通常の状態に戻すための動作であり、本機の故障ではありません。発生頻度が多い場合は電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。
すべての操作ボタンを受け付け ない	 (1)「バージョンアップをするには」 (→336ページ)でソフトウェアのダウンロードをしている場合は、終了するまで操作ボタン (電源ボタン、主電源スイッチ以外のボタン)は受け付けません。ソフトウェアのダウンロード中は、絶対に電源プラグを抜いたり、主電源スイッチを切らないでください。ソフトウェアの書き込みが中止され、誤動作する場合があります。 (2)上記以外の場合は、本体の主電源スイッチを確実に押してから指を離して主電源を切り、もう一度押して主電源を入れてください。
電源がはいらない	(1) 電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていますか。
映像や音声が出ない	(1) アンテナ線がはずれていませんか。(2) アンテナ線の心線と網線がショートしていませんか。 (→242~246ページ)(3) アンテナの向きは正しく合っていますか。(4) 音量が最小になっていませんか、または消音ボタンが押されていませんか。
色や色あいが悪い	(1) 映像調整がズレていませんか。(→213~220ページ)
リモコンが働かない	(1) リモコンを本機のリモコン受光部に向けて操作していますか。 (→27、33ページ)(2) リモコンの乾電池が消耗していませんか。(3) リモコンの乾電池が逆向きにはいっていませんか。
映像が二重、三重になる	(1) ビルなどからの反射電波が考えられます。→アンテナの位置、高さ、向きを調整する。
雪が降ったよう な画面になる	(1) アンテナ線がはずれたり、切れたりしていませんか。(2) アンテナの向きがズレていませんか。→別売りのアンテナブースターを使うと良くなることがあります。お買い上げの販売店にご相談ください。
画面にはん点が 出る	(1) 自動車、オートバイ、電車、高圧線、ネオンサイン、電気掃除機、ヘアードライヤーなどからの妨害がはいっています。→アンテナの位置を原因から離す。アンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。
画面にしま模様が出る	(1) 他のテレビやパソコン、テレビゲームビデオ、オーディオ機器などや無線局などからの電波の混信が考えられます。→アンテナの位置、高さ、向きを調整する。

■デジタル放送関係

●デジタル放送全般

このようなとき	ここをお調べください
映像や番組表が表示されるまで に時間がかかる	(1) 多少の時間がかかる場合があります。特に、主電源を「切」→「入」にしたと きには、しばらく時間がかかります。
デジタル放送 だけが映らな い/映りが悪 い	 (1) 電波の種類(BS、110度CS、地上デジタル)に適合したアンテナを使用していますか。 (2) 衛星デジタル放送の場合、地域に適したサイズ(口径)のアンテナを使用していますか。 (3) アンテナをさえぎる障害物はありませんか。 (4) BS、110度CS放送の場合、アンテナ電源供給が「供給しない」になっていませんか。 (5) アンテナ線がはずれていませんか。 (6) アンテナの向きがズレていませんか。 (7) B-CASカードが正しく装着されていますか。 (8) 積雪や豪雨、雷などで電波が弱くなっていませんか。 ※降雨対応放送の場合、映像の品位は通常の場合に比べて悪くなります。
デジタル放送のチャンネルが変 えられない	(1) 録画予約や一発録画が実行中ではありませんか。
ビデオコントロールケーブルを 使ってデジタル放送の予約録画 ができない	 (1) ビデオの入力切換を正しく設定しましたか。 (2) ビデオの電源を「切(待機)」にしていましたか。 (3) ビデオ本体での予約設定が行われていて、予約待機状態になっていたり、予約が実行されたりしていませんでしたか。 (4) ビデオ機種設定が正しく行われていますか。 (→165ページ) (5) ビデオコントロールケーブルの接続と設置が正しく行われていますか。 (→164ページ) (6) ビデオによっては、電源がはいってから録画が開始されるまで、しばらく時間がかかる場合があります。 (7) ビデオテープの録画防止用のツメは折れていませんか。
未読の「お知らせ」がなくなっ ている	 (1) 「放送局からのお知らせ」、「本機に関するお知らせ」については、最大数を超えて受信した場合は削除されることがあります。(詳しくは135ページのお知らせをご覧ください。) (2) 「ボード」については、そのとき受信したものしか表示されません。 (3) 「設定の初期化」をしませんでしたか。 (→333ページ)
光デジタル音声が出ない	(1) 「光デジタル音声出力の設定」は接続する機器に合わせて正しく設定されてま すか。(→228ページ)
有料放送が視聴できない	(1) B-CASカードは正しく挿入されていますか。 (→240ページ)(2) 有料放送を視聴するための手続きはされていますか。(3) 電話回線の接続や設定は正しいですか。 (→250、304ページ)
「放送局からのお知らせ」が見 られない	(1) B-CASカードは正しく挿入されていますか。(→240ページ)
特定のチャンネルの映像や音声 が出ない	(1) アンテナとの接続にデジタル放送に非対応のケーブルなどを使用していませんか。(2) 携帯電話など本機の受信周波数帯域に相当する周波数を使用している機器の影響によって、映像や音声が出なくなる場合があります。デジタル放送に対応したアンテナケーブルなどをご使用ください。 (→244~246ページ)
引越しをしたら、データ放送や 文字スーパ ー表示が表示 されな くなった	(1) データ放送用の地域設定は正しいですか? →「郵便番号と地域の設定」(→330ページ)を行ってください。

[次のページにつづく]

以下をご確認くださいっづき

■デジタル放送関係っづき

●デジタル放送全般 つづき

このようなとき	ここをお調べください
再生中に、不自然なブロックノ イズ(映像が小さなブロックの 集まりで表示される)が見える ときがある	(1) 以下の場合に発生することがありますが、故障ではありません。

●地上デジタル放送の受信や予約など

このようなとき	ここをお調べください
地上デジタル放送がまったく受信できない ※以下も含みます。 ・地上デジタルの番組表、チャンネルー覧などが表示されない ・本体の放送切換ボタンを押しても地上デジタル放送に切り換わらない	 (1) 地上デジタル放送用アンテナは正しく接続はされていますか? (→242~245ページ) (2) アンテナの方向は正しいですか? アンテナレベルの数値が小さい場合は、アンテナの方向調整をしてください。 (→247ページ) (3) B-CASカードは正しく挿入されていますか?(→240ページ) (4) 初期スキャンを行いましたか?(→257、268ページ) (受信できたチャンネルについては、「チャンネル一覧」(→196ページ)でして確認ください。 (5) 放送は行われていますか? 地上デジタル放送が行われているかをもよりの放送局にお問い合わせください。また、ホームページ(以下のアドレス参照)から確認することもできます。 http://www.toshiba.co.jp/product/tv/naruhodo/ (6) 共聴システムをご使用の場合、共聴システムは地上デジタル放送に対応(パススルー方式)になっていますか? →CATVの場合はご契約のCATV会社に、その他の場合は共聴システムの管理者にお問い合わせください。
一部の地上デジタル放送が受信 できない	(1) 放送は行われていますか? →上の(5)をご確認ください。
引越しをしたら、地上デジタル放 送が受信できなくなった	(1) 県外に引っ越した場合は、「初期スキャン」(→257、268ページ)を行ってください。(2) 県内で引越しをした場合は、「再スキャン」(→270ページ)を行ってください。(3) 上の「地上デジタル放送がまったく受信できない」の(1)(2)(3)(5)(6)をご確認ください。
複数台のテレビで、ダイレクト選 局ボタン(または地上ダイレクト 選局ボタン)のチャンネルが異 なっている	(1) 初期スキャンなどを異なる時間に行った場合は、同じにならない場合があります。(2) どちらも東芝製テレビの場合は、同時に「初期スキャン」(→257、268ページ)を行ってください。(3) 異なるメーカーのテレビの場合は、同じにならない場合があります。
複数台のテレビで、枝番(→4 1 ページ)が異なっている	(1) 初期スキャンなどを異なる時間に行った場合は、同じにならない場合があります。(2) どちらも東芝製テレビの場合は、同時に「初期スキャン」(→257、268ページ)を行ってください。(3) 異なるメーカーのテレビの場合は、同じにならない場合があります。
地上Dアンテナレベル画面では受信できるチャンネルがそれ以外の ときには受信できない	(1) 再スキャンを行ってください。(→270ページ)

●地上デジタル放送の受信や予約など つづき

このようなとき	ここをお調べください
ダイレクト選局ボタン(または地 上ダイレクト選局ボタン)に設定 してあった放送局が別の放送局に 変わっている ※以下も含みます。 ・以前選局できた放送がなくなって いる	(1) 放送変更があった場合、放送の運用規定などに基づいて、設定内容が変更される場合があります。 →「本機に関するお知らせ」(→135ページ)をご確認ください。
受信できなくなった放送局が番組 表表示などから消えない	(1) 初期スキャンを行ってください。(→257、268ページ)
チャンネルボタン▲·▼での選局 時に同じ3桁チャンネル番号の チャンネルが複数選局される	(1) 枝番(→41ページ)で区別されているチャンネルではありませんか?→「チャンネル一覧」(→196ページ)で枝番の有無をご確認ください。枝番があれば正常な動作です。
お気に入り選局での設定時に、同 じ3桁チャンネル番号が複数表示 される	(1) 枝番(→41ページ)で区別されているチャンネルではありませんか?→「チャンネル一覧」(→196ページ)で枝番の有無をご確認ください。枝番があれば正常な動作です。
地上デジタル放送で、リモコンボ タンに手動設定したチャンネルが 消えている	(1)「初期スキャン」(→257、268ページ)を行いませんでしたか? (2)「再スキャン」(→270ページ)で「設定内容をリセットする」を選択しませんでしたか?
番組表などを表示させても番組名 などが表示されなかったり、実際 の内容と合っていない場合が多い	(1) 毎日2時間以上は本機の電源を待機状態にしてください。(→詳しくは20ページ)(2) 番組情報を取得してください。詳しくは、(→45ページの右側、53ページの右側)情報取得には、時間がかかる場合があります。
録画予約で、予約した番組が放送時間を繰り上げて放送されたが、「放送時間変更」を「連動する」に設定していたのに、連動して予約が行われなかった	(1) 本機は放送時間の繰上げには、対応していません。

[次のページにつづく]

以下をご確認くださいっづき

■デジタル放送関係っづき

●通信・双方向通信・通信設定など

このようなとき	ここをお調べください
イーサネット通信ができない 【LAN端子を使った双方向サービスが できない	(1) LAN端子は正しく接続されていますか?(→253、254ページ) (2) 「LAN端子設定」は正しく行われていますか?(→313ページ) (3) 「接続テスト」(→316ページ)で、正しく通信できましたか?
ダイヤルアップ通信ができない	(1) 電話回線は正しく接続されていますか?(2) 「通信環境設定」を「イーサネット優先」に設定していますか?(→312ページ)
通信速度が遅い、不安定	 (1) 接続ケーブルが長すぎる場合、通信速度が遅くなる場合があります。 (2) 接続機器の使用状況によっては、通信速度が遅くなる場合があります。 (データ量が多い場合など) (3) イーサネット通信の場合、通信環境によるもの(ADSLの場合、局から遠いなど)ではありませんか? (4) 回線が混んでいるためではありませんか?
通信が勝手に切れてしまう	(1) 「接続確認メッセージ設定」(→317ページ)を行うと、通信切断前に確認画面を表示 させることができます。

●ビデオレコーダー (東芝RDシリーズ) との連動予約(テレビ de ナビ予約、ネット de ナビ予約)を使用した録画関連

このようなとき	ここをお調べください
本機とビデオレコーダーで、 テレビdeナビ予約、ネットdeナビ 予約ができない	 (1)「東芝製HDD&DVDビデオレコーダーとつなぐとき」に従って、接続、設定を行いましたか? (→168ページ) (2) ネットdeナビ予約の場合、「接続テスト」(→316ページ)で、正しく通信できましたか? (3) ネットdeナビ予約の場合、本機の状態によっては、予約ができない場合があります。178ページの「ご注意」をご確認ください。 ※上記の内容も含めて、168~178ページで動作や注意事項についてご確認ください。 (4) テレビdeナビ予約の場合、「テレビdeナビ予約についての注意事項」(→123ページ)で、注意事項をご確認ください。
設定した録画開始時刻に録画が始まらない	(1) ビデオレコーダーの時刻設定は正しいですか? (→ビデオレコーダーの取扱説明書を参照)(2) 本機とビデオレコーダーの録画開始処理の誤差のために、正確な時刻どおりには録画開始されないことがあります。
テレビdeナビ予約やネットdeナビ予約で録画中に、ビデオレコーダー側で録画を中止したが、本機でチャンネルを切り換えることができない	(1) 本機のリモコンの終了ボタンを2回押してください。 ビデオレコーダーで録画を中止したときは、本機で録画中止の操作をしないと チャンネルが切り換えられません。 本機のリモコンの終了ボタンを2回押すと本機側が録画中止となります。
テレビdeナビ予約やネットdeナビ予約で録画中に、本機側で録画を中止しても、ビデオレコーダーの録画が中止されない	(1) ビデオレコーダー本体の停止ボタンを2回押してください。 録画中止となります。 (本機で録画中止の操作をしても、ビデオレコーダーの録画は中止されません。) ビデオレコーダー本体の停止ボタンを2回押すと、録画中止となります。

■ USB マスストレージ関係

このようなとき	ここをお調べください
USBマスストレージの画像が見ら れない	 (1) メモリーカードリーダー(ライター)の場合、適切なカードが正しい向きに差し込まれていますか? (2) 本機のUSB端子の接続は正しく行われていますか?(→163ページ) (3) 接続している機器は正しいですか?(→374ページ) (4) 使用したい機器以外が接続されていませんか?

以下をご確認くださいっづき

■このようなときは故障ではありません

■アンテナへの積雪や豪雨などによる一時的な映像障害

- 積雪や豪雨で電波が弱くなったとき。
- 春分、秋分、日食など太陽と衛星の方向が一致する食のとき。(衛星の太陽電池が地球や月の影になり、一時的に働かなくなるためです。)

■キャビネットからの「ピシッ」というきしみ音

●「ピシッ」というきしみ音は、部屋の温度変化でキャビネットが伸縮するときに発生する音です。 画面や音声などに異常がなければ心配ありません。

■蛍光管について

- ◆ 本機内部に使用している蛍光管には寿命があります。
 画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい蛍光管ユニットに取り換える必要があります。
 交換のときは、東芝家電修理ご相談センター(→裏表紙参照)にお問い合わせください。
- お買い上げ時、蛍光管の特性上、画面にちらつきが出ることがあります。 この場合、主電源をいったん「切」にして、もう一度入れ直して確認してください。

エラー表示、メッセージ表示について

■全般 (代表的なもの)

●代表的なエラー表示、メッセージ表示を説明します。**(静止画などの場合は一部省略される場合があります。)**

画面に実示されるエニ―実子	百 田	が加のしかた。他
画面に表示されるエラー表示	原因	対処のしかた・他
● 「受信できません。コード:E202」 	適合したアンテナでないため。雨や雷などの気象条件によって一時的にきない。	放送に適合したデジタル放送用アンテナであることをご確認ください。アンテナの接続や設定が合っているかご確認ください。(→242~249ページ)
	● アンテナ線がはずれたり、切れたりしている。	●アンテナ線をご確認ください。
	● アンテナの設定値が合っていない。● アンテナの方向ずれや故障。	●アンテナの方向をご確認ください。 ※ 選局しているチャンネルでの放送が休止 中の場合も表示することがあります。
●「このチャンネルはご覧になれません。 コード:E210」	●部分受信サービスを選局したため。	本機は対応していないので受信できません。
● 「電波の受信状態が良くありません。クイックメニューから降雨対応放送に切り換えられます。コード: E201」	● 気象条件などによって信号レベルが下がり、降雨対応放送切換が可能な状態になったため。	●降雨対応放送に切り換えることができます。(→84ページ)
● 「現在放送されていません。コード: E203」	●選局したチャンネルでの放送が休止 中。	●番組表などで放送時間をご確認ください。●放送中のチャンネルを選局してください。
	●放送が終了している。	※ 雨や雷、雪などの気象条件によって、一時 的に受信できない場合も表示することが あります。
● 「放送チャンネルではないためご覧に なれません。コード: E200」	● 通信など通常の放送形態でないチャン ネルを選局した。	●通常の放送チャンネルを選局してください。
	ホテル客など特定の視聴者向けのサービスとして放送しているチャンネルを選局した。	
●「ご案内チャンネルに切り換えますか?」 か?」	● 選局した有料の放送事業者またはチャンネルが未契約の場合。	●選んだチャンネルの契約のしかたなどを ご覧になる場合は、「ご案内チャンネル」に 切り換えてください。
●「表示するチャンネルがありません。」	●番組表または番組チェックで、表示するチャンネルがまったくないため。	●BS、CS、地上D、地上Aボタンやラジオ/ データボタン(リモコンとびら内)で表示 できるチャンネルを選んでください。
● 「B-CASカードが正しく挿入されていません。B-CASカードをご確認ください。」	● B-CASカードが挿入されていない、 または正しく挿入されていない。	カードを抜き差ししてみてください。B-CASカードの装着をご確認ください。 (→240ページ)
● 「B-CASカードの交換が必要です。B-CASカスタマーセンターへご連絡ください。コード:6400または6581」	● B-CASカードが故障している、または 交換の必要がある。	●カードを抜き差ししてみてください。 ●それでも正常にならない場合は、B-CAS カスタマーセンターにお問い合わせくだ さい。
●「このB-CASカードはで使用になれません。B-CASカスタマーセンターへご連絡ください。コード:A104またはA105またはA106またはA107」	●B-CASカードが登録されていない。	●B-CASカードの登録を行ってください。 B-CASカスタマーセンターにお問い合わ せください。
●「このICカードはご使用になれません。 使用可能なB-CASカードを挿入して ください。」	●付属のB-CASカード以外のカードを 挿入している。	●付属のB-CASカードを挿入してください。

[次のページにつづく]

エラー表示、メッセージ表示についてつづき

■全般 (代表的なもの) つづき

画面に表示されるエラー表示	原因	対処のしかた・他
●「このICカードはご使用になれません。 使用可能なカードを挿入してくださ い。コード:ECO1」	● このICカードは無効です。	● 付属のB-CASカードを挿入してください。
●「このB-CASカードはご使用になれません。コード:A1FFまたはA102」	● 使用できないB-CASカードを挿入し ている。	●付属のB-CASカードを挿入してください。
● 「B-CASカードが故障しています。」	● B-CASカードの故障、または交換が必要な場合。	● B- CASカードの交換には、B-CASカスタマーセンターへご連絡ください。
●「この番組には視聴制限があります。」	● 設定されている視聴年齢を超えた番組を選局した。● 設定した購入限度額よりも高い料金の番組を選局した。	● ご覧になる場合は暗証番号を入力してく ださい。(→324ページ)
●「番組に視聴制限があるためご覧になれません。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。コード:8903または8503または8303」	● 選んだチャンネル(番組)の視聴地域が限定されているため、視聴できない。	●詳しくはご覧のチャンネルのカスタマー センターへご連絡ください。
● 「番組購入情報がいっぱいのため、新たに購入ができません。電話回線の接続をご確認の上、カスタマーセンターへご連絡ください。コード:8109」	● B-CASカード内のペイ・パー・ビュー 購入履歴メモリがいっぱいになって いる。	●「番組購入情報の送信」を行ってください。 (→83ページ)
● 「購入受付時刻を過ぎたためご覧になれません。コード:8108」	●ペイ・パー・ビューの購入可能時間が 終了したため。	 ●番組によっては、購入できる時間が番組開始からある時間までに限られている場合があります。その場合は、それ以降は購入できませんのでご注意ください。 ●別の時間帯でも放送していて購入できる場合があります。詳しくはご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご確認ください。
●「データが受信できません。 コード:E400」	● データ放送の情報が取得できない場合。	●選局し直してください。
●「データを表示できません。 コード:E401」	本機では対応していないデータ放送の 場合。	● このデータは受信できません。

画面に表示されるエラー表示	原因	対処のしかた・他
●「データの表示に失敗しました。コード:E402」	● データ放送を表示中に何らかのエラー が生じた場合。	●選局し直してください。
●「ダイヤルトーンの検出ができません でした。電話機コードが正しく接続さ れているかをご確認ください。」	● ダイヤルトーンの検出ができなかった ため。	●「電話回線の接続」(→250ページ)および 「電話回線設定」(→305ページ)で、接続・ 設定の状態を確認してください。
●「接続に失敗しました。電話回線の設定 をご確認ください。」	●電話回線を使用した通信ができなかったため。	● 「電話回線の接続」(→250ページ)および 「電話回線設定」(→305ページ)で、接続・ 設定の状態を確認してください。
●「サーバーと通信できませんでした。」	● サーバーからのダウンロードに失敗 したため。	回線が混みあっているなどの場合も考えられますので、時間帯を変えて、もう一度接続してください。LAN端子設定(→313ページ)で接続・設定の確認をしてください。
●「ファンが故障・停止しました」	●冷却ファンが停止したため。	(左記の画面表示がされてから、約30秒後 に電源が切れて「電源入一緑/待機一赤」 表示が点滅します。 ● 主電源スイッチを切り、電源プラグをコン セントから抜いて、販売店にご相談くださ い。



■デジタル放送を受信中にメッセージが表示された場合

- メッセージ表示の中に、「【画面表示】を押し続けると消去」という文章が表示された場合は、画面表示ボタンを数秒間押し続けることで、メッセージ表示を消すことができます。
- ●「【画面表示】を押し続けると消去」の文章は、メッセージが表示されてから数秒後に自動的に消えます。(メッセージの他の部分は表示されたままです)
 - この文章が消えたあとも同様に、画面表示ボタンを数秒間押し続けることで、メッセージ表示を消すことができます。

エラー表示、メッセージ表示についてつづき

■ i.LINK に関するエラー表示 (代表的なもの)

画面に表示されるエラー表示	原因	対処のしかた・他
●「選ばれた機器はi.LINK接続されていません。」	● 一度i.LINK 登録された機器が切断されたため。(実際にi.LINKケーブルがはずれている。)	● i.LINK接続の状態を確認してください。
● 「選ばれた機器にi.LINK接続できません。」	●i.LINK操作パネルの機器リストで選んだ機器への接続に失敗した。 ●i.LINK操作中に接続変更があり、その接続処理に失敗した。	● i.LINK機器の接続を確認してください。● もう一度操作パネルでこの機器を選び直してください。● 相手機器の電源を入れ直してください。● 相手機器のi.LINK設定をご確認ください。
● 「i.LINK機器が登録されていません。」	● i.LINK機器が登録されていません。	● i.LINK接続、設定を行ってください。 (→180、297ページ)
●「ブロードキャスト出力機器はありません。」	● ブロードキャスト出力している機器がない。	●i.LINK接続機器をご確認ください。
●「現在入力されているブロードキャスト信号には対応していません。」	対応されていないブロードキャスト信号を入力したため。	● この機器から出力されている信号は本機では受信できません。 ● 本機が対応する信号を出力するi.LINK機器を接続してください。
● 「i.LINK機器の接続に変更がありました。接続状態を確認しています。」	●i.LINK接続ケーブルがはずれている、 または接続が不十分。 ●i.LINK接続に変更があった。	接続状態を確認中です。1分たっても終了 しない場合は、決定ボタンで中止し、 i.LINK機器の接続、設定を確認ください。 (→180、297ページ)
● 「i.LINK機器の接続を確認してください。」	● i.LINK機器との接続が正しくない。	i.LINK機器はループ状態に接続できません。正しく接続してください。 (→182ページ)
	●i.LINK機器を64台以上接続してい る。	● 64台以上のi.LINK機器接続はできません。本機を含めて63台以下にしてください。
●「外部機器から接続されています。」	● 外部のi.LINK機器から接続されている ため、i.LINK操作ができません。	● i.LINK機器を操作するには、外部機器から 本機へのi.LINK接続を終了させてくださ い。
●「使用可能な帯域を超えているため操作できません。他の機器の接続をはずしてご使用ください。」	●使用する帯域が確保できないため信号の通信ができません。	 ●使用していないi.LINK機器でブロードキャスト出力設定されている場合は、ブロードキャスト出力を「切」にしてください。 ●同時使用する機器の数を少なくしてください。 ●接続機器の電源プラグを抜き差ししてください。
●「対応したデジタル信号が入力されて いません。」	● DV機器などフォーマットの異なる機 器をつないだため。	● DV機器などフォーマットの異なる機器 は、接続してもデータのやりとりなどはで きません。
● 「i.LINK制御機能が正しく動作していません。番組を正常に送受信できない場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。」	● i.LINK処理に用いる内部情報が壊れ ているため。	● お買い上げの販売店にエラー表示をご説明のうえ、修理をご相談ください。
● 「機器操作モードでは切り換えられません。」	●静止画や番組表、裏番組、二画面などの リモコン操作をしたため。	機器操作モードを終了してから、選局等の 操作をしてください。

画面に表示されるエラー表示	原因	対処のしかた・他
●「録画機器が操作を受け付けません。録 画機器を確認してください。」	●録画機器の制御ができないため。	●録画機器側が外部制御できない設定に なっていないか確認してください。録画機 器の取扱説明書を確認してください。
●「接続機器の電源を入れてください。」	●接続機器の電源の制御ができないため。	●接続機器本体の操作で電源を入れてくだ さい。

■ USB マスストレージに関するエラー表示

画面に表示されるエラー表示	原因	対処のしかた・他
● 「異常な機器(メディア)が接続されま した。」	● 異常なメディアまたは機器が挿入・接続された。	● 本機に対応しているメディア、または機 器を使用してください。
●「機器(メディア)が接続されていません。」	●メディアが挿入されていない。	● SDメモリーカードを挿入してください ● メモリーカードリーダー(ライター)の場 合は、メディアを挿入してください。
● 「機器(メディア)を認識できません。」	●正常にフォーマットされていないメ ディアまたは機器が挿入・接続された。	● 本機に対応しているフォーマット形式の ものを使用してください。
	●その他の原因。	● 主電源スイッチを押して電源を切り、機 器を接続してから、もう一度主電源ス イッチを押して電源を入れてください。
●「機器(メディア)にアクセスができません。」	SDカード挿入口、USB端子に異常が 発生した。	● SDメモリーカード、USBマスストレー ジをはずしてから、もう一度挿入、接続を してください。
●「許容量を超えるUSB機器が接続されました。必要な機器のみ接続した状態で決定ボタンを押してください。」	●USB過電流エラーが発生した。	●接続されているUSB機器をすべてはず したあと、使用したいUSBマスストレー ジを接続してください。
		●接続し直しても、このエラーメッセージが出る場合は主電源スイッチを押して電源を切り、USB機器を本機からはずし、使用したいUSB機器のみを接続してから、もう一度主電源スイッチを押して電源を入れてください。

エラー表示、メッセージ表示についてつづき

■通信(電話回線やLAN端子を使った通信)に関するエラー表示(代表的なもの)

画面に表示されるエラー表示	原因	対処のしかた・他
● 「本機にルート証明書が設定されていないため、サーバーに接続できません。」	● 本機にルート証明書が設定されてい ない。	●ルート証明書が設定されているか確認してください。(→332ページ)設定されている場合は、正しいルート証明書であるかを東芝家電ご相談センター(裏表紙参照)にお問い合わせください。ルート証明書が設定されていない場合、一定時間経過後にもう一度、ルート証明書の確認をしてください。それでも設定されない場合は、東芝家電ご相談センター(裏表紙参照)にお問い合わせください。
●「現在設定されているルート証明書ではサーバーの安全性を確認できないため、接続できません。」	●ルート証明書は本機内に設定されているが、接続先のサーバー証明書との検証が取れない。	●ルート証明書番号を確認し、正しいルート 証明書であるかを東芝家電ご相談セン ター(裏表紙参照)にお問い合わせくださ い。(→332ページ)
● 「現在設定されているルート証明書の 有効期限が切れているため、サーバー に接続できません。」	● ルート証明書の有効期限が切れている。	●ルート証明書番号を確認し、正しいルート 証明書であるかを東芝家電ご相談セン ター(裏表紙参照)にお問い合わせくださ い。(→332ページ)
●「サーバーの証明書の有効期限が切れているため、接続できません。」	● 接続先の証明書が有効期限切れに なっている。	● 接続先の安全性に問題があります。 本機は、一部の接続先については、安全性 の確認ができない場合、接続を行いませ ん。(本機の動作は正常です。)
●「サーバーの証明書には表示するページの名前が含まれていないため、接続できません。」	サーバー証明書に表示しようとして いるページの名前がない。	●接続先の安全性に問題があります。 本機は、一部の接続先については、安全性 の確認ができない場合、接続を行いません。(本機の動作は正常です。)
●「サーバーの証明書の不正が検出され たため、接続を中断します。」	●接続先の証明書が改ざんされている。	●接続先の安全性に問題があります。 本機は、一部の接続先については、安全性 の確認ができない場合、接続を行いません。(本機の動作は正常です。)
●「サーバーの証明書に問題があるため、 接続を中断します。」	●認証エラーが発生した。	● 接続先の安全性に問題があります。 本機は、一部の接続先については、安全性 の確認ができない場合、接続を行いませ ん。(本機の動作は正常です。)
●「接続できません。通信環境設定をご 確認ください。」	● 本機の通信環境設定が正しく設定されていない。	●本機の通信環境設定を正しく設定し直してください。(→312ページ)

第9章 その他

アイコン一覧

■番組についてのアイコン

アイコン	説明	アイコン	説明
テレビ	テレビ放送	二重音声	二重音声放送
ラジオ	ラジオ放送	HD	デジタルハイビジョン放送
データ	データ放送	SD	デジタル標準テレビ放送
テレビd	番組連動データ放送がある場合(テレビ)	字	字幕放送
ラジオd	番組連動データ放送がある場合(ラジオ)	MV	マルチビューサービス(→64ページお知らせ)
16:9	画面の横と縦の比が16:9の信号	信号切換	複数の映像、または音声またはデータがある場合
4:3	画面の横と縦の比が4:3の信号	ペイ・パー・ビュー	ペイ・パー・ビュー番組
ステレオ	ステレオ音声放送	●年齢	視聴年齢制限が設定されている番組の場合

■お知らせ、予約、録画、ライブラリ、その他についてのアイコン

アイコン	説明	アイコン	説 明
0	未読の「お知らせ」	DコピーX	デジタル録画できません
0	既読の「お知らせ」	G コピー可	光デジタル録音できます
•	予約	G ∃Ľ−¥	録画購入すれば光デジタル録音できます
コピー可	アナログ録画できます	G+⊐ピ-X	光デジタル録音できません
コピー¥	録画購入すればアナログ録画できます	£	ライブラリの番組にロックをかけた場合
コピーX	アナログ録画できません	©	地上デジタル放送選局時または画面表示ボタンを押したとき、 再スキャン操作をおすすめする場合(→56、58ページ)
ロコピー可	デジタル録画できます	Ø _X	非リンク型サービス(通信番組) (→72ページ)
Dコピー¥	録画購入すればデジタル録画できます	Z →	SSLなどの暗号通信をしている場合 (→72ページ)
משל–1	1回のみデジタル録画できます	•	登録発呼の予約設定時(→76ページ)

その他

用語について(索引)

●ABC順		域内(放送)	46
- - AVアンプ電源連動	161	「はじめての設定」や「初期スキャン」で設定した地域(お住まいの地域)で放送されている地上デジタル放送。	
オンキヨー製AVアンプの電源などを連動動作させることができます	j .	一発ネット	21
BBEサウンド	227	インターネットを見るときに使います。	0 1
音のライブ感や微妙な雰囲気を再現します。		一発録画	124
B-CAS(ビーキャス)カード20		色あい	
B G M (背景音)		色の濃さ	
BS・110度CSアンテナ電源供給	248	裏番組リスト	
BS・110度CSアンテナレベル	249	映像プロ調整	
BSデジタル放送	22	映像メニュー	
CATV放送	243	枝番	
特定の地域で放送されている有線テレビ放送です。		(2) な者	4 1
D4映像端子		れの放送局を区別するための番号。	
D-VHSビデオやDVDプレーヤーなどをつないで、高画 を楽しめる業界統一の映像端子です。	質	オフタイマー	134
525i, 525p, 750p, 1125i信号に対応しています。 faceネット	104	カ行	ページ
		外線発信番号	306
GR(ゴースト・リダクション) テレビ放送受信時でゴースト(2重、3重の映像)がある場合 チャンネルのゴーストを軽減します。(放送に「ゴースト除	<u> </u>	外部に電話をかける際に、電話番号の前に0や#などの入力が必要な場合があり、これを外線発信番号といいます。	
信号(GCR信号)」が含まれているときのみ)		画質	
i.LINK(アイリンク)180		画面サイズ切換	
デジタルの映像、音声、データ信号を双方向で通信でき システム。 i.LINKケーブル 1 本で接続できます。	්	カラーイメージコントロール	
S2映像端子	30	カラーパレットコントロール	
SDメモリーカード	89	簡易確認テスト262、 地上D受信、BS·110度CS受信、B-CASカード、電話回線に	329
USB29	9、163	ついて、まとめてテストする機能です。	
USBキーボード146	6、163	キーボード(→USBキーボード)	146
USBマスストレージ89	9、163	キーワード	50
●アイウエオ順		機器操作モード	184
	-	緊急警報放送	255
ア行	ページ	災害に関する警報で、放送があると自動的に選局されます。	
アイコン		クイックメニュー	150
各種の情報を簡単な図などで、シンボルとして表示します	-	そのとき使うと便利な機能をメニュー表示します。	
明るさ		黒レベル	
暗証番号		降雨対応放送	
ペイ・パー・ビュー番組を購入する際や、視聴制限のかかっ 番組を視聴するときなどに使われます。	IC	ご案内チャンネル	121
アンテナアダプター242	2、379	未契約の有料チャンネルを受信したとき、放送についてや契 約のしかたなどを説明している別のチャンネルを簡単操作	
域外(放送)		でご覧になれる場合があります。この別のチャンネルのことをご案内チャンネルといいます。	
域内以外の地域で放送されている地上デジタル放送。	-	個人情報	264

地上デジタル放送での視聴者個人の情報(視聴ポイント数など)。

用語について(索引) っづき

サ行	デジタル放送22
再スキャン 265、270	デジタル放送録画出力233
シームレス表示89	テレビdeナビ設定176
視聴年齢制限	テレビdeナビ予約168
大人向けの番組などで、視聴できる年齢を制限する機能です。	テレビ放送41
視聴予約 101	電話回線テスト308
ビデオへの録画は行わせずに、視聴のみをする予約です。	登録発呼 75
自動スキャン56	本機から送信する内容を本機内に一時的に保存し ておき、後から送信する機能。
字幕放送61	独立データ放送41、70
ジャンル50	
洋画、邦画、音楽などのような、番組の分野のことです。	ナ行
初期スキャン257、265、268	入力切換85
受信設定 294	ネットdeナビ予約168
主電源スイッチ28	ネットワーク46
省エネ設定 231	デジタル放送の放送の単位。チャンネルや番組についての情報は、このネットワークごとに送られてき
上下画面位置調整223	ます。
詳細調整215	八行
上下振幅調整 222	はじめての設定
スーパーライブ59	設置、接続後、必要な設定をまとめて行います。
ズーム 59	バージョンアップ336
スライドショー表示92	番組購入限度額
設定の初期化 333	ペイ・パー・ビュー番組の1番組ごとの購入限度額を設定す
操作パネル表示184	る機能です。
双方向通信サービス 70	番組購入情報の送信83
	番組購入履歴
夕行 ページ	番組説明 58
ダイヤル方式305	番組表
ダウンロード	番組連動データ放送70
本機のソフトウェアを書き換えて更新する機能です。	光デジタル音声出力158
地上アナログ放送の番組表21	ビデオ機種設定165
地上Dアンテナレベル247	ご使用になるビデオのメーカーなどを本機に設定します。 ビデオコントロールケーブルを使って録画予約するには、あ
地上デジタル(テレビジョン)放送	らかじめこの設定が必要です。
チャンネルスキップ291	ビデオコントロールケーブル164 ビデオなどに予約録画や一発録画をするときに使います。た
チャンネルボタン へ・~ で選局するときに、必要ないチャンネルなどを飛び越して選局するように設定できます。	とえば、予約録画の場合、予約時間になるとビデオのリモコン 信号を出し、ビデオをコントロールして予約を実行します。
通信設定 304	110度CSデジタル放送22
データ放送 41、70	フォルダ89
データ放送用メモリーの割り当て 56、264 デジタルハイビジョン放送22	複数のファイル(本機の場合はJPEGファイル)をいれてお く入れものです。フォルダの中に別のフォルダを入れること もできます。

ノックマーク	ت/
フル	59
プレビュー	
ペイ・パー・ビュー番組を購入する前に、しばらくの間視 きる場合があり、これをプレビューと言います。	徳で
プログレッシブ	
ペイ・パー・ビュー番組	
番組単位で購入する有料番組のことです。	
ベースカラーの調整	220
放送局からのお知らせ	135
放送メディア	41
本機に関するお知らせ	135
ボード	135
マ行	ページ
文字スーパー表示設定	331
マルチビューサービス	64
マルチ表示	89
ヤ行	ペーシ
ユニカラー	213
予約	101
予約一覧	118
予約の取り消し	118
ラ行	ページ
ライブラリ	200
ラジオ放送	43
リモコン 31.	.32.33

■東芝デジタルテレビLZ100/150で使われるソフトウェアのライセンス情報

東芝デジタルテレビ32/37LZ100、32/37LZ150 (LZ100、LZ150と略して記載します)に組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成され、個々のソフトウェアコンポーネントは、それぞれに東芝または第三者の著作権が存在します。

東芝デジタルテレビLZ100/150は、第三者が規定したエンドユーザーライセンスアグリーメントあるいは著作権通知(以下、「EULA」といいます)に基づきフリーソフトウェアとして配布されるソフトウェアコンポーネントを使用しております。

「EULA Iの中には、実行形式のソフトウェアコンポーネント を配布する条件として、当該コンポーネントのソースコードの 入手を可能にするよう求めているものがあります。当該 「EULA」の対象となるソフトウェアコンポーネントに関して は、以下のホームページをご覧いただくようお願いいたしま す。ホームページアドレス http://www.toshiba.co.jp/ product/tv/LZ1/eula また、東芝デジタルテレビLZ100/ 150のソフトウェアコンポーネントには、東芝自身が開発もし くは作成したソフトウェアも含まれており、これらソフトウェ ア及びそれに付帯したドキュメント類には、東芝の所有権が存 在し、著作権法、国際条約条項及び他の準拠法によって保護さ れています。東芝自身のソフトウェアコンポーネンツの取扱い については、添付の「ソフトウェア使用許諾契約書」を参照くだ さい。なお、「EULA |の適用を受けない東芝自身が開発もしく は作成したソフトウェアコンポーネンツは、ソースコード提供 の対象とはなりませんのでご了承ください。

ご購入いただいた**東芝デジタルテレビLZ100/150**は、 製品として、弊社所定の保証をいたします。

ただし、「EULA Iに基づいて配布されるソフトウェアコン ポーネントには、著作権者または弊社を含む第三者の保証が ないことを前提に、お客様がご自身でご利用になられること が認められるものがあります。この場合、当該ソフトウェア コンポーネントは無償でお客様に使用許諾されますので、適 用法令の範囲内で、当該ソフトウェアコンポーネントの保証 は一切ありません。著作権やその他の第三者の権利等につい ては、一切の保証がなく、"as is"(現状)の状態で、かつ、明示 か黙示であるかを問わず一切の保証をつけないで、当該ソフ トウェアコンポーネントが提供されます。ここでいう保証と は、市場性や特定目的適合性についての黙示の保証も含まれ ますが、それに限定されるものではありません。当該ソフト ウェアコンポーネントの品質や性能に関するすべてのリス クはお客様が負うものとします。また、当該ソフトウェアコ ンポーネントに欠陥があるとわかった場合、それに伴う一切 の派生費用や修理・訂正に要する費用は、東芝は一切の責任 を負いません。適用法令の定め、又は書面による合意がある 場合を除き、著作権者や上記許諾を受けて当該ソフトウェア コンポーネントの変更・再配布を為し得る者は、当該ソフト ウェアコンポーネントを使用したこと、又は使用できないこ とに起因する一切の損害についてなんらの責任も負いませ ん。著作権者や第三者が、そのような損害の発生する可能性 について知らされていた場合でも同様です。なお、ここでい う損害には、通常損害、特別損害、偶発損害、間接損害が含ま れます(データの消失、又はその正確さの喪失、お客様や第三 者が被った損失、他のソフトウェアとのインタフェースの不 適合化等も含まれますが、これに限定されるものではありま せん)。当該ソフトウェアコンポーネンツの使用条件や遵守 いただかなければならない事項等の詳細は、各「EULA lをお 読みください。

東芝デジタルテレビLZ100/150に組み込まれた「EULA」の対象となるソフトウェアコンポーネントは、以下のとおりです。 これらソフトウェアコンポーネントをお客様自身でご利用いただく場合は、対応する「EULA」をよく読んでから、ご利用くださるようお願いいたします。なお、各「EULA」は東芝以外の第三者による規定であるため、原文(英文)を記載します。

東芝デジタルテレビLZ100/150で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント 原文(英文)

対応ソフトウェアモジュール	
Linux Kernel,	Exhibit A
samba,	
dheped,	
netfiter/iptables,	
mkdosfs	
busybox	
glibc,	Exhibit B
gcc,	
Thttpd,	Exhibit C
dhcpd,	Exhibit D
Intel SDK	Exhibit E
OpenSSL	Exhibit F
ррхр	その他
pMON	

その他

■東芝デジタルテレビLZ100/150で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文)

ExhibitA

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation,Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder

saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1.You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- 2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
 - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part there of, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
 - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License.

 (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any thirdparty, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange;or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5.You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it

6.Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7.If as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all.

For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8.If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10.If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11.BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<One line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright © 19yy <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright © 19yy name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items – whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program; if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>,1 April 1989 Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

ExhibitB

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, February 1999

Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages – typically libraries – of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General PublicLicense. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0.This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/ or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- 2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
 - a) The modified work must itself be a software library.
 - b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 - c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
 - d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3.You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5.A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6.As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7.You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

- a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
- b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9.You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10.Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library", the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11.If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12.If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14.If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15.BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/ OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright © <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation,Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names: Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>,1 April 1990 Ty Coon,President of Vice

That's all there is to it!

ExhibitC

This is a modified version of the BSD license. Copyright c 2000 by Jef Poskanzer <jef@acme.com>. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSEARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION)HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS, BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY (OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO (PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES);)) LOSS OF USE, DATA(OR PROFITS);

ExhibitD

DHCP Copyright
Following is the copyright on the ISC DHCP Server:

Copyright (c) 2004 Internet Systems Consorium, Inc. ("ISC") All rights reserved. Copyright (c) 1995-2003 Internet Software Consortium. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of ISC, ISC DHCP, nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY INTERNET SYSTEMS CONSORTIUM AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL ISC OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

ExhibitE

under an open source software distribution license in 2000

Copyright (c) 2000-2003 Intel Corporation All rights reserved

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither name of Intel Corporation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL INTEL OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

その他

ExhibitF

LICENSE ISSUES

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeav license apply to the toolkit.

SSLeay license apply to the toolkit.
See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2002 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tih@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
 The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
- 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

USB 端子に接続できる機器について

● 下表の番号が 1 ~ 40 までの機種については、本機に接続して「デジタルカメラで撮った写真を見る」(→89 ページ) で使用できることを確認済です。

また、USBキーボード(表中の番号が41以後の機種)については、本機に接続して「市販のキーボードを使う」(→ 146ページ)で使用できることを確認済です。

ただし、どちらの場合もすべての動作を保証するものではなく、機種によってはいくつかの機能が正常に動作しない場合もありますので、ご了承ください。

- 下表以外の機器については、正しく動作しない場合があります。
- 接続のしかたと USB 機器を使用する際の注意については、「USB マスストレージとのつなぎかた」や「USB キーボードとのつなぎかた」(どちらも 163 ページ)に記載していますので、よくお読みください。
- 接続できる機器については、ホームページで順次公開していく予定です。(ホームページについては 21 ページを参照)

■ USB 端子に接続できる機器

番号	機器の分類	メーカー	形名等
1		バッファロー	MCR-M3/U2
2		バッファロー	MCR-MST-LT/U2
3		バッファロー	MCR-SD-LT/U2
4		バッファロー	MCR-SM-LT/U2
5	メモリーカード	バッファロー	MCR-CF-LT/U2
6	リーダー (ライター)	バッファロー	MCR-MINISD/U2
7		バッファロー	MCR-C8/U2
8		バッファロー	MCR-MSDUO
9		アイ・オー・データ機器	US2-8MRW
10		アイ・オー・データ機器	USB2-8inRW
11	1# +++ -== == -7	NTTドコモ (NEC)*1	N900i
12		NTTドコモ (NEC)*1	N900iS
13	携帯電話	NTT ドコモ (三菱電機)* ¹	D900i
14		au(三洋電機) *2	A5505SA
15		東芝	PDR-2300
16	デジタルカメラ	東芝	PDR-5300
17		東芝	PDR-3310
18		東芝	PDR-M700
19		東芝	PDR-M500
20		東芝	PDR-T15
21		東芝	PDR-T10
22		東芝	PDR-T30

番号	機器の分類	メーカー	形名等
23		東芝	PDR-T20
24		東芝	PDR-M40s
25		東芝	PDR-M4
26		東芝	PDR-3300
27	<i>≕</i> ごカルカソニ	東芝	PDR-M71
28	デジタルカメラ	東芝	PDR-4300
29		東芝	PDR-3330
30		東芝	PDR-M70
31		東芝	PDR-M25
32		東芝	PDR-3320
33		東芝	U2A-128MT
34		東芝	U2A-256MT
35		アイ・オー・データ機器	EDP-256M
36	110D ./ T.I.	アイ・オー・データ機器	EDL-256M
37	USBメモリー	アイ・オー・データ機器	EDM-256M
38		バッファロー	RUF-X256/U2
39		バッファロー	RUF-C256ML/U2
40		バッファロー	RUF-C256ML
41	・ - USBキーボード	ロジクール	CK-87MX
42		サンワサプライ	SKB-112UH
43		サンワサプライ	SKB-SL03U
44		エレコム	TK-U89H2MSV

携帯電話側で設定変更が必要

^{※1} 別売りのFOMA USB接続ケーブルが必要

^{※2} 携帯電話側で設定変更が必要

配線カバーの取り付け、取りはずしと 配線処理のしかた

- 配線カバーの(上)、(下)2枚の取り付け、取りはずしは以下の順序で行ってください。
- 配線カバーの(上)、(下)を取りはずした状態で、コードクランパーを利用し配線処理をすれば、配線が整理されます。

■取りはずすとき(配線カバー(下)で説明)

- ①配線カバー(下)の

 ②部のフック2カ所を下側に押しながら、手前に引いてロックをはずします。
- ②配線カバー(下)を上に静かに持ち上げながら、カバー②部の爪 3カ所を本機の穴からはずします。
- ③配線カバーを取りはずします。

■取り付けるとき(配線カバー(下)で説明)


①配線カバー(下)の②部の爪3カ所を、本機の穴に差し込みます。 ②配線カバー(下)の②部のフック2カ所を下側に押しながら本機側にたおしてゆき、本機が「パチン」という音がするまで押し込みます。

(配線カバーが取り付けられている状態)
 配線カバー(上)
 配線カバー(下)

■配線処理のしかた

①配線カバー(上)、(下)を取りはずした状態にします。 ②コードクランパーを利用し、配線を処理します。 (右図をご参照ください。)

(配線カバーを取りはずした状態)

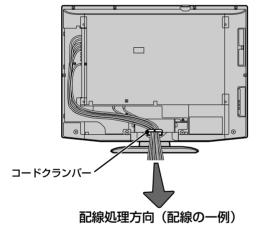


- コードクランパーは手かけとして使用しない
- スタンド部を取りはずす場合は、テレビ本体を立てたまま行ってください。
- コードクランパーを、手かけとして使用すると、テレビが落下し、けがの原因となることがあります。

スタンドの使いかた

■設置するときは

- ●スタンドは、左右方向に 15°回転します。(上下方向には、動きません。)
- ●見やすい角度に調整してお使いください。

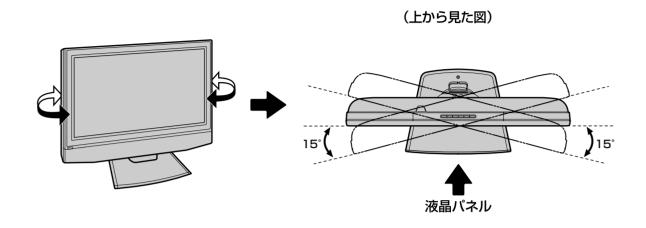

設置スタンド(別売)


● 設置スタンドには本機取り付け済みスタンド以外に、以下の2種類があります。(別売)

32LZ100/37LZ100用 形 名 ■東芝液晶テレビ壁取り付け金具/チルト式 FPT-TA7 ■東芝液晶テレビ用フロアスタンド RL-F120/RL-F80

- ●設置スタンドは、東芝設置スタンドのご使用をおすすめします。
- 設置のしかたは、それぞれの設置スタンドの取扱説明書をお読みください。

■壁にかけて使うには

- 壁掛け工事は、安全と性能確保のため、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ●取りはずした部品類は、もとに戻す場合に必要となりますのでたいせつに保管してください。

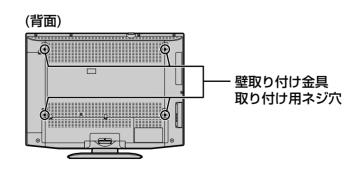

仕様

揺		米古	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン		
種		類	テレビ本体	リモコン	
形		名	32LZ100 37LZ100	CT-90219	
電		源	AC 100V 50/60Hz共用	DC3V(単四形、2個)	
		電源「入」時	184W 205W		
			0.5W		
汨	費電力	電源「待機」時	ただし、以下の設定や動作をしているときは、30W		
/H	貝电刀	元//// 1/3 /// 1/3 1-7	/i.LINK設定「制御あり」時、ネットdeナビ制御「制御あり」]時、\	
			、デジタル放送録画時、番組情報取得などの動作中		
		主電源「切」時	OW		
	タンド装着時	幅	79.4cm (79.4cm) 91.6cm (91.6cm)	-	
外	形寸法	高さ	63.0cm (57.6cm) 71.6cm (66.1cm)	-	
)は本体のみ	奥 行	30.0cm (9.9cm) 30.0cm (10.9cm)		
ス	タンド装着時質	質量()は本体のみ	26.7kg (22.0kg) 30.2kg (24.9kg)		
		画面サイズ	32V型 横697.3mm×縦392.1mm 37V型 横819.6mm×縦46	30.8mm	
	液晶画面	駆動方式	TFTアクティブマトリクス		
		画素数	水平1366 × 垂直768		
_			地上アナログ:VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~		
受	信・チ・	ャンネル	地上デジタル: VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13-		
			BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS0C)0~CS999	
_ - 그		- <u> </u>	6cm×12cm 2個		
音		出 力	実用最大出力 10W+10W(総合音声出力 20W)(JEITA)		
入	ビデ	オ 入 カ	S2映像: Y入力: 1V(p-p)、75Ω、同期負、C入力: 0.286V(p-p) (バースト信号)、75Ω		
		3 / ゲーム、4)	映像: 1V(p-p)、75Ω、同期負(ピンジャック)、音声: 150mV(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)		
カ	オーティス	† 出力(固定)	音声: 150mV(rms)、2.2kΩ以下(ピンジャック)		
/ 3	デジタルカ	放送録画出力	S1映像: Y出力: 1V(p-p)、75Ω、同期負、C出力: 0.286V(p-p)(バースト信号)、75Ω		
	D 4 0th	冷 ユ 士	映像: 1 V(p-p)、75Ω、同期負(ピンジャック)、音声: 250mV(rms)、2.2kΩ以下(ピンジャック)		
•	D 4 映 (ビ デ	像 入 カオ l)	14ピン、1.27mmピッチ Y:1V(p-p)、Pb/Cb、Pr/Cr:0.7V(p-p)		
		<u>オ 1)</u> N K (TS)	IEEE1394 4pin type、S400対応、MPEG-TS信号		
出	U S	B 端 子	USB1.1		
		ル音声出力			
カ		<u>ル ョ 严 ଘ 刀</u> tコントロール端子	トスリンク		
		<u>, コンドロール端子</u> 泉 接 続 端 子			
1,		N 端子	モジュラージャック方式		
端		<u>N 端子</u> t ー ン 端 子	RJ-45 口径3.5mmステレオジャック、適合インピーダンス8Ω~32Ω		
		トロール端子			
子		ーカード挿入口	8/16/32/64/128/256/512MBに対応		
使					
匠.	キャビネ	ネット 材 質 			
角		整 範 囲	左右:約15°		
(テレビス	ス タ ン ド)	上下:不可		
				コード ×1本	
				. ラー分配器 ×1個	
主	なん	寸 属 品		·コントロールケーブル ×1本	
		- n-u HH		Sカード(IDラベル付き) ×1枚	
			同軸ケーブル ×1本		
			BS・110度CSデジタル放送受信契約申込書 ×1式		

- ●意匠·仕様·ソフトウェアは製品改良のため予告なく変更することがあります。
- ●テレビのV型(32 V型など)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ●このテレビを使用できるのは日本国内だけで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
 (This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)
- ●本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助としておもなプラスチック部品に材質名表示をしています。
- ●本商品の改造は感電、火災などのおそれがありますので行わないでください。
- ●イラスト、画面表示などは、見やすくするために誇張や省略などで実際とは多少異なります。
- ●省エネルギーのため長時間テレビを見ないときは主電源スイッチを切ってください。ただし、主電源スイッチで電源を「切」にしている間は、番組情報の取得やソフトウェアの自動ダウンロードなどは行われません。
- ●「JIS C 61000-3-2 適合品」ー JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性一第3-2部:限度値一高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。
- ●液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られており、微細な画素の集合で表示しています。99.99%以上の有効画素があり、ごく一部(0.01%以下)に画素が光らなかったり、常時点灯する画素などがありますが、故障ではありませんので、ご了承ください。
- ●静止画をしばらく表示したあとで映像内容が変わった時に、前の静止画が残像として見えることがありますが、自然に回復します。 (故障ではありません。)
- ※本製品は、マクロヴィジョン社ならびに他の権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作権保護技術を採用しています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- ※この製品にはPPxP開発チームによって開発されたソフトウェアが含まれています。
- ※この製品にはOpenSSLプロジェクトによって開発されたソフトウェアが含まれています。
- ※この製品に含まれているソフトウェアをリバース·エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、分解またはその他の方法で解析、 及び変更することは禁止されています。
- ※国外で本品を使用して有料放送サービスを享受することは有料放送契約上禁止されています。

(It is strictly prohibited, as outlined in the subscription contract, for any party to receive the services of scrambled broadcasting through use of this television set in any country other than Japan and its geographic territory as defined by international Law.)

B-CAS カード ID 番号記入欄

- ●下欄にB-CASカードのID番号をご記入ください。
 - お問い合わせの際に役立ちます。

